

Kompaktní motoalarm

SPY20

ZAJIŠTĚNÍ:

Pro aktivaci alarmu vypněte zapalování, stiskněte jednou tlačítko 1, siréna jednou pípne, LED indikátor začne blikat, o 5 sekund později systém přejde do stavu střežení. Pokud je systém spuštěn lehkým nárazem, siréna vydá 5 pípnutí. Pokud je systém spuštěn silným nárazem nebo pohybem, ozve se siréna po dobu 30 sekund a motor bude zcela znehybněn.

ODJIŠTĚNÍ:

Pro deaktivaci alarmu stiskněte jednou tlačítko 2, siréna dvakrát pípne, LED indikátor zhasne pro potvrzení, že je systém deaktivován. Pokud byl systém spuštěn ve stavu zajištění, LED indikátor bude rychle blikat po dobu 30 sekund. Během poplachu bude LED indikátor také rychle blikat.

TICHÉ ZAJIŠTĚNÍ/ODJIŠTĚNÍ:

Ve odjištěném stavu stiskněte jednou tlačítko 3, LED indikátor začne blikat, což znamená, že systém přešel do stavu střežení. V tomto stavu, pokud je systém spuštěn nárazem, siréna nezazní ale motor bude znehybněn. Pokud bude systém se spuštěn pohybem, siréna spustí poplach a systém se vrátí do normálního stavu aktivace. Ve stavu zajištění stiskněte jednou tlačítko 2, systém bude deaktivován bez pípnutí sirény. Stiskněte tlačítko zámku jednou a systém se vrátí do normálního stavu zajištění.

SERVISNÍ REŽIM:

V odjištěném stavu stiskněte tlačítko 2 na 2 sekundy, LED indikátor zůstane svítit pro potvrzení, že systém vstupuje do servisního režimu. V servisním režimu jsou všechny funkce alarmu deaktivovány. Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači opustíte servisní režim.

REŽIM ÚSPORY ENERGIE (Ize naprogramovat VYPNUTO):

Automaticky: 2 dny po zajištění LED přestane blikat, systém přejde do režimu spánku. Dálkové ovládání nebude fungovat, dokud se systém neprobudí (viz Ukončit režim spánku).

Ručně: V odjištěném stavu stiskněte tlačítko 1 na 2 sekundy, siréna vydá dlouhé cvrlikání, LED indikátor začne pomalu blikat po dobu 30 sekund a poté se vypne, čímž signalizuje přechod systému do režimu spánku. Dálkové ovládání nebude fungovat, dokud se systém neprobudí (viz Ukončit režim spánku).

Reakce systému v režimu spánku: Motocykl bude chráněn systémem i v režimu spánku. Pokud je systém spuštěn nárazem více než 3x po krátké době systém se vrátí do normálního stavu zajištění.

UKONČIT REŽIM SPÁNKU:

Chcete-li systém probudit, zatřeste motocyklem, aby se systém spustil, poté stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači pro ukončení režimu spánku.

PANIK/LOKÁTOR:

Ve stavu zajištění stiskněte jednou tlačítko 1, siréna 8x pípne, abyste snadněji našli motocykl. Pokud jste ve stavu tichého zajištění, stiskněte jednou tlačítko #1 pro návrat do normálního stavu zajištění. Poté znovu stiskněte tlačítko, siréna 8x pípne.

NASTAVITELNÁ CITLIVOST 3 STUPNĚ (G-senzor)

V odjištěném stavu stiskněte současně tlačítko 1 + tlačítko 3, siréna 3x pípne, systém přejde do režimu nastavení citlivosti. Stiskněte tlačítko 1 pro zvýšení citlivosti, stiskněte tlačítko 3 pro snížení citlivosti, siréna pípá v určitých časových intervalech pro indikaci zvolené úrovně citlivosti. 1x pípnutí potvrdí nejnižší zvolenou úroveň, 2x pípnutí potvrdí zvolenou střední úroveň, 3x pípnutí potvrdí nejvyšší úroveň. Stiskněte tlačítko 2 pro opuštění režimu nastavení citlivosti.

PROGRAMOVATELNÉ FUNKCE:

1. Zvuk sirény 1-tónový nebo 6-tónový (výchozí je 1-tónový).

Ve stavu odjištění stiskněte současně tlačítko 1 + tlačítko 2 pro nastavení zvuku alarmu. Stiskněte jednou současně tlačítko 1 + tlačítko 2, siréna vydá 1 dlouhé cvrlikání, potvrdí, že je vybrán 1 tón. Stiskněte znovu současně tlačítko 1 + tlačítko 2, siréna vydá 2 dlouhé cvrlikání, potvrdí, že je vybrán 6-tónový zvuk.

2. Režim úspory energie (výchozí nastavení je ZAPNUTO).

V odjištěném stavu stiskněte současně tlačítko 2 + tlačítko 3 pro nastavení funkce úspory energie ZAPNUTO nebo VYPNUTO.

Stiskněte jednou současně tlačítko 2 + tlačítko 3, siréna vydá 1 dlouhé pípnutí, potvrdí, že je funkce úspory energie ZAPNUTA.

Stiskněte jednou současně tlačítko 2 + tlačítko 3, siréna vydá 2 dlouhé pípnutí, potvrdí funkci úspory energie je VYPNUTA.

LED INDIKÁTOR:

STAV LED DIODY	STAV SYSTÉMU
Bliká rychle	Spuštěný poplach
Bliká pomalu	Ve stavu zajištění
Svítil stále	Servisní režim
Zhasnutá	Odjištěno nebo režim spánku

PAMĚŤ POSLEDNÍHO STAVU

Pokud dojde ve stavu zajištění alarmu k odpojení baterie nebo napájení, po opětovném připojení bude systém stále ve stavu zajištění.

KÓDOVÁNÍ NOVÉHO OVLADAČE:

Tento systém si dokáže zapamatovat až 4 ovladače, pomocí tohoto postupu můžete nahrát nový ovladač.

1. Ve odjištěném stavu připojte zelený vodič na zem, červený kabel na +12V napájení. Do 5 sekund po připojení se dotkněte 4x bílým vodičem záporného (zelený) kabelu, siréna vydá 2 dlouhé cvrlikání indikující, že je systém v učícím režimu dálkového ovladače.

2. Stiskněte libovolné tlačítko prvního ovladače na 1 sekundu, pípnutí sirény 1x potvrdí, že první ovladač je naučen.


3. Stiskněte libovolné tlačítko druhého ovladače na 1 sekundu, pípnutí sirény 1x potvrdí, že druhý ovladač je naučen.

4. Provedte stejnou operaci pro 3. a 4. ovladač, pokud jsou všechny 4 ovladače naučeny, režim se automaticky ukončí.

5. Pokud během 5s nedojde k žádné operaci, systém ukončí režim učení kódu také automaticky.

6. Systém si dokáže zapamatovat max 4 ovladače, pátý ovladač nahradí automaticky první.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

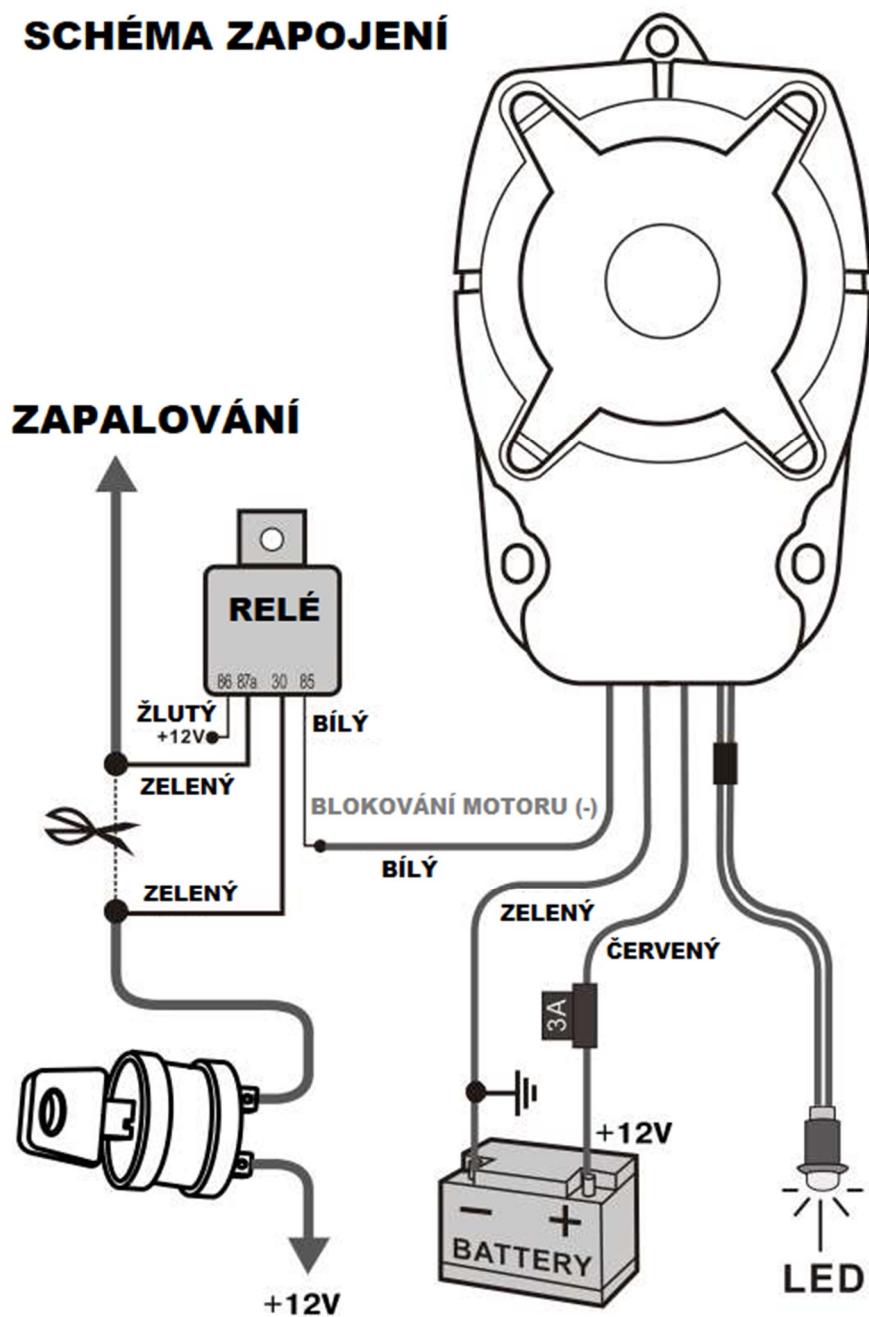

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

