

SV 73GPS

Návod na použití



Uživatelská příručka


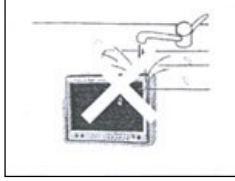


Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Obsah



Informace k bezpečnému používání.....	2
Informace o monitoru.....	2
Technická specifikace	3
Ovládací prvky monitoru.....	3
Dálkové ovládání.....	4
Zapojení vodičů v kabeláži.....	4
Spuštění navigačního systému	4
Možné problémy a jejich řešení.....	6

Informace k bezpečnému používání

Skladování a péče

	<p>Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60°C, teplota pro provoz 0-40°C.</p>		<p>Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo- vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.</p>
	<p>Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.</p>		<p>Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.</p>

Údržba

	<p>Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.</p>		<p>Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.</p>
---	---	--	--

Informace o monitoru

- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Podsvícení tlačítek
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / NTSC automaticky rozpoznáváno
- 2x vstupy na kamery
- 1x AV přední vstup
- Integrovaný GPS modul + slot pro SD kartu
- Dotykové ovládání GPS navigace
- Napájecí napětí 12 – 24V (700mA při 12V)
- Zabudovaný reproduktor


Technická specifikace

- 9" monitor TFT
- Rozlišení 800 x 480
- Poměr stran 16:9
- Obraz lze nastavit horizontálně, vertikálně, zrcadlově i normálně
- Jas 250 cd/m²
- Zvukový výstup 1W
- Spotřeba: 8,5 W
- Pracovní teplota -10 – 60 stupňů C
- Rozměry: 191 x 140,5 x 132 mm
- Váha 980g

Ovládací prvky monitoru


Přední pohled

- 1) snížení hodnoty ↓
- 2) **MENU**
- 3) zvýšení hodnoty ↑
- 4) **POWER** zapnutí a vypnutí
- 5) **CH1** kamera 1
- 6) **CH2** kamera 2
- 7) **GPS** aktivace GPS navigace
- 8) **IR** čidlo DO
- 9) **AV** vstup
- 10) Montážní šroub
- 11) Senzor osvětlení
- 12) Reproduktor
- 13) Sluneční clona
- 14) Držák

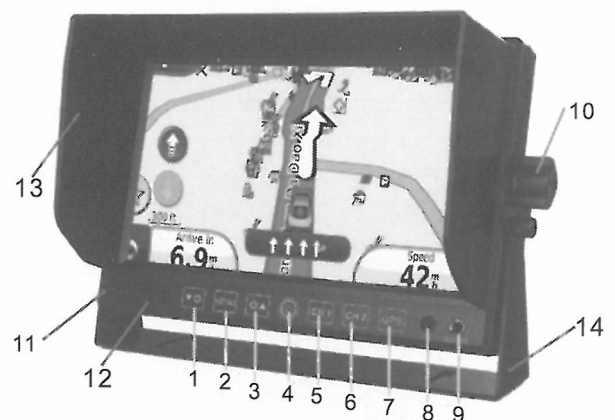


Zadní pohled

- 1) Slot pro SD kartu
- 2) Lišta pro instalaci přídatného držáku
- 3) Konektor GPS antény
- 4) Přívodní kabel

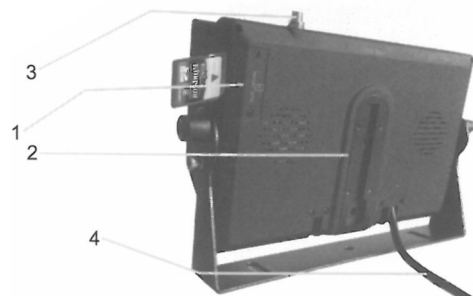

Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (AV1,AV2)
3. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
4. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
5. MENU: vstup do nastavení monitoru

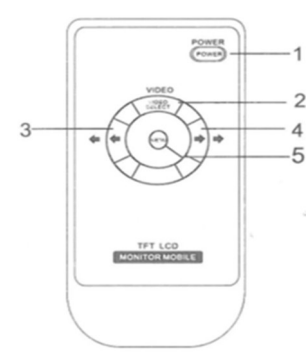

Zapojení vodičů v kabeláži.

- | | |
|---------|-----------------------------|
| Červený | + napájení 12/24V |
| Černý | kostra |
| Zelený | ovládací vodič pro kameru 2 |

Spuštění navigačního systému

Navigační systém spustíte stisknutím tlačítka GPS v hlavní nabídce přehrávače. Bude znázorněna nabídka, která je ilustrována na obrázku níže

Význam jednotlivých symbolů a tlačítek je následující:

1. Návrat do hlavní nabídky
2. SETTING: Zobrazit nabídku nastavení GPS systému
3. RECREATION: Nabídka hudebního přehrávače, čtečky e-knih atd.
4. NAVIGATION: Spustit navigační systém.



Nabídka Setting – Nastavení GPS systému

Po výběru položky SETTING se zobrazí nabídka nastavení GPS přijímače a jeho funkcí.



Položka NAVIGATION SETTING – Navigační program (mapové podklady)

Po výběru položky NAVIGATION SETTING lze zvolit navigační program, který má být využíván k navigaci.


1. Stiskněte tlačítko se symbolem Otevřená složka v pravé části obrazovky.
2. Zvolte navigační program na paměťovém médiu a svou volbu potvrďte stisknutím OK.



3. Cesta k navigačnímu programu bude uvedena u položky NAVIGATION SOFTWARE PATH.
4. Stisknutím tlačítka RETURN se vrátíte zpět na úvodní obrazovku GPS navigace.

Položka GPS MONITOR – Stav GPS signálu

Po výběru položky GPS MONITOR máte možnost zobrazit počet přijímaných družic a sílu signálu.

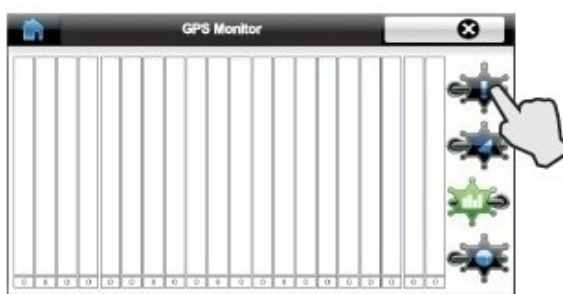

Položka GENERAL SETTING – Nastavení preferovaného jazyka

Po výběru položky GENERAL SETTING lze nastavit následující položky:

1. LANGUAGE: Preferovaný jazyk
2. SWITCHING EFFECT SELECTION: Efekt při přepínání.

Položka TOUCH SCREEN – Kalibrace dotykového displeje

Po výběru položky TOUCH SCREEN bude možné provést kalibraci dotykového displeje.

Položka SCREEN – Nastavení displeje

Po výběru položky SCREEN bude možné nastavit následující parametry displeje:

1. BRIGHTNESS AND COLOR: Jas a barvy displeje
2. POSITION ADJUSTMENT: Poloha
3. SIZE ADJUSTMENT: Velikost zobrazení.

Položka VOLUME – Nastavení hlasitosti

Po výběru položky VOLUME bude možné nastavit hlasitost:

1. SYSTEM VOLUME: Hlasitost
2. KEY TONE: Potvrzovací signál při stisknutí tlačítka.

Položka TIME – Nastavení aktuálního času

Po výběru položky TIME lze nastavit aktuální čas a časové pásmo (TIME ZONE).

Položka SYSTEM

Po výběru položky SYSTEM bude zobrazena aktuální softwarová verze a další informace. Dále je možné provést obnovení továrního nastavení stisknutím tlačítka INITIAL SETTING. Nabídka je ilustrována na obrázku vpravo:



Možné problémy a jejich řešení

Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

Tmavý obraz

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

Barvy neodpovídají skutečnosti

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.