

SVWD 71SET

Návod na použití



Uživatelská příručka


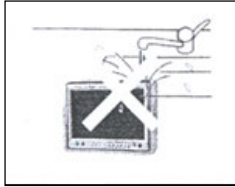

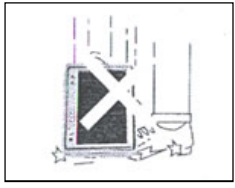
Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obsah



Informace k bezpečnému používání.....	2
Ovládací prvky monitoru.....	2
Technická specifikace.....	3
Zapojení vodičů v kabeláži.....	3
Instalace monitoru.....	4
Párování kamery s monitorem.....	4
Nabídka menu.....	5
Dálkové ovládání.....	6
Možné problémy a jejich řešení.....	6

Informace k bezpečnému používání

Skladování a péče

	Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60°C, teplota pro provoz 0-40°C.		Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo- vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.
	Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.		Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.

Údržba

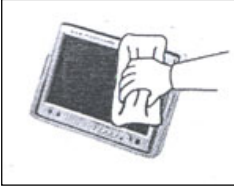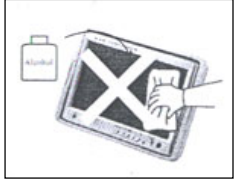	Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.		Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.
---	--	--	---

Ovládací prvky monitoru



- 1) Světelný senzor
- 2) POWER: zapnutí / vypnutí
- 3) AV přepínač
- 4) Pohyb v menu / snížení hlasitosti
- 5) Menu
- 6) Pohyb v menu / zvýšení hlasitosti
- 7-9) Nefunkční tlačítka
- 10) IR čidlo DO
- 11) AV vstup Jack 3,5mm - *nezapojeno*

Technická specifikace

Monitor 2,4GHz bezdrátový přenos

Velikost	7" monitor TFT (16:9 a 4:3)
Jas	400cd/m2
Typ jasu	LED (dlouhá životnost, okamžitý jas)
Rozlišení	800*RGB*480
System	PAL / NTSC
Úhel pohledu	L/R/U/D 60°/60°/45°/65°
Funkce OSD MENU	zrcadlový / normální obraz, multi-jazykový, trajektorie
Vstup pro kamery	1 - 4
Spouštěcí vodič	1, 2, 3
Spouštěcí napětí	DC12V-36V (nastavitelné zpoždění odpojení kamery 0+15s)
Napájení	DC12V-36V (oddělené napájení kamer)
Pracovní teplota	-20 °C - +70°C
Vlastnosti	se sluneční clonou, s ochranou proti přepólování
Dosah	30-100m
Stmívací funkce	automatický světelný senzor
Součástí balení	Napájecí kabel, dálkové ovládání, držák monitoru
rozměry	176x123x27mm

Kamera 2,4GHz bezdrátový přenos

Čip	1/3 Sony CCD
Voděodolnost	IP66
Počet LED	18ks (IR)
System	PAL
Rozlišení	420TVL
Pixel	628(H)*RGB*582(V)
Úhel snímání	Horizontálně 120°, vertikálně 90°
Napájení	DC12V-32V
Spotřeba	5W
Výstupní snímková frekvence	25/S
Odezva	150/ms
rozměry	90*60,5*56,5mm
dosah	>150m, <200m, na volném prostranství

Zapojení vodičů v kabeláži.


Červený	+ napájení 12/32V
Černý	kostra
Hnědý	ovládací vodič pro kameru 3
Modrý	ovládací vodič pro kameru 2
Zelený	ovládací vodič pro kameru 1




Instalace monitoru

Kovová konzole tvaru U

1. Držák deinstalujte od monitoru a připevněte jej na vhodné místo. Monitor následně umístěte do držáku a připevněte šrouby.


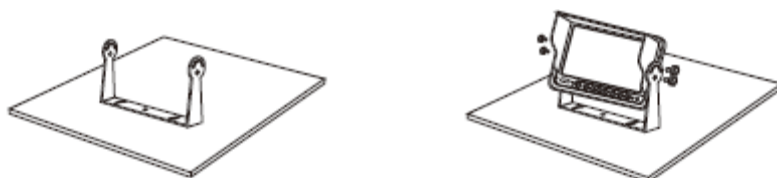


2. Při instalaci monitoru můžete nastavit úhel od 30° dopředu do 30° dozadu.

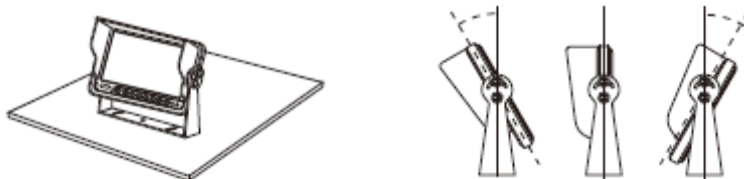


Plastová konzole – není součástí balení

1. Držák připevněte pomocí šroubů na vhodné místo
2. Umístěte držák do drážky na zadní straně monitoru
3. Nastavte správnou výšku a za aretujte (přišroubujte matici držáku až do pevného uchopení)

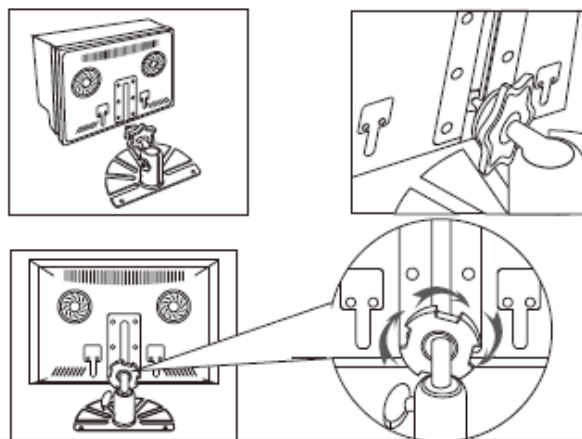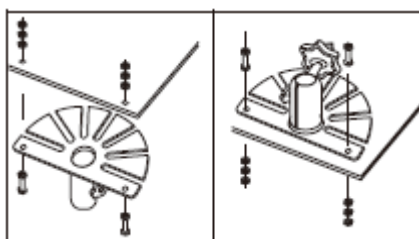


Párování kamery s monitorem

1. Stiskněte tlačítko na zadní straně kamery na cca 2 sekundy, jak je uvedeno níže
 2. Vstupte do menu monitoru a vyhledejte položku „pair“ = párování – zapněte párování.
- Kamera se začne párovat k monitoru, jak je uvedeno níže:

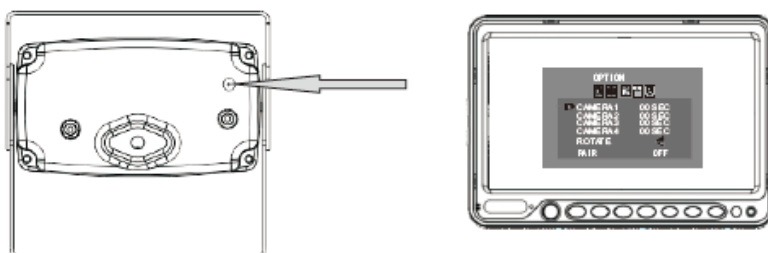

3. Po úspěšném spárování kamery s monitorem se na displeji zobrazí obraz z kamery.


Nabídka menu

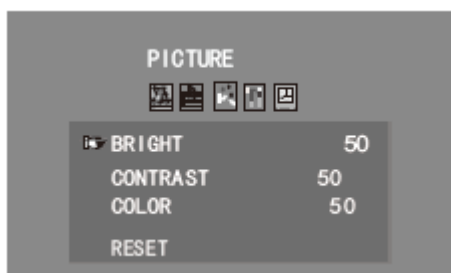

OBRAZ

Jas 0-100
Kontrast 0-100
Barva 0-100


Reset

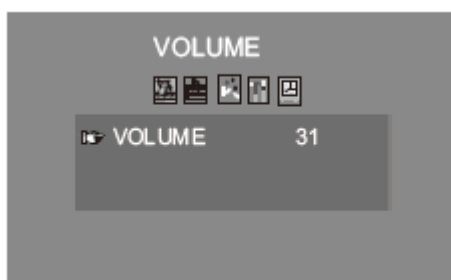

HLASITOST


Hlasitost 0-100

Monitor není vybaven reproduktory

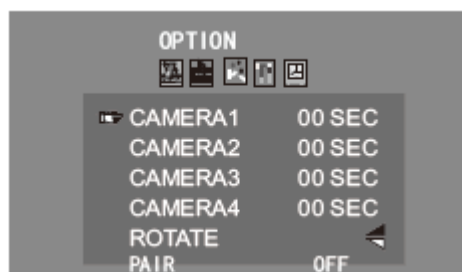

MOŽNOSTI

Kamera 1 0-15s
Kamera 2 0-15s
Kamera 3 0-15s
Kamera 4 0-15s
Otočit obraz zrcadlově/normálně
Párování vypnuto/zapnuto

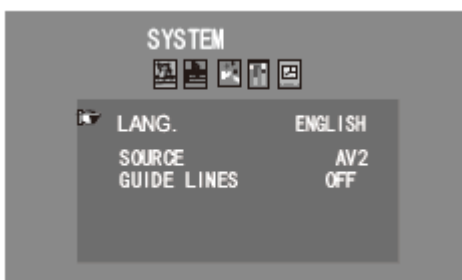

SYSTÉM

Jazyk předvolba jazyka
Vstup* AV1/AV2/AV3/AV4
Trajektorie vypnout/zapnout

*Výběr přednostního vstupu, který se zobrazuje přednostně na monitoru.




NASTAVENÍ

Spánek 0-240min
AV1 - aktivace kamery vypnout/zapnout
AV2 - aktivace kamery vypnout/zapnout
AV3 - aktivace kamery vypnout/zapnout
AV4 - aktivace kamery vypnout/zapnout
VGA vypnout/zapnout – není funkční

Dálkové ovládání

- 1) POWER: zapnutí / vypnutí
- 2) Mute
- 3) Otočení obrazu: horizontální
- 4) Otočení obrazu: vertikální
- 5) Snížení hlasitosti
- 6) Zvýšení hlasitosti
- 7) Menu
- 8) Pohyb v menu nahoru
- 9) Pohyb v menu dolů
- 10) Mode – nastavení obrazu
- 11) Zobrazení vodících čar
- 12) Zobrazení 16:9 / 4:3
- 13) Časovač (0-240minut)
- 14) AV přepínač
- 15) Reset

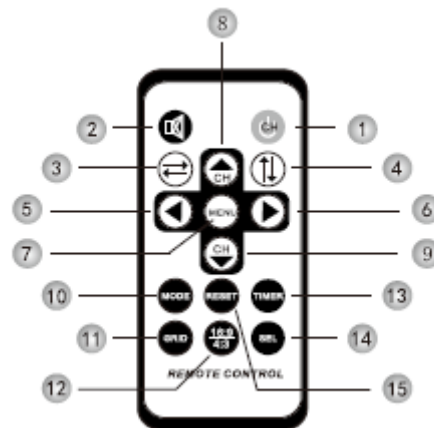

Možné problémy a jejich řešení

Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

Tmavý obraz

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

Barvy neodpovídají skutečnosti

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.