

## 7" TFT LCD FAREBNÝ MONITOR TFT M07



### UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.

Čítajte tento návod pozorne aby bolo toto zariadenie ovládané správne, návod si uschovajte pre prípad použitia v budúcnosti.

#### **UPOZORNENIE:**


1. Pozorne čítajte návod o ovládaní produktu, berte na vedomie upozornenia a riadte sa nimi.
2. Tento monitor nesmie byť umiestnený na miestach, kde by rušil vodiča pri vedení vozidla, alebo by inak rušil bezpečnú prevádzku.
3. Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s vodou, ani vlhkosťou. Nevystavujte zariadenie nárazom.
4. Monitor čistite suchou jemnou handričkou, nepoužívajte alkohol, iné chemikálie, ani chemické čistiace prostriedky.
5. Produkt skladujte pri teplote od -20°C do +60°C, používajte v rozmedzí teplôt -10°C do +50°C.

**UPOZORNENIE! Pre zachovanie Vašej bezpečnosti, nesledujte TV, ani nepozerajte na monitor, ak riadite vozidlo. Je zakázané počas vedenia vozidla sledovať, alebo obsluhovať zobrazovacie zariadenie.**

**Poznámka:** Ak sa pri zapnutom monitore vyskytne na displeji niekoľko bielych bodov, je to bežný prejav, ktorý neznamena problém so zobrazením bodov matrice.


## 1. Vzhľad a funkcie

### Monitor

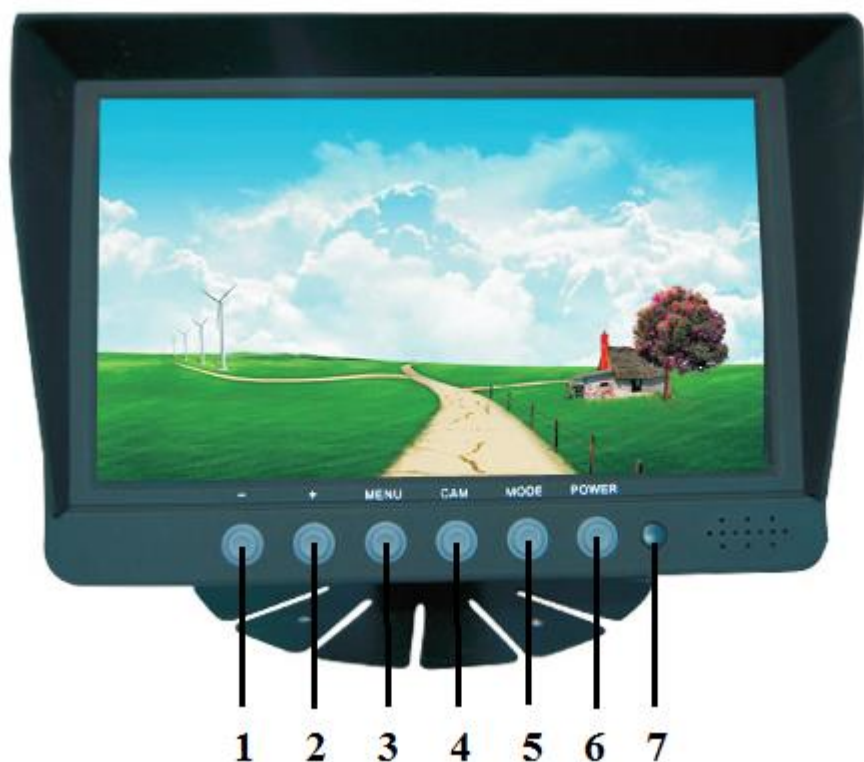

1. Znížiť (ubrať)
2. Zvýšiť (pridať)
3. Menu
4. Výber video kanálu (AV1 / AV2)
5. Mód zobrazenia (16:9 / 4:3)
6. Zapnutie/Vypnutie
7. IR prijímač signálu diaľkového ovládania


## 2. Diaľkový Ovládač

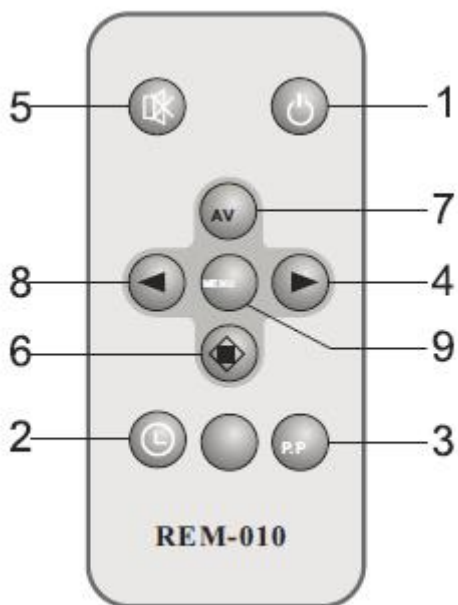

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Zapnutie / Vypnutie  | 6. Rotácia (orientácia zobrazenia) |
| 2. Sleep (automatické vypnutie)                                 | 7. Výber AV kanálu                 |
| 3. Formát zobrazenia (16:9 / 4:3)                               | 8. Znížiť (ubrať)                  |
| 4. Zvýšiť (pridať)  | 9. Menu                            |
| 5. Stíšiť (monitor neobsahuje AV vstup, neobsahuje reproduktor) |                                    |

## 3. Zapojenie

Po zapojení červeného a čierneho vodiča, je monitor stále vypnutý. Zapnúť ho možno privedením + na zelený vodič, alebo stlačením tlačidla POWER na monitore, alebo na diaľkovom ovládači. Po privedení + na zelený vodič sa automaticky zobrazí AV2 (je nadradený k AV1). Odporúčame na AV2 pripojiť parkovaciu kameru, zelený vodič sa potom pripojí na + cúvacieho svetla.

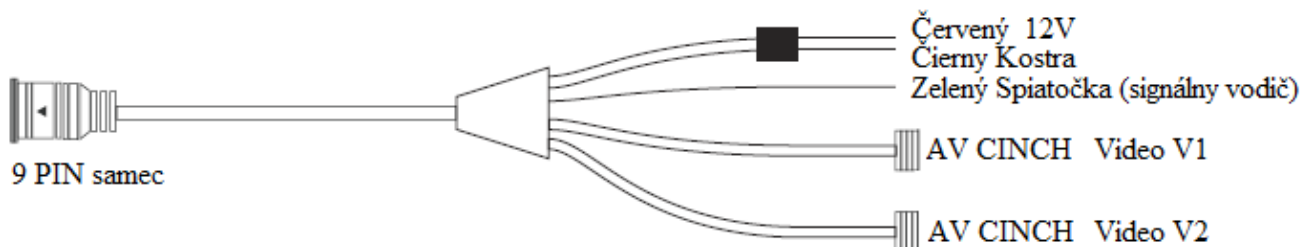

Pri vyradení spiatocky sa monitor automaticky vypne. Pri zapnutí monitoru tlačidlom POWER, monitor zobrazí ten kanál, ktorý bol zobrazený ako posledný. Ak bol monitor zapnutý manuálne tlačidlom POWER a zobrazený je kanál AV1, po zaradení spiatocky sa automaticky zobrazí kanál AV2 ako nadradený kanál. Červený vodič pripojte na + na zapaľovanie.

#### 4. Obsah Menu - Nastavenie

Po zapnutí monitoru stlačte tlačidlo Menu toľko krát, kým sa neobjaví príslušný parameter ktorý chcete nastaviť / upraviť.

**Jas (brightness)** Upravte jas tlačidlami + / -

**Kontrast (contrast)** Upravte kontrast tlačidlami + / -

**Sýtosť (saturation)** Upravte sýtosť tlačidlami + / -

**Farba (tint)** Upravte farbu tlačidlami + / -

**Formát zobrazenia (display ratio)** Nastavte formát zobrazenia 16:9 alebo 4:3

**Otočenie obrazu (rotation)** Nastavte orientáciu zobrazenia tlačidlami + / -

**Jazyk (language)** Vyberte jazyk menu tlačidlami + / -

**Obnovenie výrobných nastavení (reset)** obnovíte továrenské nastavenia monitoru

#### 5. Parametre

Veľkosť displeja: 7'' (palcov)

Formát obrazu: 16:9 / 4:3

System: NTSC / PAL

Napájanie: DC 12V-24V


Príkon: menej ako 3W

Rozlíšenie obrazu: 800 x 480 pixelov (RGB)

Vstup: CVBS

Automatické zapnutie monitoru a zobrazenie signálu z AV2 pri privedení + na zelený signálny vodič.

## Výmena batérie v diaľkovom ovládači.

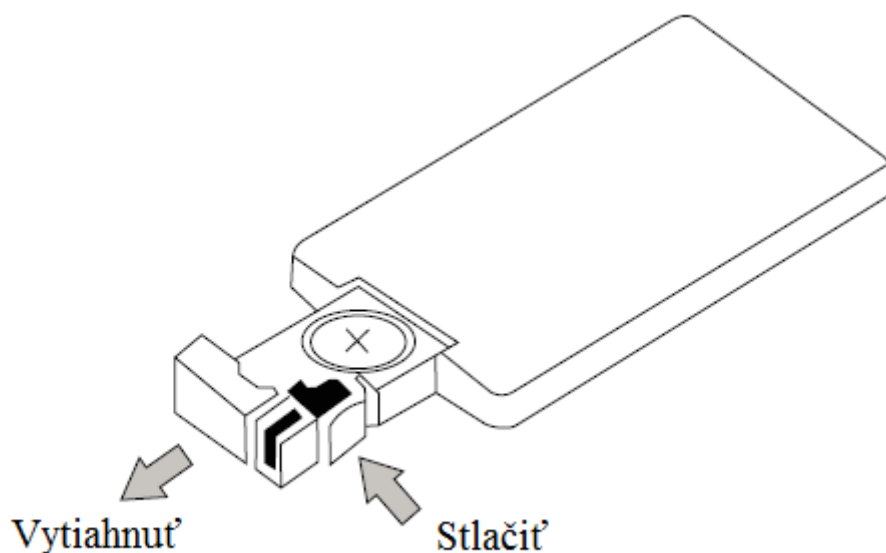

1. Podľa obrázku, vytiahnite púzdro na batériu, vložte batériu (CR2025), potom zasuňte púzdro s batériou dovnútra.
2. Pri použití diaľkového ovládača, namierte ho priamo na monitor. Žiadna prekážka nesmie byť umiestnená medzi diaľkový ovládač a prijímač IR signálu.
3. Životnosť batérie je približne 1 rok, ak diaľkový ovládač už dobre nefunguje, vymeňte batériu.
4. Ak dlhší čas nebudete diaľkový ovládač používať, vyberte z neho batériu.

**Poznámka:** Pred použitím diaľkového ovládača je potrebné vytiahnuť priesvitnú fóliu, ktorá izoluje kontakt batérie.