

IC 702

Návod na použití



Uživatelská příručka


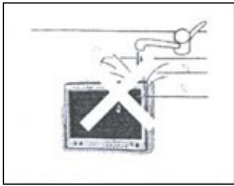

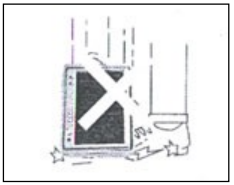
Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obsah

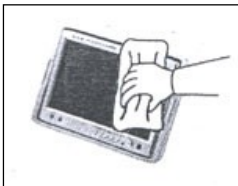

Informace k bezpečnému používání.....	2
Informace o monitoru.....	2
Technická specifikace	3
Ovládací prvky monitoru	3
Dálkové ovládání.....	3
Zapojení vodičů v kabeláži.....	3
Možné problémy a jejich řešení.....	4

Informace k bezpečnému používání

Skladování a péče

	<p>Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60°C, teplota pro provoz 0-40°C.</p>		<p>Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo- vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.</p>
	<p>Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.</p>		<p>Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.</p>

Údržba

	<p>Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.</p>		<p>Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.</p>
---	---	--	--

Informace o monitoru

- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / NTSC automaticky rozpoznáváno
- 2x vstupy na kamery
- Napájecí napětí 12 – 24V

Technická specifikace

- 7" monitor TFT
- Rozlišení 800 x 480
- Poměr stran 16:9
- Jas 250 cd/m²
- Spotřeba: 7 W
- Pracovní teplota -10 – 65 stupňů C

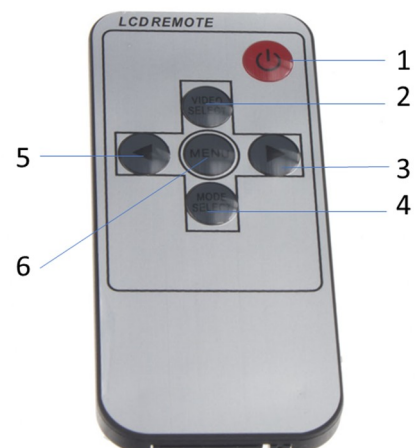
Ovládací prvky monitoru

- 1) **IR** čidlo DO
- 2) **POWER** zapnutí a
- 3) **AV** vstup



Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (AV1, AV2)
3. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
4. Rychlé nastavení obrazu (STANDART, SOFT, VIVIDLIGHT)
5. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
6. MENU: vstup do nastavení monitoru



Zapojení vodičů v kabeláži.

- | | |
|---------|-----------------------------|
| Červený | + napájení 12/24V |
| Černý | kostra |
| Zelený | ovládací vodič pro kameru 2 |

Možné problémy a jejich řešení

Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

Tmavý obraz

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

Barvy neodpovídají skutečnosti

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.