


# Autoalarm SE549

## Uživatelská příručka


Před použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku

### Popis tlačítek

#### I. Spuštění zabezpečení (zamknout)


Když stisknete jednou tlačítko  na dálkovém ovladači, siréna alarmu zahouká a blinkry jednou bliknou. Centrální zamykání vůz automaticky zamkne. O 3 sekundy později zahájí detekci senzory bočních dveří a LED kontrolka se rozblíká.

#### II. Vypnutí zabezpečení (odemknout)


1. Když stisknete jednou tlačítko  na dálkovém ovladači, siréna alarmu dvakrát zahouká a blinkry třikrát bliknou. Centrální ovládání se automaticky odemkne a alarm je vypnut. Jestliže nikdo nevstoupí do vozu do 25 sekund, alarm se automaticky znovu zapne a vrátí do režimu ochrany.


2. Když tlačítko odemknutí stlačíte a podržíte stlačené 2 sekundy, bude pomocí dálkového ovládání odemčen zavazadlový prostor.

#### III. Tiché spuštění zabezpečení

Když jednou stisknete tlačítko MUTE (ztišení) , siréna alarmu zůstane potichu a blinkry jednou bliknou. Centrální zamykání vůz automaticky vůz zamkne a elektricky ovládaná okna se automaticky zavřou (volitelné). Systém automaticky vstoupí do režimu ochrany před vloupáním a LED kontrolka se rozblíká v intervalu 3 sekund.

#### IV. Vyhledávání vozidla

1. Když stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači a podržíte jej stisknuté 3 sekundy, budou blinkry blikat a siréna bude houkat. Po opětovném stlačení přestane siréna houkat a systém bude ve stavu pohotovosti.

2. Když stisknete tlačítko MUTE (ztišení)  a podržíte jej stisknuté 3 sekundy, blinkry budou blikat 20 sekund, ale siréna zůstane potichu. Po opětovném stisknutí tlačítka bude systém ve stavu pohotovosti.

## Funkce alarmu

### 1. Ochrana proti vloupání

V případě násilného otevření dveří od vozu, zapnutí zapalování, nárazu, tažení nebo zdvižení vozidla, se alarm automaticky spustí. V případě aktivace alarmu začne siréna hlasitě houkat, směrová světla budou blikat a motor se vypne. Po aktivaci alarmu bude siréna houkat 20 sekund, pak se automaticky vypne a systém se vrátí do stavu pohotovosti.




### 2. Ztišení sirény

Když je alarm aktivován, siréna hlasitě houká. Zvuk sirény lze vypnout, když stisknete tlačítko nastavení (zamknout). V tomto případě zůstane alarm i nadále ve stavu pohotovosti.



### 3. Identifikační funkce ve stavu pohotovosti

Jestliže je alarm ve stavu ochrany před vloupáním, jsou dostupné dva režimy houkání sirény: přerušovaný zvuk v případě nárazu a nepřerušovaný zvuk v případě jiného typu aktivace.

### 4. Ochrana proti únosu

Jestliže je zapnuto zapalování a během řízení je stisknuto tlačítko MUTE , blinkry se rychle rozblikají, což znamená, že vůz se nachází ve stavu předcházejícím ochraně proti únosu. Stisknutím tlačítka  je systém proti únosu aktivován. Siréna houká a světla rychle blikají. Po 15 sekundách se vypne motor. Stav lze odblokovat pouze stisknutím tlačítka .

### 5. Automatizace kontroly centrálního zamykání

1. Stisknutí tlačítek  a  během jízdy ovládá zamykání a odemykání centrálního zamykání bez spuštění alarmu.
2. Když jsou dveře vozu řádně zavřeny a klíč je v zapalování v poloze zapnuto během jízdy, dveře se automaticky zamknou, když dojde k sešlápnutí pedálu brzdy po 15 sekundách. Tato funkce pomáhá, aby nedošlo k uzamčení dveří, když ve voze není žádná osoba.
3. Dveře auta se automaticky odemknou, když dojde k vyjmutí klíče, což umožňuje snadný výstup z vozu.

**Varování:** k automatickému uzavření dveří nedojde, pokud některé ze dveří nejsou řádně uzavřeny a klíč není v zapalování v pozici ON (zapnuto).

### 6. Funkce varování před chybně uzavřenými dveřmi

1. Když přední dveře nebudou řádně zavřeny a klíč nebude v zapalování v poloze ON (zapnuto), budou výstražná světla blikat, aby varovala automobily za vozidlem.
2. Když nejsou přední dveře řádně zavřeny a klíč je v zapalování přepnut do polohy ON (zapnuto), výstražná světla budou blikat, aby varovala automobily za vozidlem, dokud nedojde k řádnému zavření dveří.

## 7. Vyhledávání vozu

1. Viditelné a slyšitelné hledání vozu: když stisknete tlačítko vyhledání vozu, siréna bude 30 sekund houkat a blinkry budou blikat.

8. Tiché hledání vozu: když stisknete tlačítko vyhledání vozu a podržíte jej stisknuté 3 sekundy, alarm nebude houkat 10 sekund, ale blinkry budou blikat.

## 9. Sekundární ochrana před vloupáním

Po deaktivaci alarmu se systém automaticky znovu aktivuje, pokud během doby 25 sekund nikdo nevstoupí do vozu nebo vůz není nastartován.

## 10. Zablokování motoru

Je možné nainstalovat dodatečné vypínací relé tak, že dojde k dočasnému odpojení přívodu el. proudu do motoru ve stavu zapnutí alarmu, takže motor nepůjde nastartovat.

## 11. Připomínka zapnutí alarmu po zaparkování





Když uživatel vystoupí z vozu po jeho zaparkování, siréna po 10 sekundách 3x houkne, aby mu připomněla, že má aktivovat alarm.

## 12. Tísňový reset

Jestliže uživatel ztratí dálkové ovládání a alarm je aktivován, může auto odemknout pomocí klíče. Nyní bude spuštěn alarm. Uživatel musí 10x otočit klíčem zapalování ze stavu vypnuto do zapnuto a ponechat ve stavu vypnuto. Centrální zámek se odemkne ze stavu pohotovosti a uživatel může normálně řídit auto.

## 13. Kódovací procedury pro přidání dalších dálkových ovladačů

Po otevření dveří, stiskněte brzdový pedál, směrová světla zablikají, poté zapněte 5x zapalování z polohy vypnuto do zapnuto, potom stiskněte ovladač, siréna 1x zahouká jako potvrzení, že učení ovladače bylo úspěšné.

			
Alarm	W/O alarm	MUTE	SEEK CALL


Alarm zapnout

Alarm vypnout

Ztišení

Hledání

## Schéma zapojení

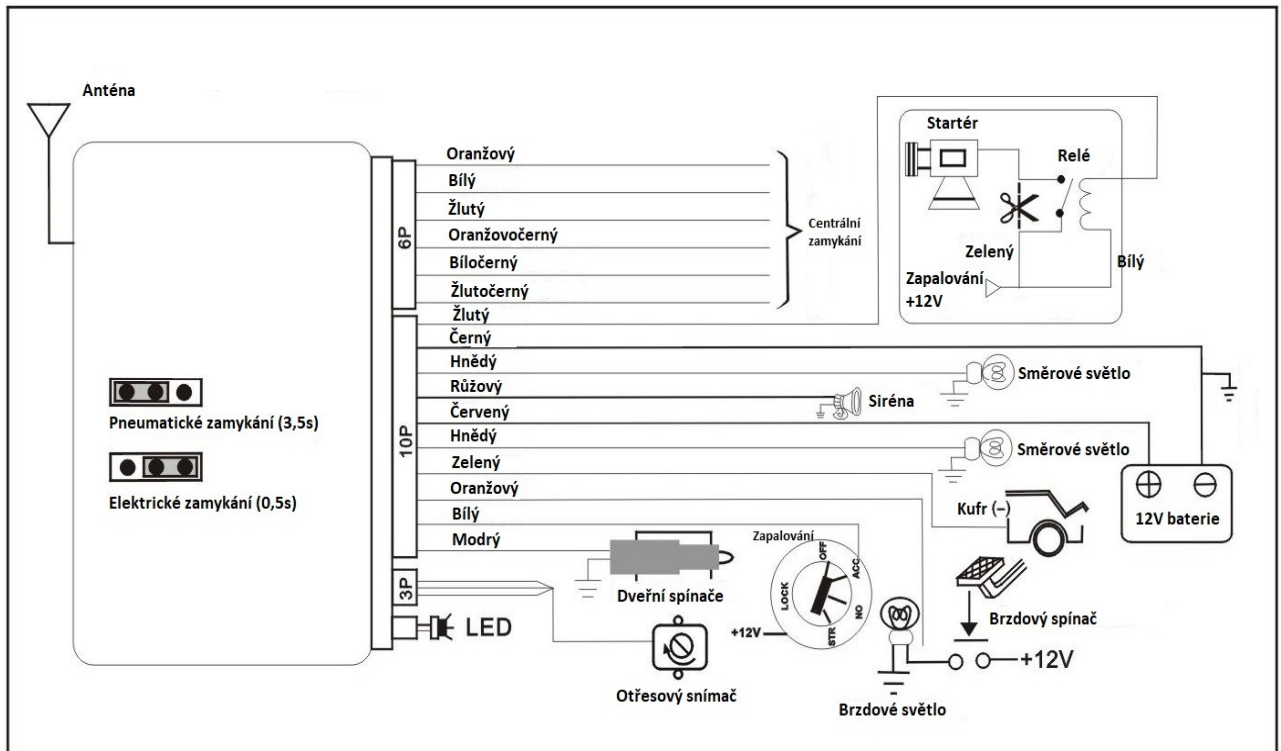

## Schéma zapojení centrálního zamykání

