

**PATRIOT EU**  
G S M T E C H N O L O G Y

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL  
MOBILNÍ A WEBOVÉ  
APLIKACE**



**PATRIOT EU**

# 1. OBSAH

<b>1. OBSAH</b> .....	<b>2</b>
<b>2. APLIKACE PATRIOT EU</b> .....	<b>3</b>
2.1 Stažení a instalace aplikace.....	3
2.2 Přidání vozidel do aplikace Patriot EU.....	3
<b>3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE</b> .....	<b>4</b>
3.1 Úvodní obrazovka.....	4
3.1.1 Ovládání výstupu .....	5
3.1.2 Lokalizace - vyhledání vozidla .....	5
3.1.3 SOS .....	6
3.2 Mapy.....	6
3.3 Historie.....	7
3.4 Stav.....	7
<b>4. NASTAVENÍ APLIKACE</b> .....	<b>8</b>
4.1 Změna hesla do mobilní aplikace .....	8
4.2 Nastavení tlačítka SOS .....	9
4.3 Změna pin kódu jednotky Patriot EU.....	9
4.4 Rychlostní limit.....	10
4.5 Zóna.....	10
4.6 Funkce STK.....	11
4.7 Funkce Virtuální garáž.....	11
<b>5. WEBOVÝ PORTÁL</b> .....	<b>11</b>
5.1 Záložka MŮJ VŮZ.....	11
5.2 Záložka PLATBA.....	12
5.3 Záložka NASTAVENÍ JEDNOTKY .....	12
5.3.1 Vozidlo .....	12
5.3.2 SMS POPLACHY .....	14
5.3.3 NASTAVENÍ.....	14
5.3.4 ÚČTY.....	16
5.3.5 DOKLADY .....	16
5.3.6 VIRTUÁLNÍ GARÁŽ .....	16

## 2. Aplikace Patriot EU

### 2. APLIKACE PATRIOT EU

Mobilní aplikace Patriot EU umožní předplatiteli služeb obsluhovat jednotku PATRIOT EU dálkově prostřednictvím chytrých mobilních telefonů (Android, iOS).




#### 2.1 Stažení a instalace aplikace

Stáhněte mobilní aplikaci **Patriot EU** v Google Play nebo App Store, QR kódy jsou uvedeny níže. Instalujte aplikaci obvyklým způsobem. Spusťte aplikaci a zvolte položku Nový účet. Zadejte uživatelské jméno ve formě emailu, zvolte si heslo pro přístup do aplikace, a vše potvrďte tlačítkem Vytvořit. Na uvedený email obdržíte zprávu o vytvoření účtu. Email potvrďte kliknutím na uvedený odkaz, vaše registrace je tímto dokončena.

Alternativně lze uživatelský účet založit na [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com) v nastavovacím portálu jednotky v sekci Účty. Při instalaci jednotky do vozidla poskytněte montážnímu technikovi váš email, na který následně obdržíte přihlašovací údaje do aplikace.

Heslo do aplikace lze v mobilní aplikaci následně změnit v sekci Nastavení/Účet/Nové heslo.

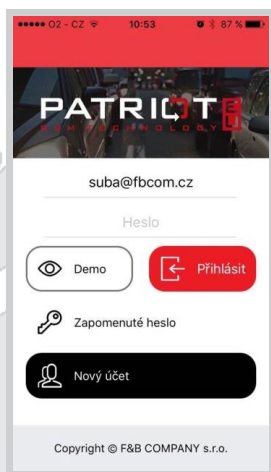


**▲ Doporučujeme vám zkontrolovat nastavení push oznámení ve vašem mobilním telefonu.** Většina uživatelských funkcí v mobilní aplikaci využívá push oznámení. Některá mobilní zařízení mohou aplikaci běžící na pozadí po určité době samy vypnout, nastavení těchto automatických režimů doporučujeme důkladně zkontrolovat. Pro využití funkcí mobilní aplikace je nutné mít povolen datový přenos na SIM kartě ve vašem telefonu nebo být připojen přes Wifi k datové síti.

#### 2.2 Přidání vozidel do aplikace Patriot EU

Po instalaci a otestování jednotky ve vašem vozidle přidejte vozidlo do mobilní aplikace Patriot EU. Aplikace umožňuje spravovat libovolný počet vozidel, ke kterým máte číselný identifikátor jednotky a příslušný bezpečnostní kód. Oba údaje jsou uvedeny na štítku u jednotky PATRIOT EU.

Šipkou v levém horním rohu aplikace přepněte na obrazovku nastavení a pomocí symbolu ➕ zvolte přidat nové vozidlo. Zadejte unikátní osmimístný číselný identifikátor UID a bezpečnostní šestimístný kód, nastavený z výroby na 111111 (oboje uvedeno na štítku ve vašem balení jednotky PATRIOT EU). Bezpečnostní kód neprodleně po převzetí vozu s instalovanou jednotkou změňte tak, aby k jednotce neměla přístup žádná neautorizovaná osoba. Kód lze změnit v aplikaci v sekci nastavení vozidla/upravit/Kód jednotky PATRIOT EU, nebo v nastavovacím portálu v sekci Jednotka. V případě, že kód zapomenete, kontaktujte výrobce jednotky.

## 2. Aplikace Patriot EU / 3. Ovládání aplikace

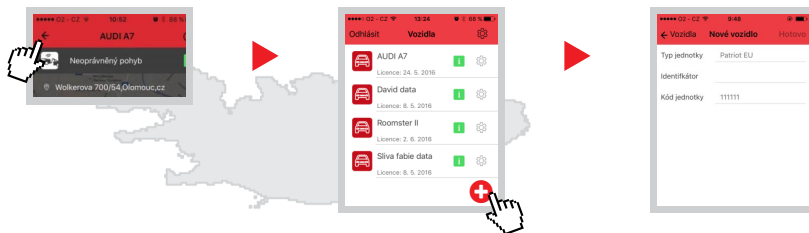

### 3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE


Aplikaci lze obsluhovat přes funkční klávesy na domovské stránce (Výstup, Lokalizace, SOS) a přes informační obrazovky Stav, Historie, Mapa. Pro využití funkcí mobilní aplikace je nutné být připojen k internetu.

#### K dispozici jsou:

- stav a poloha vozidla při poslední události (poplach, lokalizace, ...)
- ovládání výstupu (Vypnuto, Zapnuto, Impuls, Časové sepnutí - pokud byl výstup zapojen)
- lokalizace vozidla
- SOS volání (nahlášení krádeže, sdílení podrobností události)
- poloha vozidla zobrazená v mapových podkladech, možnost měnit druh mapy
- cesta k vozu
- stav (napětí autobaterie, stav zapalování, rychlost, stav výstupu, síla GSM signálu, viditelné satelity)
- historie událostí - obsahuje seznam oznámení uživateli
- nastavení geozóny
- nastavení rychlostního limitu
- změna hesla (PIN jednotky)
- editace kontaktů SOS

#### 3.1 Úvodní obrazovka

Zobrazí se po přihlášení do aplikace a přehledně nabídne nejdůležitější funkce a informace.

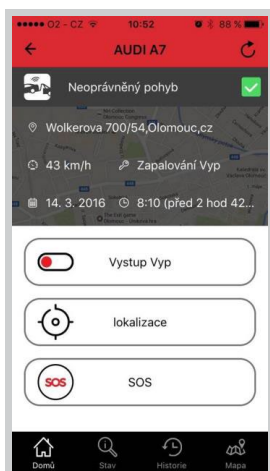

#### Červená část obrazovky

- Umožňuje nastavení účtu, zobrazuje pojmenování vozu. Mírně se liší podle operačního systému mobilního zařízení.

#### Černá část obrazovky - stavová

- Zobrazuje poslední událost a detaily poslední události.
  - Adresa, rychlost, stav zapalování, datum a čas události.
- Pro zobrazení události v mapových podkladech použijte obrazovku Mapa, přepnut v pravém dolním rohu aplikace.

Zapnutí, Časové zapnutí, Impuls a Vypnutí výstupu pokud je zapojen.

Aktualizuje polohu vozidla ve stavové části obrazovky. Polohu je možno zobrazit na stránce Mapa.

Přímé telefonní spojení na linku 112 a nastavené kontakty, umožňuje sdílet podrobnosti událostí.


Přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace.

## 3. Ovládání aplikace

### 3.1.1 Ovládání výstupu



Jednotka Patriot EU je vybavena dálkově ovládaným výstupem, kterým lze pomocí aplikace ovládat například sirénu, blokaci motoru, nezávislé topení, apod. Doporučujeme ověřit u vaší montážní firmy, zda byl výstup zapojen. Případné zapojení blokace motoru na dálkově ovládaný výstup doporučujeme konzultovat s výrobcem vašeho vozu. Blokaci využijte jen v případě nouze (např. odcizení vozidla). Zapnutá blokace může zvyšovat odběr proudu jednotky.

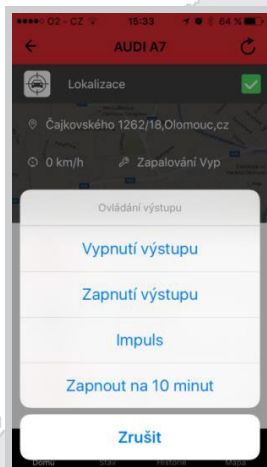

Výstup jednotky lze vypnout, zapnout, poslat krátký impuls nebo výstup zapnout na předem definovanou dobu.

Doba, po kterou má být výstup při časovém sepnutí aktivní se definuje v nastavovacím portálu na [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com) v sekci Nastavení/Tlačítka/Časování výstupu.


Standardně je tlačítko ovládání výstupu v aplikaci skryto, zobrazení/skrytí tlačítka provedete v nastavovacím portálu v sekci nastavení.

V nastavovacím portálu lze softwarové tlačítko Výstup přejmenovat například podle názvu připojené periferie.


### 3.1.2 Lokalizace - vyhledání vozidla



Provede lokalizaci vašeho vozidla.

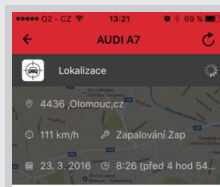

Během probíhající lokalizace se ve stavové části úvodní obrazovky zobrazuje symbol občasování údajů.

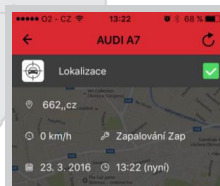

Po provedení příkazu se aktuální pozice a stav vozidla načtené z jednotky zobrazí ve stavové části úvodní obrazovky.


Pro zobrazení polohy vozu v mapových podkladech, využijte stránku aplikace Mapy.

# 3. Ovládání aplikace

## 3.1.3 SOS





Softwarové tlačítko SOS nabídne volání na přednastavenou tísňovou linku 112. Po vybrání předvolby se aplikace zeptá, zda chceme hovor opravdu provést, vytáčení čísla započne bezprostředně po potvrzení. Volba sdílet umožní přes aplikace v telefonu sdílet údaje z jednotky, například odeslat emailem.

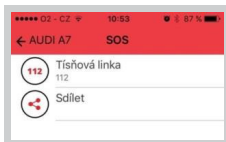

Další kontakty pro SOS volání (například servis, pojišťovna, ...) lze přidat v sekci nastavení, viz níže.

## 3.2 Mapy

Poslední událost (obvykle poloha vozu po vypnutí zapalování) lze zobrazit v mapových podkladech tak, že přejdete v aplikaci Patriot EU na stránku Mapa.

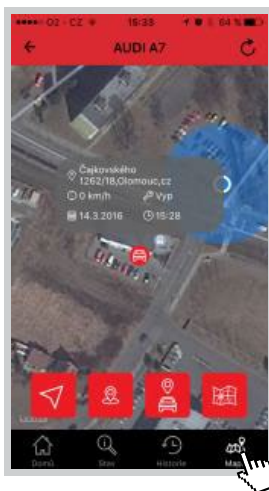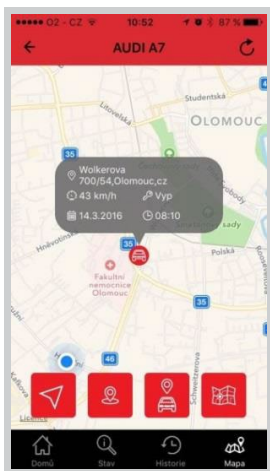

Mapy lze zobrazit jako Standardní, Hybridní, Satelitní, Terénní.



Zobrazí na mapě polohu vozidla.



Při zapnutí GPS u vašeho mobilního telefonu lze v mapě zobrazit i vaši pozici.




Při zapnutí GPS u vašeho mobilního telefonu lze naplánovat cestu k vašemu vozu.

# 3. Ovládání aplikace

## 3.3 Historie


Na obrazovce historie naleznete seznam událostí generovaných jednotkou nebo připojeným autoalarmem, které byly doručeny do aplikace a příkazy odeslané z aplikace na jednotku.

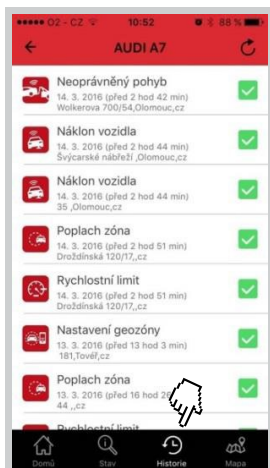

Vedle jednotlivých událostí je symbol, zda komunikace proběhla korektně  nebo s chybou .

## 3.4 Stav

Zobrazuje informace přenesené do jednotky při poslední události, příkazu nebo lokalizaci.

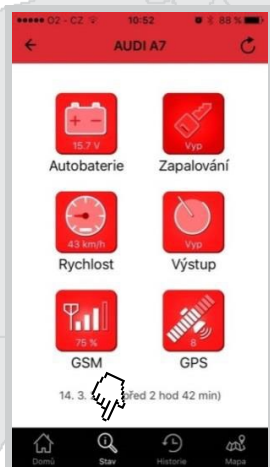

Napětí autobaterie

Stav zapalování

Rychlost

Stav výstupu

Síla signálu GSM


Viditelné družice GPS

Datum a čas poslední událost (aktuálnost údajů)


# 4. Nastavení aplikace

## 4. NASTAVENÍ APLIKACE

Nastavení a ovládání aplikace se může lehce lišit dle operačního systému používaného mobilním zařízením.

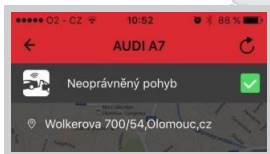

iOS – k ovládání přejdeme pomocí šipky v levém horním rohu obrazovky, dále použijeme nastavovací symbol ozubeného kola.

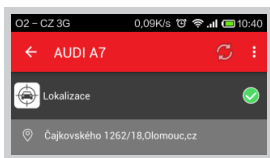


Android – kromě šipky v levém horním rohu a následného delšího podržení symbolu vybraného vozu, můžeme přes symbol teček v pravém horním rohu (nebo HW tlačítko telefonu) nastavit softwarovou klávesu SOS a editovat přihlašovací údaje k účtu aplikace.


### 4.1 Změna hesla do mobilní aplikace

Pokud byl uživatelský účet vytvořen v nastavovacím portálu, obdrží uživatel do zadaného mailu přihlašovací heslo pro mobilní aplikaci.

Přihlašovací heslo do aplikace je možné následně změnit v položce Nastavení (iOS šipkou vlevo nahoře, potom symbol nastavení – ozubené kolo, Android symbol teček vpravo nahoře nebo HW tlačítko telefonu), položka Účet/Nové heslo.

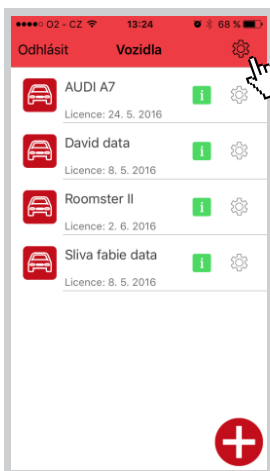

nebo

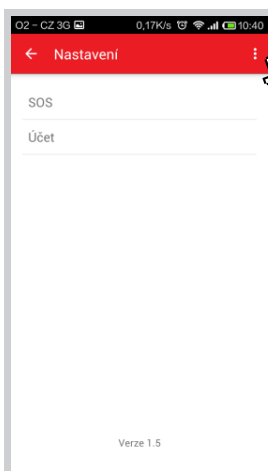




# 4. Nastavení aplikace


## 4.2 Nastavení tlačítka SOS

Pod softwarové tlačítko SOS je možné přidat další telefonní kontakty. V položce Nastavení (iOS šipkou vlevo nahoře, potom symbol nastavení – ozubené kolo, Android symbol teček vpravo nahoře nebo HW tlačítko telefonu), SOS, tlačítko Nový kontakt +. Pro položku vyplníme Název kontaktu a Tel. číslo.

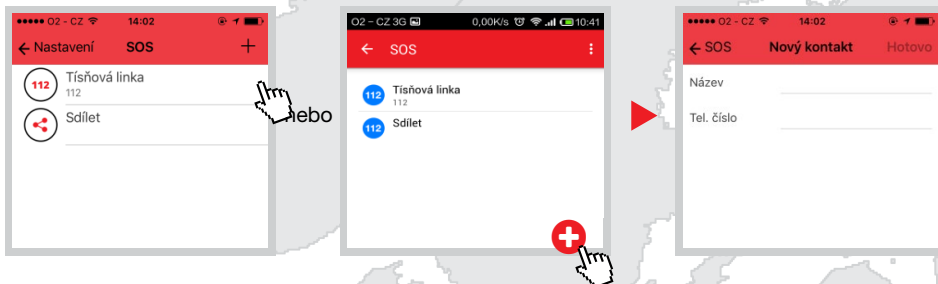

## 4.3 Změna pin kódu jednotky Patriot EU

Jednotka Patriot EU má z výroby přednastaven kód 111111. Kód se používá pro přihlášení na webový portál na stránkách [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com) do sekci Můj vůz, Platby a Nastavení. Po převzetí vašeho vozu od montážního technika doporučujeme z bezpečnostních důvodů tento kód změnit.

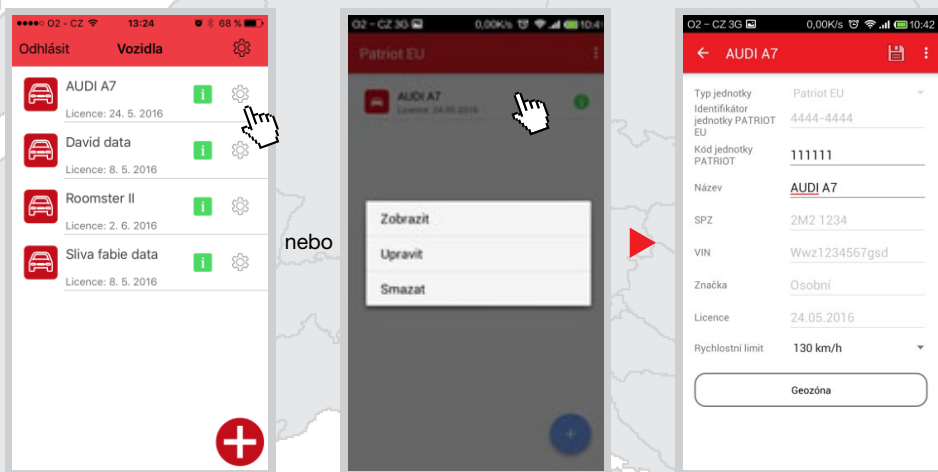

Buď přes symbol nastavení,


nebo dlouze podržet, poté zvolte upravit.

Do řádku Kód jednotky PATRIOT napište vámi vybraný nový 6 místný kód, změnu uložte symbolem diskety nebo symbolem hotovo. V případě potřeby je možno podobně editovat i Název vozu.

# 4. Nastavení aplikace


## 4.4 Rychlostní limit

Po aktivaci této funkce se generuje upozornění (push oznámení) v případě překročení nastaveného limitu. Rychlostní limit nastavíte výběrem požadované rychlosti nebo volbou vypnuto u položky rychlostní limit. Nastavenou hodnotu uložíte tlačítkem hotovo nebo disketa.

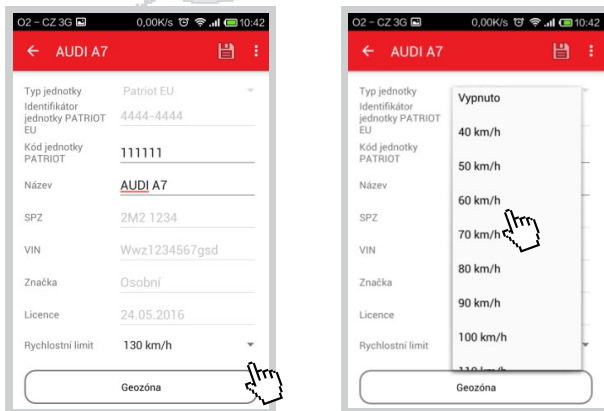

## 4.5 Zóna

V mobilní aplikaci lze definovat geografickou oblast o poloměru 100 m až 50 km. Při zapnutí funkce obdrží uživatel oznámení (push notifikaci) při vstupu nebo výstupu z nastavené poplachové zóny. Kružnici umístíme na požadovanou část mapy. Ve spodní části displeje nastavíme, zda se poplach má vyvolat při vstupu nebo výstupu ze zóny, nebo zda chceme nastavenou zónu zrušit. Uložíme pomocí symbolu uložit v pravém horním rohu displeje.

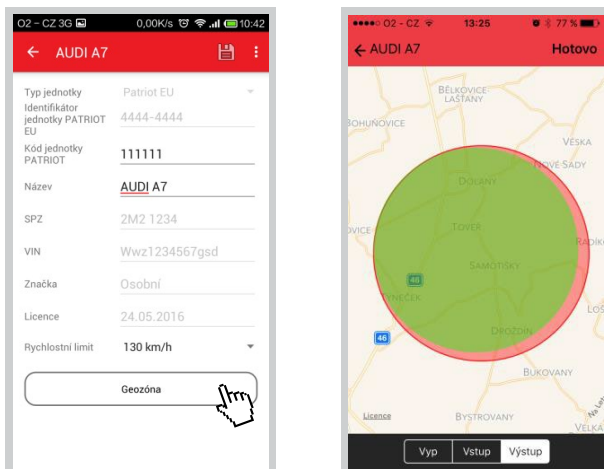

## 4. Nastavení aplikace / 5. Webový portál

### 4.6 Funkce Servis

Upozorní na blížící se termín platnosti technické kontroly vozidla. V mobilní aplikaci nebo na webovém portálu zdejte datum příští STK, aplikace vás následně na termín kontroly upozorní.

### 4.7 Funkce Virtuální garáž

Upozorní na zapnuté zapalování vozidla ve vybraných časových intervalech. Nastavení se provádí na webovém portálu, viz návod str. 15.


## 5. WEBOVÝ PORTÁL

Webový portál je vytvořen jako alternativa k mobilní aplikaci a je možné ho využít tam, kde by práce s mobilní aplikací mohla být méně uživatelsky přívětivá. K dispozici jsou záložky Můj vůz, Platby a Nastavení.

Nastavovací portál je k dispozici na [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com)

### 5.1 Záložka MŮJ VŮZ

Umožní lokalizovat vozidla, zobrazit historii, stav vozu, zadat STK a ovládat výstup pokud byl zapojen. Tato záložka výrazně usnadní ovládání především pokud máte v aplikaci registrováno více vozidel.

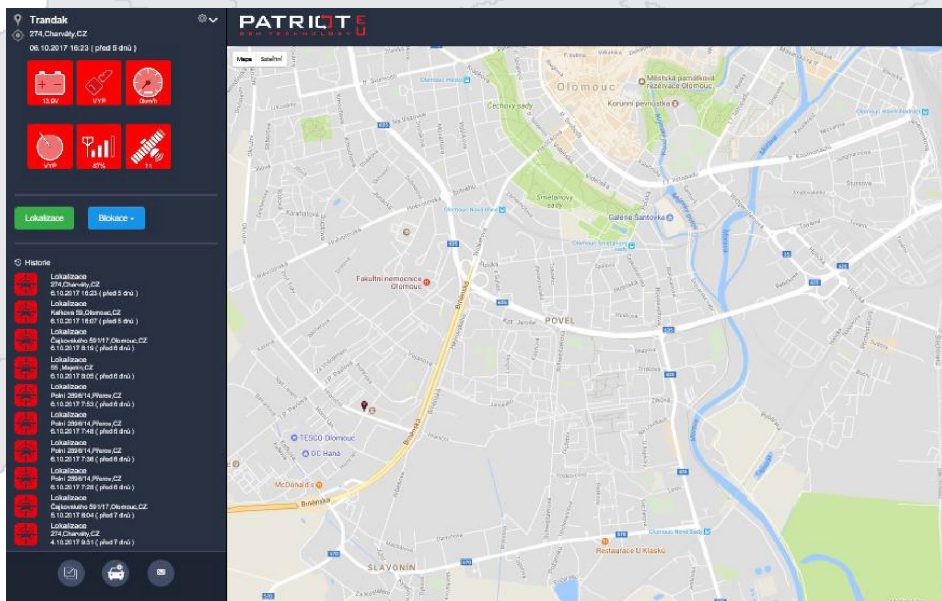

# 5. Webový portál



Slouží k rozbalení detailu vozidla a otevření okna nastavení STK a editace vozidla.



Vybrání jednotlivých vozů a jejich zobrazení na mapě.



Přidání nového vozu.



Sdílení.

## 5.2 Záložka PLATBA

Slouží k úhradě provozního kreditu pro jednotku Patriot EU. Do záložky se přihlásíte pomocí UID jednotky a vašeho PIN. Platbu lze provést i pomocí údajů, které před vypršením licence obdržíte na váš registrační email.

Doklad o úhradě lze stáhnout po provedení platby, po připsání platby do systému budou doklady uloženy na webovém portálu v záložce Nastavení jednotky/Doklady.

## 5.3 Záložka NASTAVENÍ JEDNOTKY

Záložka Nastavení jednotky je primárně určen pro nastavení a otestování jednotky PATRIOT EU při instalaci jednotky do vozidla. Dále umožňuje editaci některých položek, které není možné editovat v mobilní aplikaci. Náповěda k jednotlivým položkám je umístěna pod symbolem i v jednotlivých sekcích portálu.

### 5.3.1 Vozidlo

#### ► Jednotka

Definuje nastavovanou jednotku.

## 5. Webový portál

VOZIDLO	SMS POPLACHY	NASTAVENÍ	ÚČTY	DOKLADY	VIRT. GARAZ
<b>JEDNOTKA</b>					
IDENTIFIKÁTOR JEDNOTKY	9006-6801				
STAV SIM	AKTIVNĚ				
LICENCE DO	26.05.2018				
PIN					
					KOUPIŤ
					ZMĚNIT

**IDENTIFIKÁTOR JEDNOTKY** - Unikátní osmimístný kód jednotky UID, který je součástí balení a je umístěn na štítku jednotky. Unikátní kód nelze měnit.

**STAV SIM** - Při prvním zapnutí jednotky bude zobrazen stav SIM „neaktivní“. Pro správnou funkci jednotky je nutno jednotku aktivovat, a to pomocí tlačítka **AKTIVOVAT**. Pokud aktivace jednotky proběhne správně, tlačítko **AKTIVOVAT** zmizí a bude zobrazen stav SIM „aktivní“.

**LICENCE DO** - Zobrazuje datum, do kterého je licence na služby PATRIOT EU předplacena. Aktivací jednotky se začne odpočítávat první 3 měsíční období poskytnuté výrobcem zdarma. Stiskem tlačítka **KOUPIŤ** budete přeměrováni na platební bránu, kde můžete vybrat způsob platby a prodloužit licenci na další rok.

**PIN** - Tovární nastavení 111111. Po celkovém nastavení jednotky doporučujeme PIN změnit, a to pomocí tlačítka **ZMĚNIT**. Zabráníte tak neoprávněným osobám spojit se s instalovanou jednotkou.

### ► Vozidlo

Popis vozidla, ve kterém je jednotka Patriot EU umístěna. Popis se promítne také do mobilní aplikace.

VOZIDLO	<b>VOZIDLO</b>				
VOZIDLO	PATRIOT 12				
MODEL	Škola Roomster				
SPZ	412 26-187				
VIN	VIN-05878091334567				
STK	06/10/2018				
					ULOŽIT

**VOZIDLO** - Vámi volitelný název vozu.

**MODEL** - Bližší určení vozidla.

**SPZ** - Registrační značka.

**VIN** - Identifikační číslo vozidla - tvořeno 17 písmeny a číslicemi.

**STK** - Zadejte datum příští STK, aplikace vás na blížící se termín upozorní.

Po zadání údajů je nutno stlačením tlačítka **ULOŽIT** uložit vepsané hodnoty. Odezva jednotky může trvat několik minut.

### ► Stav vozidla

Parametry jednotky PATRIOT EU umístěné ve vozidle.

<b>STAV VOZIDLA</b>					
TACHOMETR	307 km				
GSM SIGNAL	100%				
GPS SATELITY	9				
RYCHLOST	0 km/h				
NAPĚŘECÍ MĚŘENÍ	12.5 V				
ZAPLOUVÁNÍ	VYP				
VÝSTUP	VYP				
POLICIA	Google Maps				
					ZAP
					VYP
					AKTIVNĚ DOVAT


## 5. Webový portál

TACHOMETR - Zadejte stav tachometru. Jednotka podle GPS přičítá najeté kilometry.  
GSM SIGNÁL - Síla GSM signálu. Minimum pro správnou funkci jednotky je 30 %.  
GPS SATELITY - Počet viditelných družic. Minimum pro správnou funkci jednotky jsou 4 satelity.  
RYCHLOST - Rychlost vozidla v okamžiku aktualizace.  
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ - Napětí autobaterie v okamžiku aktualizace.  
ZAPALOVÁNÍ - Stav zapalování vozidla ve chvíli aktualizace Zapnuto/Vypnuto.  
VÝSTUP - Stav výstupu Zapnut/Vypnut.  
POLOHA - Poloha vozidla v okamžiku aktualizace. Polohu lze zobrazit proklikem do aplikace Google Maps.

Tlačítka **ZAPNUTO / VYPNUTO** po montáži využijte k otestování správného zapojení výstupu jednotky. Tlačítko **AKTUALIZOVAT** slouží k načtení aktuálních informací z jednotky PATRIOT EU. Odezva jednotky může trvat několik minut.

### ► Historie událostí

V této sekci je zobrazeno posledních 20 událostí. Historie událostí může být využita při testování jednotky PATRIOT EU.

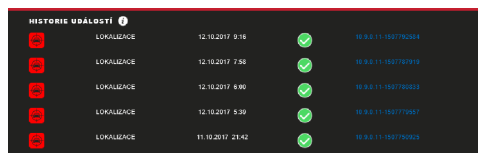

LOKALIZACE	12.10.2017 9:18	✓	10.00.11.100776001
LOKALIZACE	12.10.2017 7:58	✓	10.00.11.100776119
LOKALIZACE	12.10.2017 6:00	✓	10.00.11.100776003
LOKALIZACE	12.10.2017 5:39	✓	10.00.11.100775907
LOKALIZACE	11.10.2017 21:42	✓	10.00.11.100776003


### 5.3.2 SMS POPLACHY

Telefonní čísla, na která jednotka PATRIOT EU zasílá poplachové SMS. Mohou být použita telefonní čísla jen českých mobilních operátorů (s předčíslem +420). Po zadání údajů je nutno stlačením tlačítka **ULOŽIT** potvrdit vepsané hodnoty. Odezva jednotky může trvat několik minut.

### 5.3.3 NASTAVENÍ

#### ► Nastavení hardware

Nastavení hardwaru jednotky PATRIOT EU může výrazně ovlivnit fungování jednotky a přenos poplachových událostí. V případě, že si nebudete jisti dopadem jednotlivých kroků, doporučujeme obracet se pro nastavení na vašeho montážního technika!

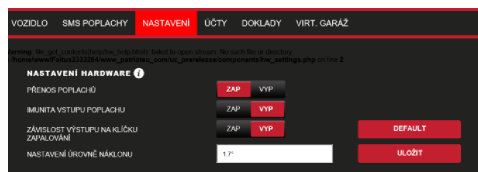

VOZIDLO	SMS POPLACHY	NASTAVENÍ	ÚČTY	DOKLADY	VIRT. GARÁŽ
<b>NASTAVENÍ HARDWARE</b>					
PŘENOS POPLACHŮ		ZAP	VYP		
IMUNITA VSTUPU POPLACHU		ZAP	VYP		
ZAMĚLOST VÝSTUPU NA KLÍČKU ZAPALOVÁNÍ		ZAP	VYP	DEFAULT	
NASTAVENÍ ÚROVNĚ NARUKOU		1%	ULOŽIT		

## 5. Webový portál

**PŘENOS POPLACHŮ** - Přepínač **ZAP/VYP** umožní vypnout přenos poplachových zpráv, například při předání vozidla do servisu. Přepnutím do polohy VYP zamezíte vyvolání poplachu například při odpojení autobaterie nebo výměně pneumatik ve vašem servise.

**IMUNITA VSTUPU POPLACHŮ** - Přepínač **ZAP/VYP** definuje odesílání poplachových zpráv v závislosti na zapnutém zapalování vozu. Při zapnutém zapalování vozidla se v poloze přepínače **ZAP** nebudou odesílat poplachové zprávy od vstupu autoalarmu.

**ZÁVISLOST VÝSTUPU NA KLÍČKU ZAPALOVÁNÍ** - Přepínač **ZAP/VYP** definuje chování výstupu v závislosti na zapnutém zapalování vozu. V poloze přepínače **ZAP** se výstup jednotky aktivuje až po vypnutí zapalování.

**NASTAVENÍ ÚROVNĚ NÁKLONU** - Umožňuje změnit úhel náklonu, při kterém je vygenerována poplachová zpráva.

Tlačítkem **DEFAULT** lze v případě potřeby vrátit jednotku do továrního nastavení. Po zadání údajů je nutno stlačením tlačítka **ULOŽIT** potvrdit vešperné hodnoty.

### ► Tlačítka

Nastavení umožňuje editovat popis a zobrazení některých softwarových tlačítek aplikace.

<b>TLAČÍTKA</b>		
TEXT TLAČÍTKA LOKALIZACE	Aktualizace polohy	ULOŽIT
TLAČÍTKO VÝSTUP	Vypnuté	

**TEXT TLAČÍTKA LOKALIZOVAT** - Editace zobrazovaného popisu tlačítka v mobilní aplikaci.

**TLAČÍTKO VÝSTUP** - V případě zapojení výstupu jednotky umožní přidat do aplikace tlačítko k jeho ovládní. Z rolovací nabídky pod klávesou vyberte položku, která odpovídá vašemu způsobu zapojení.

<b>TLAČÍTKA</b>		
TEXT TLAČÍTKA LOKALIZACE	Aktualizace polohy	ULOŽIT
TLAČÍTKO VÝSTUP	Vypnuté	
VÝSTUP	Tepelné	
TEXT VÝSTUP ZAP	Zap	
TEXT VÝSTUP VYP	Vyp	
TEXT SEPNUTÍ	Zapnout topení	ZAP VYP
TEXT VYPNUTÍ	Vypnout topení	ZAP VYP
TEXT ČASOVÉ SEPNUTÍ	Zapnout topení na VYP	
ČASOVÁNÍ VÝSTUPU	VYP	

V případě volby „zapojení vlastní“ lze popisy tlačítek a funkcí definovat uživatelsky.

**VÝSTUP** - Editace zobrazovaného popisu tlačítka v mobilní aplikaci.

**TEXT VÝSTUP ZAP** - Projeví se v mobilní ap.v ikoně výstupu v záložce STAV.

**TEXT VÝSTUP VYP** - Projeví se v mobilní ap.v ikoně výstupu v záložce STAV.

**TEXT SEPNUTÍ** - Změní text nabídky po stisknutí tlačítka ovládní výstupu na hlavní straně ap.

**TEXT VYPNUTÍ** - Změní text nabídky po stisknutí tlačítka ovládní výstupu na hlavní stran ap.

**TEXT IMPULS** - Změní text nabídky po stisknutí tlačítka ovládní impulsu.

**TEXT ČASOVÉ SEPNUTÍ** - Text v nabídce zapnutí výstupu jednotky při použití časování výstupu.

**ČASOVÁNÍ VÝSTUPU** - Definice doby, po kterou je výstup jednotky po zapnutí aktivní.

## 5. Webový portál

Po zadání údajů je nutno stlačením tlačítka **ULOŽIT** potvrdit vepsané hodnoty. Odezva jednotky může trvat několik minut.

### 5.3.4 ÚČTY

Umožňuje založit, případně odstranit uživatelský účet pro přístup k mobilní aplikaci. Emailovou adresu vepsanou do bílé kolonky „email“ potvrďte tlačítkem **PŘIDAT**, následně vám bude na uvedený email automaticky zasláno heslo pro přihlášení do mobilní aplikace. Heslo lze změnit v mobilní aplikaci.

Tlačítkem **SMAZAT** můžete odebrat účet pro editovanou jednotku.

### 5.3.5 DOKLADY

V této sekci jsou uloženy doklady generované systémem jako zálohové listy a faktury.

### 5.3.6 VIRTUÁLNÍ GARÁŽ

V této sekci můžete zadat intervaly kdy předpokládáte, že vůz nebude využíván. V zadaném intervalu zapnutí zapalování u vozidla vyvolá poplach.


VOZIDLO	NASTAVENÍ	ÚČTY	DOKLADY	VIRT. GARÁŽ	
VOZIDLO					
INTERVAL STÁŘÍ 1	19	15:30	23	15:45	SMAZAT
INTERVAL STÁŘÍ 2	19	20:22	21	8:27	SMAZAT
NOVÝ INTERVAL	19	13:18	20	08:00	PŘIDAT

13:00



Výrobce:

**F&B COMPANY s.r.o.**

 [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com)

 [info@fbcom.cz](mailto:info@fbcom.cz)

 **+420 585 496 211**

**ZÁKAZNICKÁ LINKA**



**MOBILNÍ  
APLIKACE**

