

# DS-439BT

## Monitor LCD 4,3 palců integrovaný v zrcátku

### FM vysílačem, SD/USB slotem, Bluetooth, 2X Video vstup



## Uživatelská příručka


Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

### Obsah


Ovládací prvky na předním panel .....	2
Dálkové ovládání .....	2
Výběr režimu .....	2
Bluetooth handsfree & přehrávač hudby s mobilního zařízení.....	3
Párování s mobilním telefonem .....	3
Příjem a ukončení hovoru.....	3
Přehrávání hudby z vašeho mobilního zařízení .....	3
Přehrávání z USB disků a SD karet.....	3
USB disk .....	3
SD karta .....	3
Schéma zapojení.....	4
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače .....	4
Baterie dálkového ovladače .....	4
Specifikace .....	4
Příslušenství.....	4

## Ovládací prvky na předním panel


1. Senzor dálkového ovládání
2. Mikrofon
3. USB slot
4. Slot pro micro SD kartu
5. Pohyb v menu směrem nahoru / předchozí skladba, soubor, Nastavení hlasitosti +
6. Pohyb v menu směrem dolů / další skladba, soubor, Nastavení hlasitosti -
7. OK potvrzovací tlačítko, Krátké stisknutí Play / Pauza, delší stisknutí vstup do nastavení MENU / v menu krátké stisknutí potvrzení nastavení
8. Výběr režimu AV1 / AV2 / přehrávač / Bluetooth

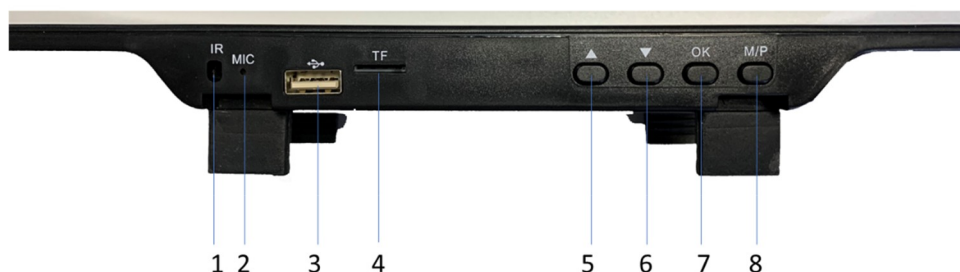

## Dálkové ovládání

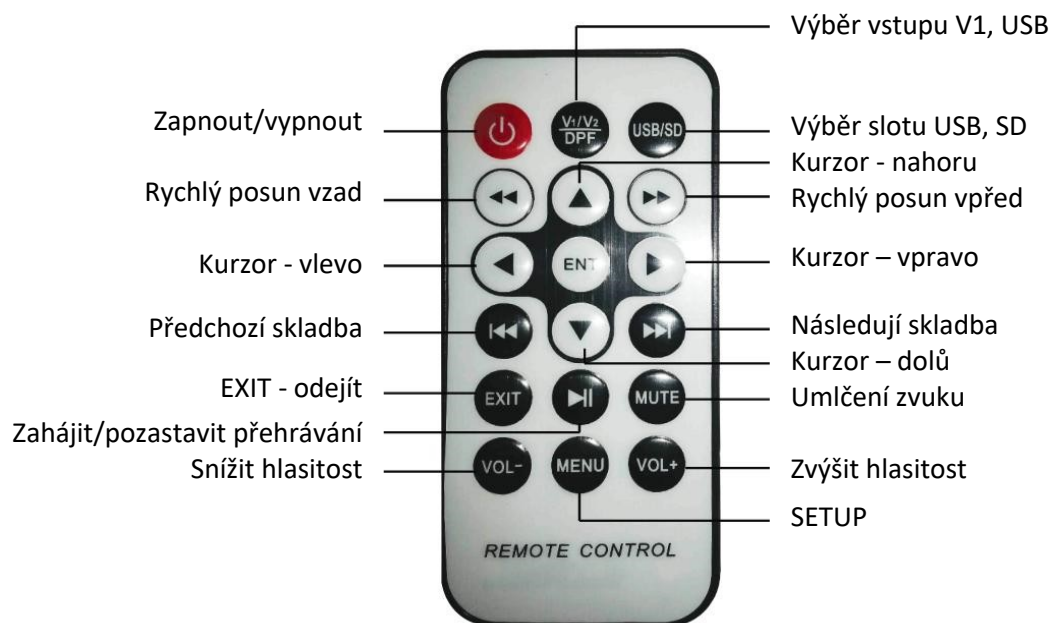

## Výběr režimu

Režim AV1 / Bluetooth / USB / SD KARTA můžete přepínat pomocí dálkového ovladače tlačítkem , nebo na monitoru tlačítkem 6. Pokud právě běží přehrávání souboru, v tomto okamžiku podržením tlačítka **EXIT** na dálkovém ovladači se Vám zobrazí ovládací lišta přehrávače. Pro vstup do nastavení monitoru proveďte pomocí dálkového ovladače tlačítkem **MENU**. Pomocí kurzoru **vlevo** a **vpravo** nastavíte požadovanou hodnotu.

## Bluetooth handsfree & přehrávač hudby s mobilního zařízení

Přehrávač nabízí funkci telefonování prostřednictvím Bluetooth handsfree. Lze přijmout příchozí hovor a hovořit prostřednictvím vestavného mikrofону, přičemž hlas do sluchátka mobilního telefonu bude přenášen taktéž do reproduktorů monitoru. Hlasitost reproduktoru lze nastavit dle potřeby.

### Párování s mobilním telefonem



Před prvním použitím funkce Bluetooth handsfree s novým mobilním telefonem je zapotřebí provést tzv. párování. Postupujte následujícím způsobem: Na mobilním telefonu nechte vyhledat dostupná Bluetooth zařízení v dosahu a zvolte toto zařízení - Bluetooth handsfree sadu „AH-CarKit“. Pokud budete vyzváni k zadání hesla pro párování, zadejte „0000“. Pokud párování proběhlo úspěšně, na displeji se symbol Bluetooth zbarví zeleně. Při dalším zapnutí přehrávače již bude daný mobilní telefon připojen automaticky.

### Příjem a ukončení hovoru

V případě příchozího hovoru na připojený mobilní telefon bude zahájen režim Bluetooth handsfree a bude zobrazeno oznámení o příchozím hovoru bez ohledu na aktuální režim přehrávače. Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka 5  $\Delta$  .

Hovor lze také odmítnout nebo ukončit prostřednictvím tlačítka 6  $\nabla$  .

### Přehrávání hudby z vašeho mobilního zařízení

Po aktivaci hudebního přehrávače v mobilním telefonu bude hudba hrát automaticky. Stisknutím tlačítka play/pauza na dálkovém ovladači zastavíte či spustíte přehrávání hudby. Stisknutím tlačítka  a  vyberete předchozí nebo další píseň ze seznamu skladeb.


## Přehrávání z USB disků a SD karet

### USB disk

Přehrávání z připojeného USB disku zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB na dálkovém ovladači a zvolením režimu USB. Přehrávat můžete všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.


### SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdičky na přehrávači. Přehrávání z SD karty zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB na dálkovém ovladači a zvolením režimu CARD. Přehrávat můžete všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

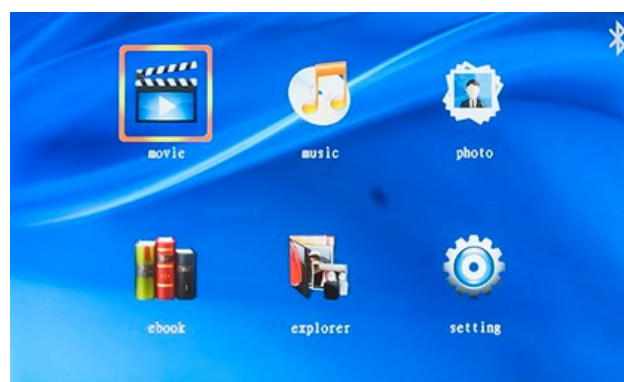

## Schéma zapojení

1. Žlutý video vstup 1
2. Bílý video vstup 2 aktivuje se automaticky signálem
3. Červený + 12 V
4. Černý - kostra




## Ovládání

### prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutím jednotlivých tlačítek dálkového ovladače ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

### Baterie dálkového ovladače

1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.

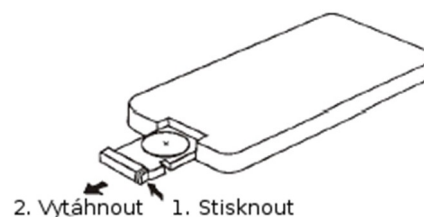

## Specifikace

Napájení	DC12V 4W
Formát obrazovky	16:9
Rozlišení	480 x 272
Zdroj vstupu	AV1 / AV2 / USB / micro SD KARTA
AV vstup	2x video vstup
Obraz	NTSC / PAL

## Příslušenství

Popis	Množství
Napájecí kabel	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Návod k použití	1ks

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

