


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

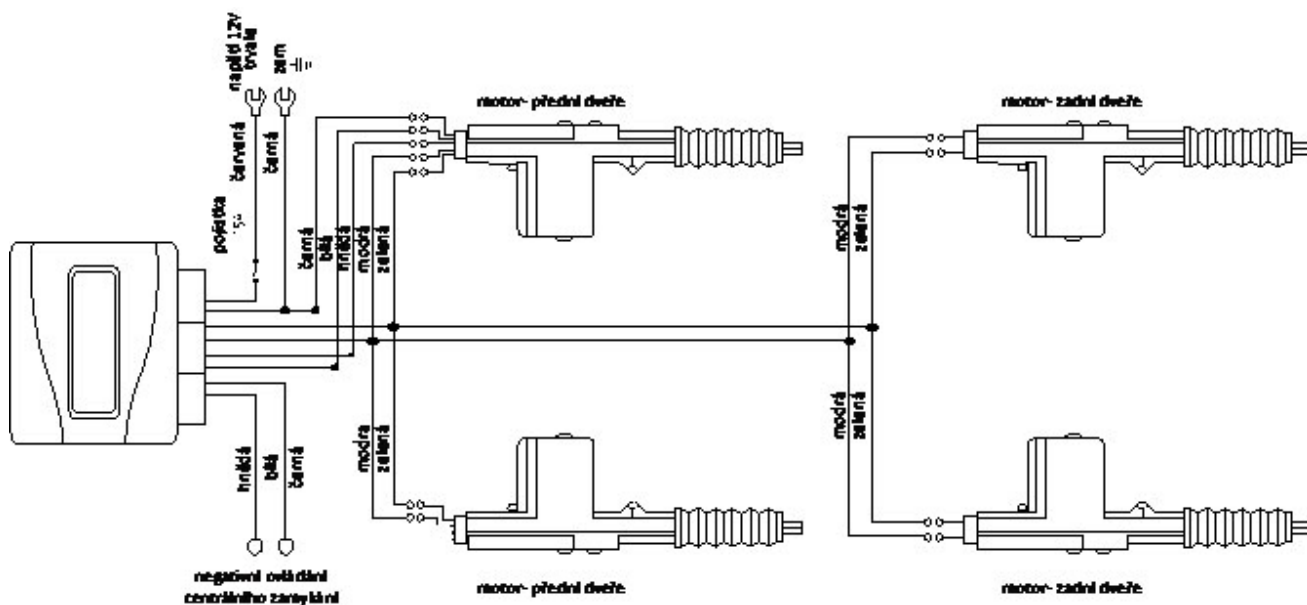


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

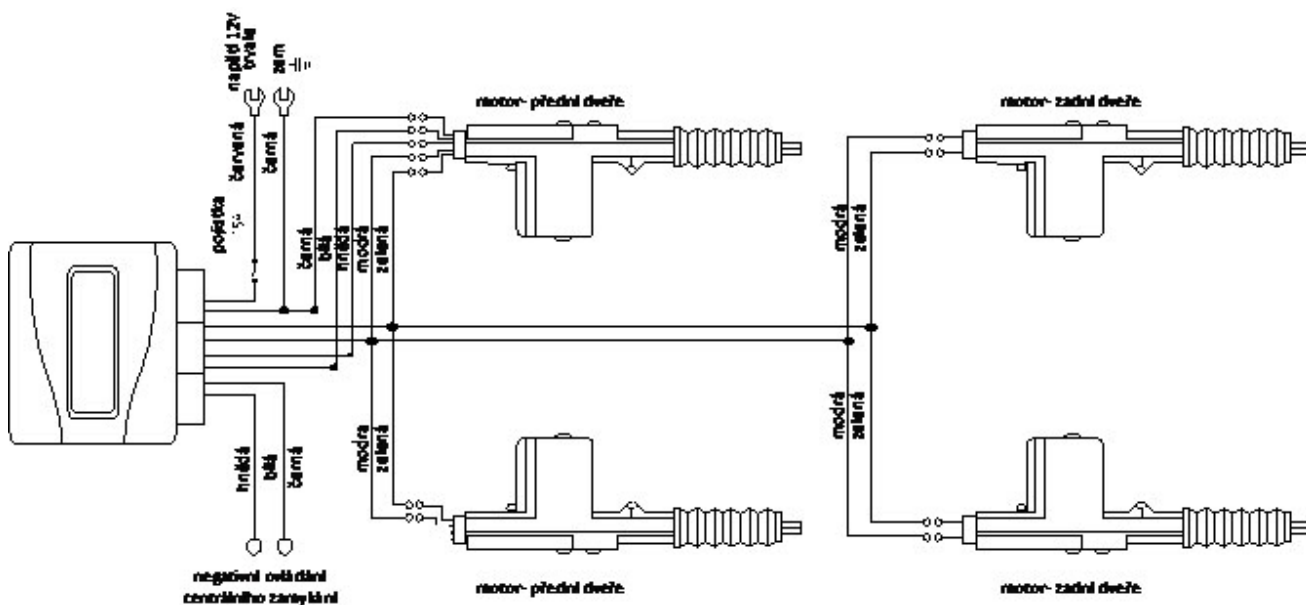


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

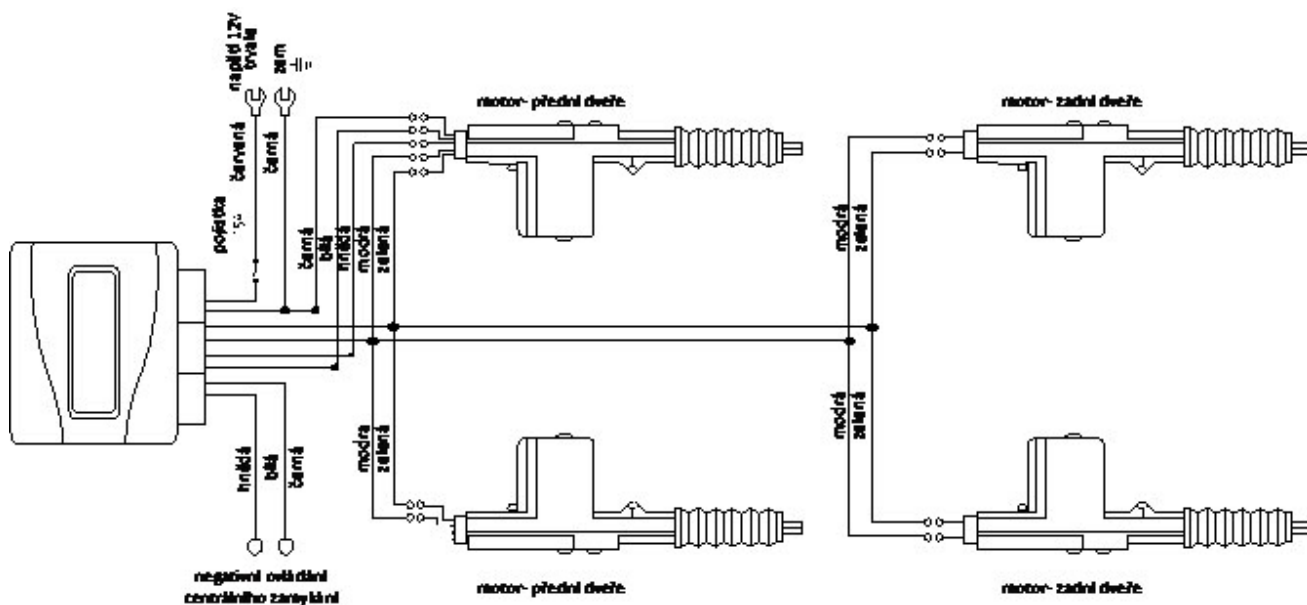


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

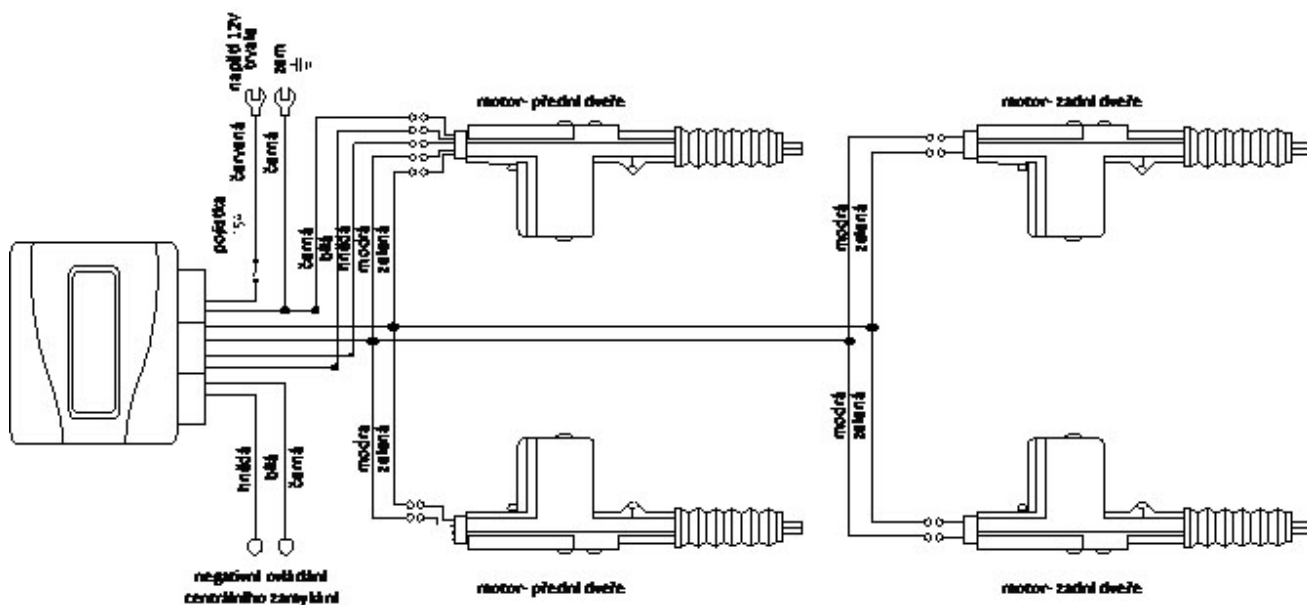


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

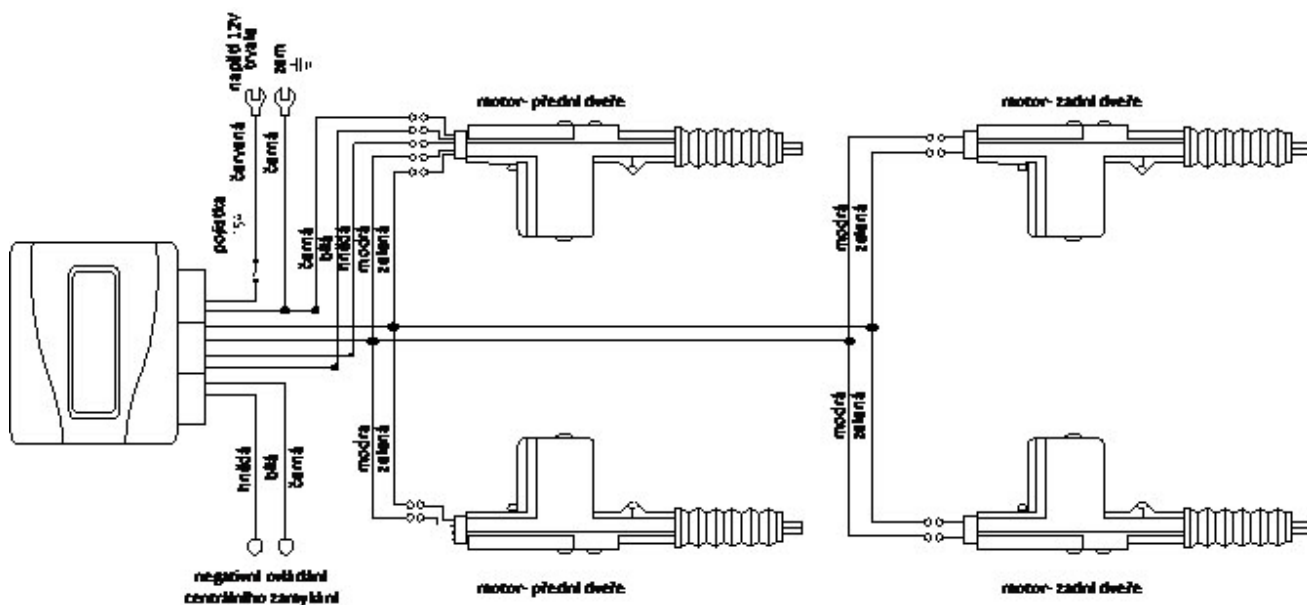


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

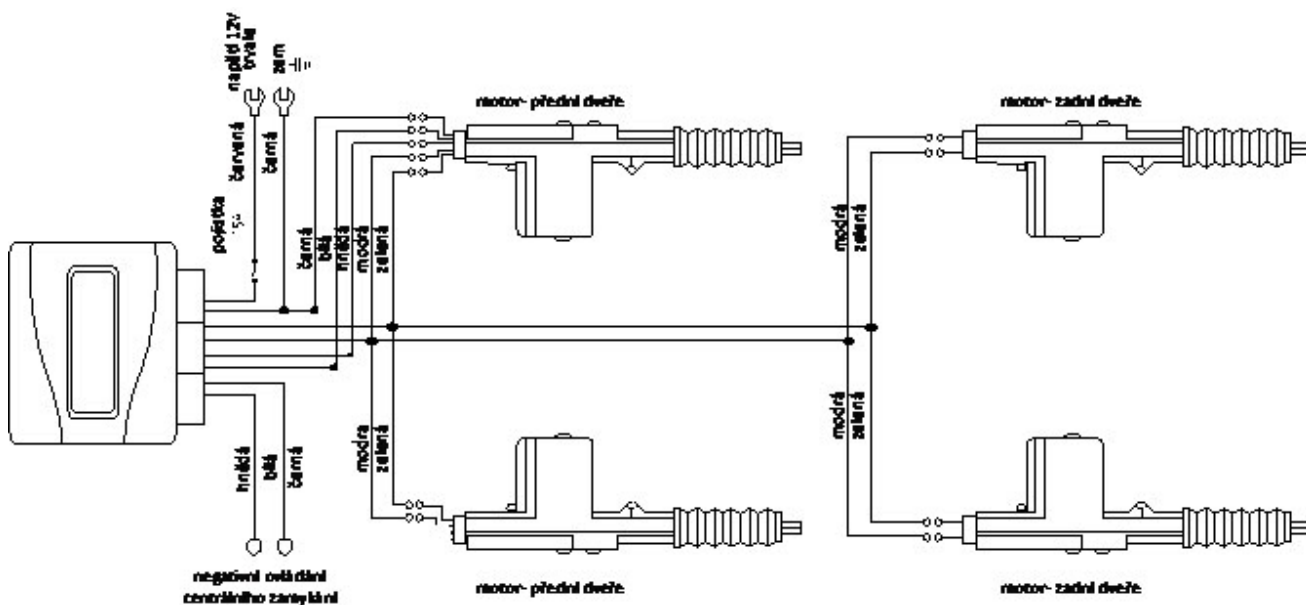


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

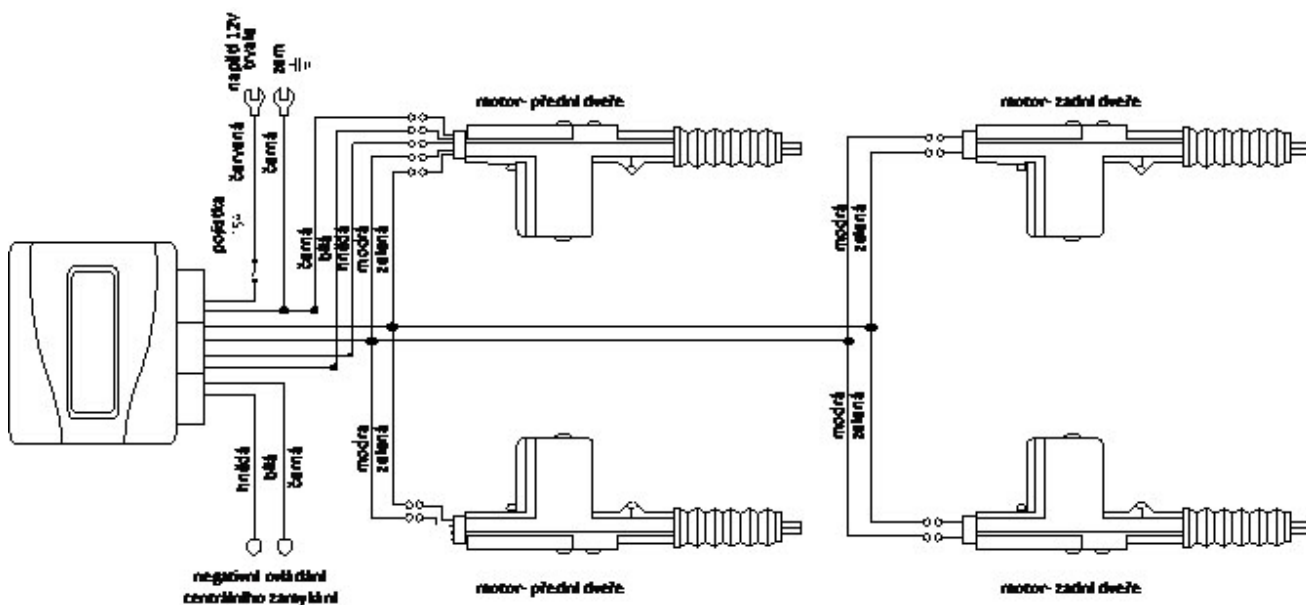


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motoru slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motoru, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

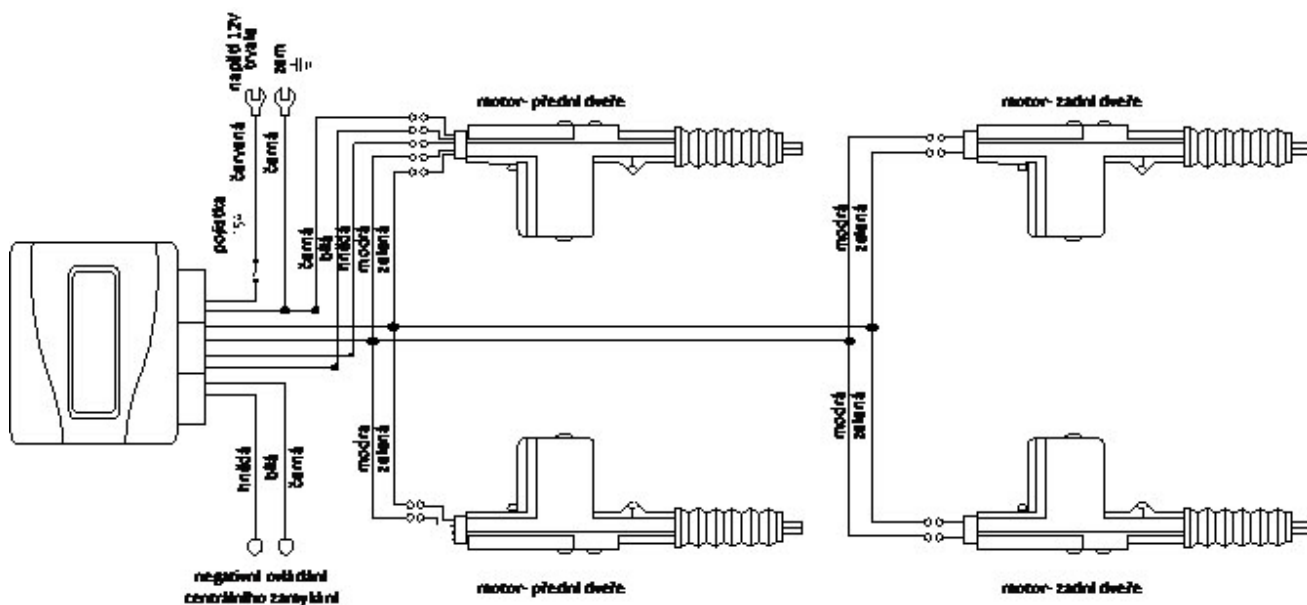


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pěti žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

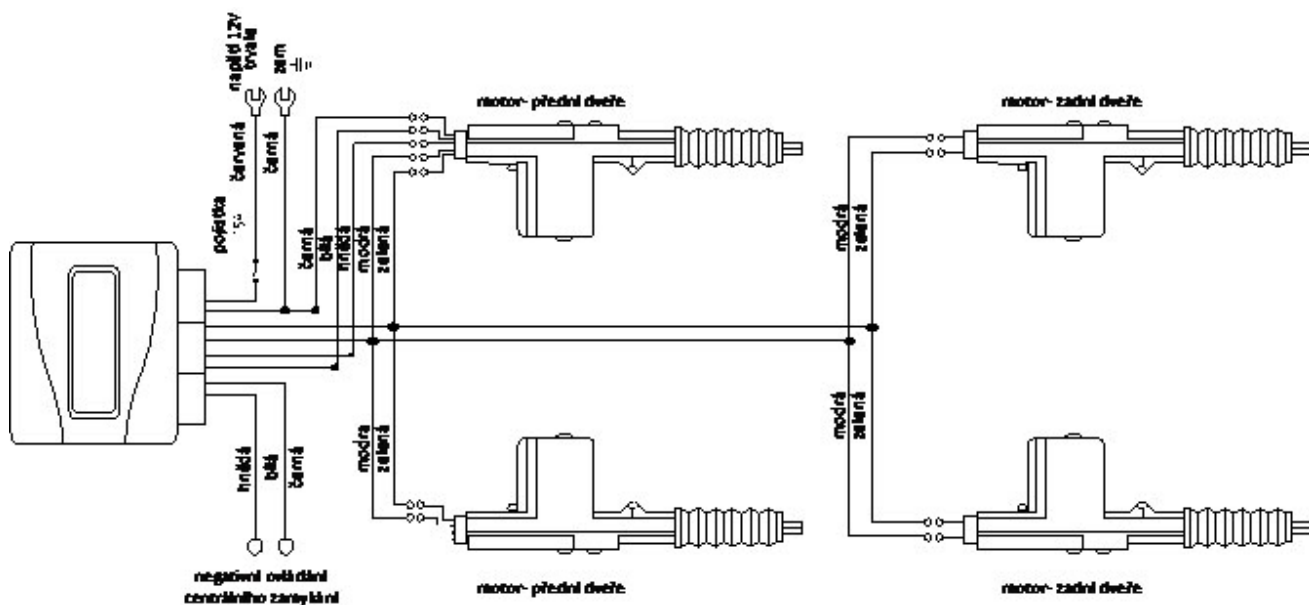


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

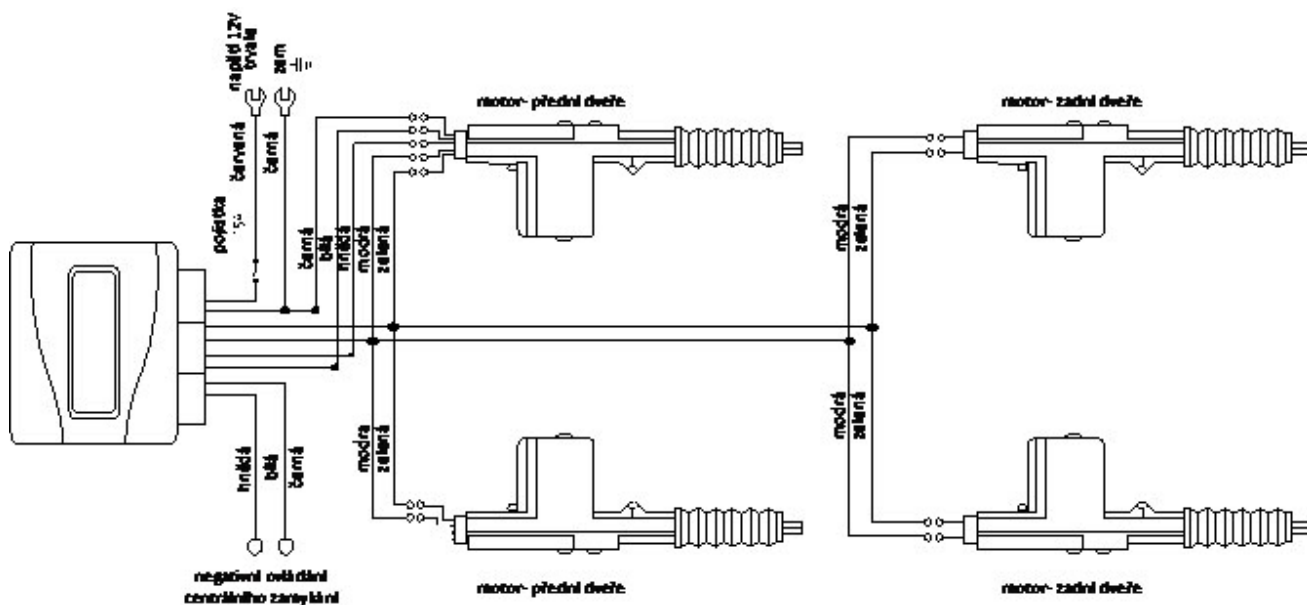


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pěti žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

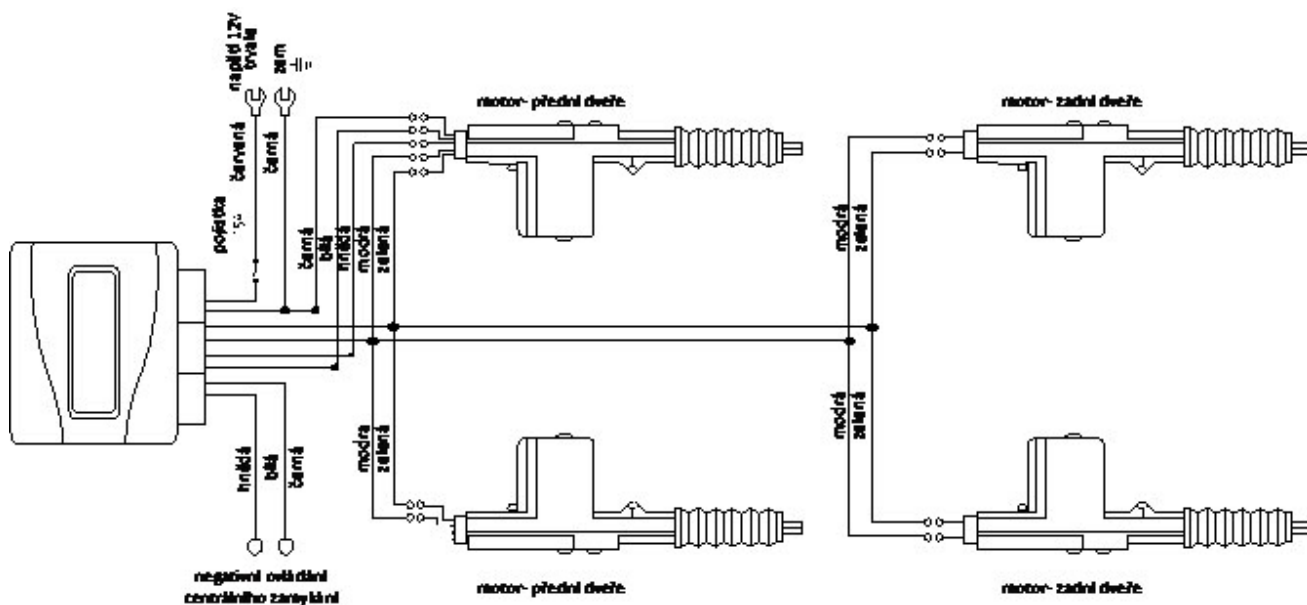


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

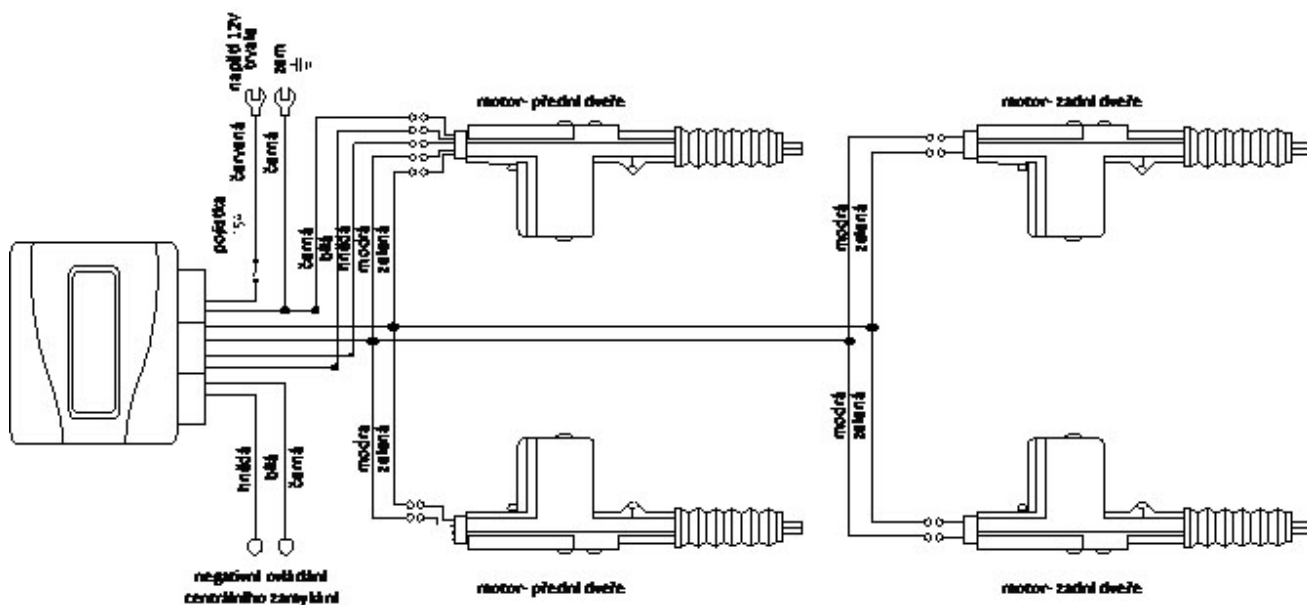


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

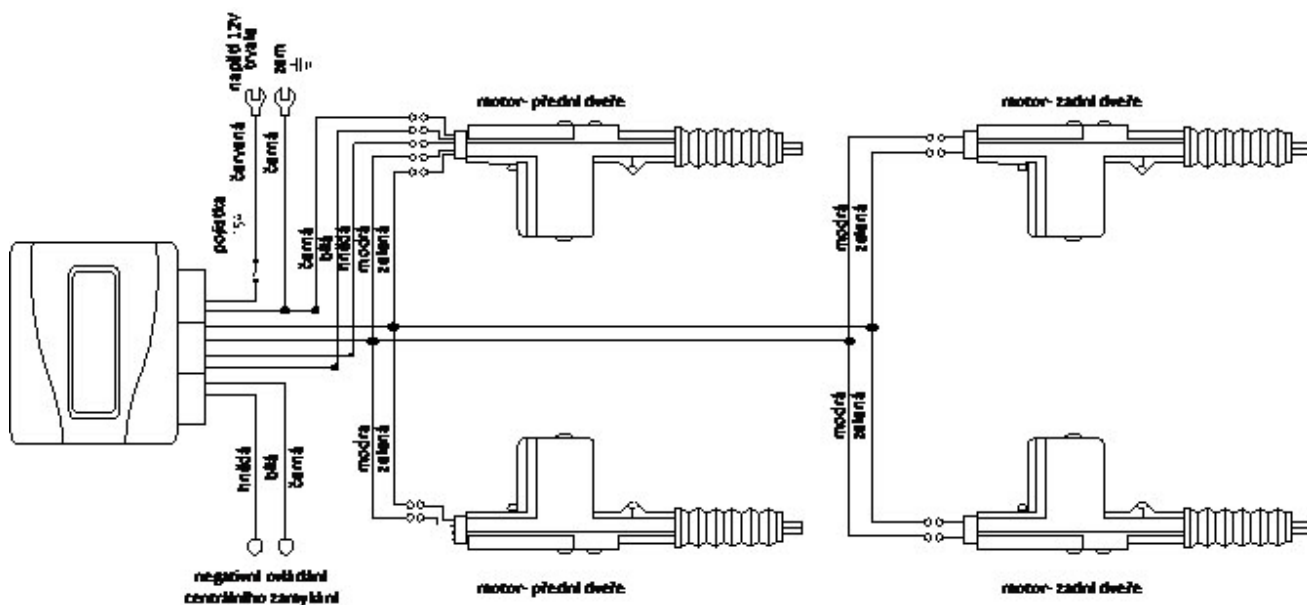


Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

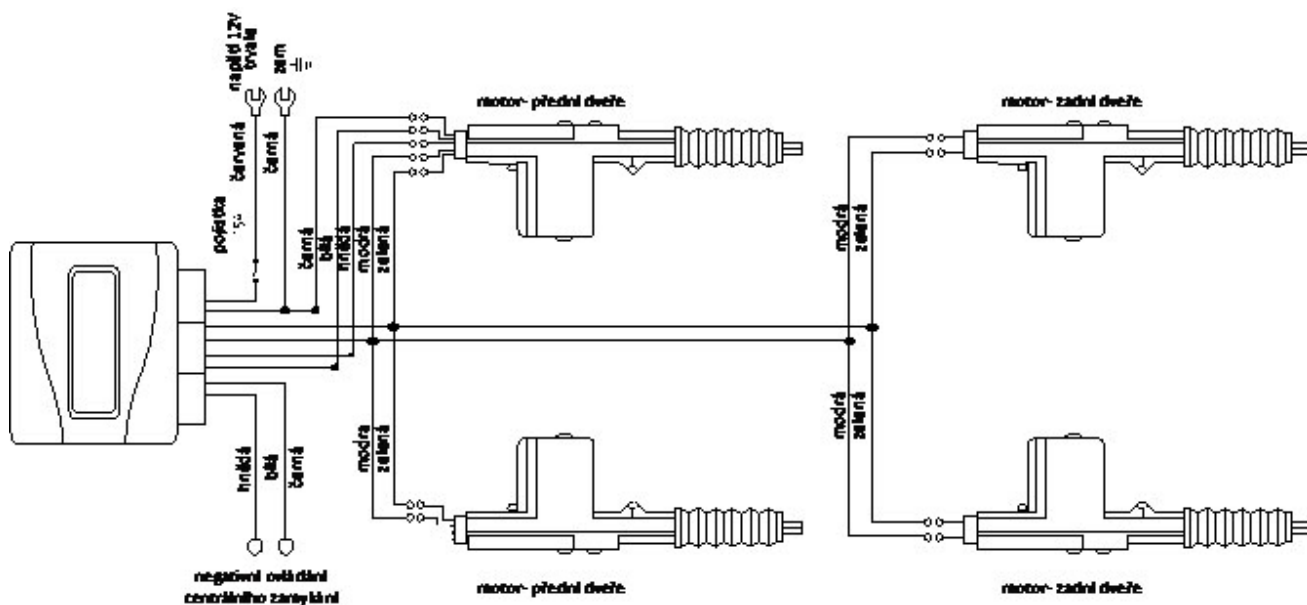

Montážní návod pro zařízení

univerzální 4-dveřové centrální zamykání

Montáž CZ by měl vykonávat autorizovaný prodejce, nebo servis. Před jakýmkoliv zásahem do elektrické instalace odpojte autobaterii..

- Na všech dveřích demontujte klíčku spouštění oken a vnitřní čalounění. Ochranný PVC kryt opatrně odlepte, abyste jej nepoškodili. Tím se dostanete k mechanice zámku.
- Jedny přední dveře jsou osazeny motorkem s ovládacími spínači. (pět žilová kabeláž)
- Na uchycení motorku slouží přibalený plechový pásek. Pozor na umístění motorku, aby nevadil mechanice zámku a spouštění oken.
- Do motoru vložíme táhlo na které nasadíme svorku
- Zámek přepneme do odemknuté polohy a dotáhneme svorku. Totéž provedeme s vytaženým motorkem a svorkou na táhle motorku.
- Na zadních dveřích a u spolujezdce jsou dvoužilové motorky. Postup je stejný.
- Najděte vhodné místo pro připevnění řídicí jednotky CZ. Vyhledejte místo v kabině vozu. Jednotka není vodotěsná. Podle schématu propojte barvy drátů. Plusový drát přes pojistku zapojte do pojistkové skříňky a minusový drát připojte k ukostřovacímu bodu. Dejte pozor při protahování kabeláže do dveří vozu.

