

svwd77setAHDdvr

**SET bezdrátový digitální kamerový systém
s monitorem 7" AHD + 1 x kamerou**

Návod na použití



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Balení obsahuje

1. 7palcový IPS monitor

2. Bezdrátová kamera

3. Držák ve tvaru písmene U.

4. Držák standart

5. Napájecí kabel do auta s CL koncovkou

6. Sluneční clona

7. Uživatelská příručka

8. Napájecí kabel 2x

9. Anténa 2x

10. Příslušenství

11. Instalační materiál



POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti jaký set jste zakoupily.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl být používán jako

náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Ovládací prvky monitoru



Funkce tlačítka

| | |
|-------|---|
| POWER | Toto tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí monitoru |
| △ ⚙ | Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet výběry nabídek a upravovat nastavení. |
| ▽ ⚙ | Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet výběry nabídek a upravovat nastavení. |
| CH- | Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet výběry nabídek a upravovat nastavení. |
| MENU | Toto tlačítko slouží k přepínání kamer |
| SEL | V Toto tlačítko slouží pro vstup do MENU |

Toto tlačítko slouží pro zpuštění párování.

Na zadní straně monitoru se nachází slot pro vložení SD karty.

Otevřete slot pro SD kartu na zadní straně monitoru pomocí šroubováku, vložte SD kartu

Doporučuje se používat vysokorychlostní kartu TF třídy 10 nebo vyšší. (méně než 128 G)

Připojte kartu k zahájení nahrávání (stiskněte tlačítko „SEL“ pro zapnutí / vypnutí záznamu)

Nahrávání: zobrazí se ikona REC


Způsob instalace držáku



Instalační schéma

Instalace monitoru

Vyberte vhodné umístění monitoru ve vozidle, které neblokuje váš výhled a je v souladu s místními zákony pro bezpečnou jízdu. Neumísťujte do oblasti, kde by to mohlo narušit řízení.


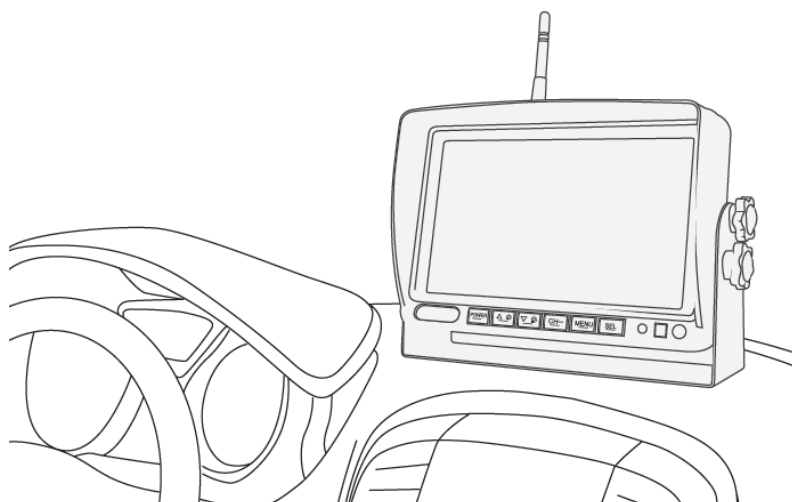


Instalace kamery

Vhodná montážní místa




Způsob připojení

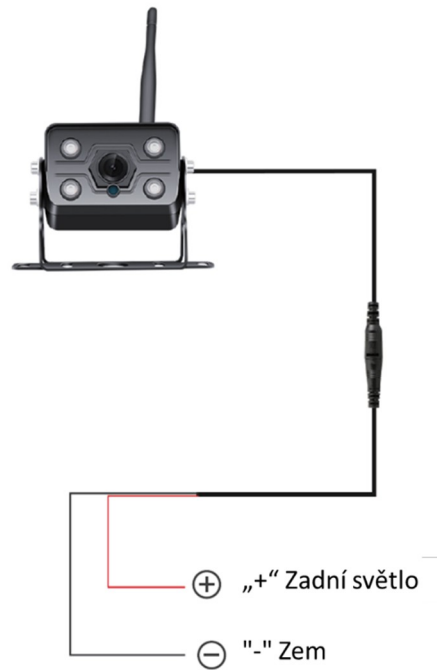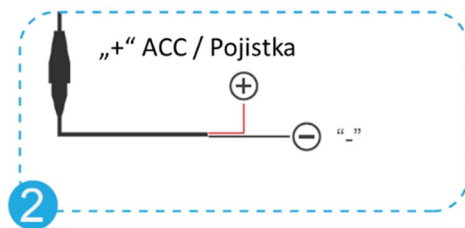


Poznámka: Nedoporučujeme napájení kamery a ani monitoru ke stálému napětí (přímo z baterie), může dojít k vybití baterie, zapojte přes klíček/spínané napětí.


Spárování kamery a monitoru

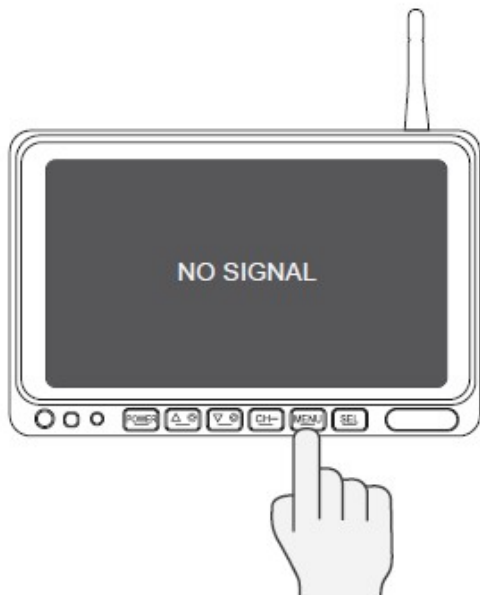

1. Vyberte kanál, který chcete spárovat párování

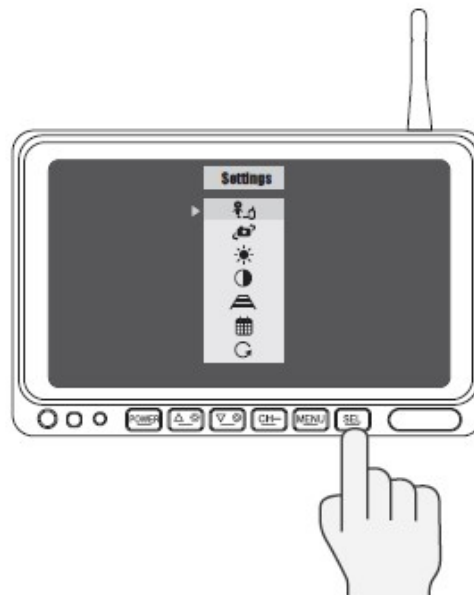

2. Vstupte do nabídky a vyberte

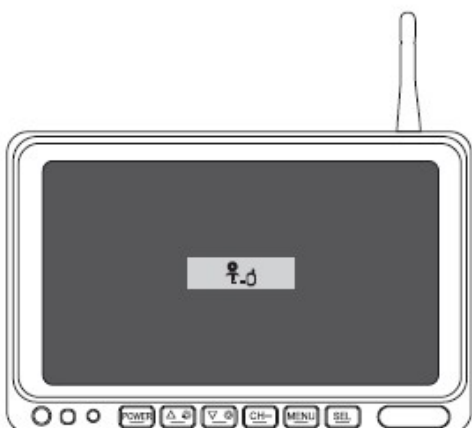

3. Krátkým stisknutím klávesy Enter spusťte párování úspěšně



4. Zobrazení obrazu, párování bylo úspěšně

POZNÁMKA: Pokud nedojde ke spárování, zkontrolujte, zda je zařízení v pořádku správně připojeno a napájeno. Pokud potřebujete spárovat více kamery, přepněte na odpovídající kanál.

Technická specifikace

Monitor 2,4GHz bezdrátový přenos

- Velikost displeje: 7palcová obrazovka IPS
- Rozlišení: 1024 (H) * RGB * 600 (V)
- Systém: PAL / NTSC
- Napájení: 12 V-36 V
- Video: Čtyři kanály
- Jas: 600 cd / m²
- Držák U + standart
- Bezdrátová síť 2,4 G: 2403–2480 MHz
- Čas zpoždění: 200 ms
- Rozměry: 181 x 117 x 25 (se stínítkem) mm (bez držáku)

Kamera 2,4GHz bezdrátový přenos

- Senzor: 1/3 AHD
- Voděodolnost: IP69K
- Systém: PAL/NTSC
- Rozlišení: 1000TVL
- Úhel snímání: 127°[H] 170°[D]
- Napájení: DC 12–36 V
- Rozměry: 75 x 48 x 50 mm
- Dosah: >150 m, <300 m, na volném prostranství

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

