

hf bck07


Bluetooth HF sada univerzální



HF se umísťuje na sluneční clonu v interiéru vozidla výhledu z vozidla, zároveň je blízko hlavy řidiče pro perfektní kvalitu hovoru vozidla – toto řešení skýtá mnoho výhod. Necloní při výhledu z vozidla, zároveň je blízko hlavy řidiče pro perfektní kvalitu hovoru. HF BCK07 je ideálním společníkem pro pohodlné a bezpečné telefonování za jízdy zaujme svou velikostí pouze 130 × 50 x 14 mm.

Popis produktu

- 1 - Mikrofon
- 2 - Indikátor
- 3 - Multifunkční tlačítko
- 4 - Ukončení
- 5 - Snížit hlasitost
- 6 - Zapnuto / Vypnuto
- 7 - Zvýšit hlasitost
- 8 - Reproduktor

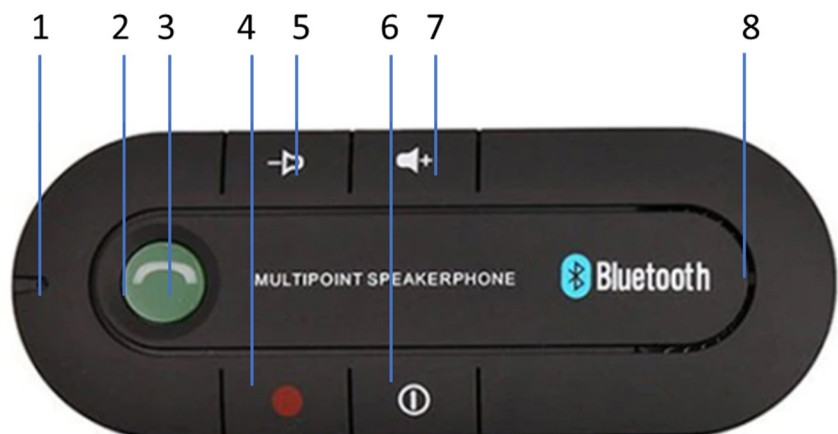

Nabíjení

1. Zapojte napájecí kabel konektorem micro USB do HF (spodní část přístroje) a druhý konektor do

nabíječky (auto nabíječka je součástí dodávky).

2. Indikátor stále rychle bliká (dvakrát za sekundu), je-li baterie vybitá. Okamžitě baterii nabijte, prodloužíte její životnost.

3. Jestliže je baterie plně nabitá (po 2-3 hodinách nabíjení), indikátor červeně bliká, odpojte nabíječku

Zapnutí / Vypnutí

Zapnutí: Stiskněte tlačítko Zapnuto / Vypnuto (6) po dobu 2 sekund, HF se zapne a Indikátor bude

modře blikat (dvě bliknutí za sekundu). HF se automaticky připojí na naposledy spárovaný mobil.

Vypnutí: HF, pokud není používán, je ve stavu standby (pohotovostní režim). Pokud v tomto stavu

stisknete tlačítko Zapnuto / Vypnuto (6) po dobu 2 sekund, HF se vypne.

Spárování HF s mobilem

Před prvním použitím HF jej musíte spárovat s požadovaným mobilem pomocí Bluetooth.

Postupujte dle následujících kroků:

(1) Přiložte mobil k HF blíže než jeden metr.

(2) Uvedte HF do stavu standby (pohotovostní režim).

(3) Stiskněte tlačítko Zapnuto / Vypnuto (6) po dobu 2 sekund, HF se zapne a Indikátor bude rychle

modře blikat (dvě bliknutí za sekundu) a přístroj je připraven ke spárování. (Pokud jste HF již spároval

s jiným mobilem, přístroj se automaticky připojí na naposledy připojený mobil.)

(4) Aktivujte v mobilu funkci Bluetooth a mobil zahájí vyhledávání Bluetooth přístroje (řídte se pokyny v mobilu).

(5) V mobilu, ve funkci Bluetooth, vyberte zařízení BT-YHQ01.

(6) Do mobilu zadejte identifikační číslo 0000 (pokud bude požadováno) a potvrďte to stiskem příslušného tlačítka na mobilu. Váš HF bude úspěšně spárován, pokud modrý Indikátor bude pomalu blikat jednou za dvě sekundy.

Poznámka: Pokud nedojde k úspěšnému spárování do 3 minut, HF se automaticky vypne. Provedte poté kroky ke spárování znovu podle výše uvedených pokynů.

Zrušení spárování HF s mobilem

Pokud si přejete s HF spárovat jiný mobil, proveďte následující kroky, abyste zrušili spárování s původním mobilem.

(1) V mobilu, v Bluetooth menu, zvolte položku Zrušit připojení (Odpojit zařízení, Odstranit spárované zařízení.....záleží na typu operační systému). HF automaticky přejde do režimu spárování (Indikátor bude rychle modře blikat (dvě bliknutí za sekundu).

(2) HF je připraven spárovat se s jiným mobilem. (Postupujte podle kroků uvedených v předchozí

kapitole).

Poznámka: Pokud nedojde k úspěšnému spárování do 3 minut, HF se automaticky vypne.

Instalace HF

(1) Připevněte kovovou sponku na HF, zasunutím v drážkách.

(2) Připevněte kovovou sponku s HF na sluneční clonu v interiéru vozidla tak, aby mikrofon HF (1) byl proti ústům uživatele.

Použití HF

(1) Přijetí hovoru:

Pokud mobil zazvoní z důvodu příchozího hovoru, pošle hovor do HF, krátce stiskněte Multifunkční

tlačítko (3) a hovor je přijat.

(2) Ukončení hovoru:

Pokud probíhá hovor a krátce stisknete Multifunkční tlačítko (3) hovor bude ukončen.

(3) Odmítnutí hovoru:

Pokud mobil zazvoní z důvodu příchozího hovoru, pošle hovor do HF. Chcete-li hovor odmítnout,

stiskněte Multifunkční tlačítko (3) po dobu 2 sekund a hovor bude odmítnut.

(4) Volání na poslední číslo:

Potřebujete-li opakovat hovor na poslední připojené telefonní číslo, stiskněte (HF je v režimu standby)

Multifunkční tlačítko (3) po dobu 2 sekund a přístroj automaticky vytočí telefonní číslo posledního hovoru.

Přenos hovoru

- Z HF do mobilu: Je-li HF v režimu hovor, krátce stiskněte Multifunkční tlačítko (3) a hovor bude přeměřován z HF do mobilu.
- Z mobilu do HF: Krátce stiskněte Multifunkční tlačítko (3) a hovor bude přeměřován z mobilu do HF.

Nastavení hlasitosti

Je-li HF v režimu hovor, dlouze stiskněte Snížit hlasitost (5) nebo Zvýšit hlasitost (7) a nastavte si požadovanou hlasitost.

Poznámky k denní údržbě

- (1) Nevystavujte HF vlhkému prostředí, nebo do prostředí s příliš vysokou teplotou.
- (2) Nečistěte HF čisticími prostředky s korozivním působením.
- (3) Neotírejte HF čisticími prostředky s abrazivními vlastnostmi, může dojít k jeho poškrábání.
- (4) Nepoužívejte HF samostatně, může dojít k poruše vnitřních částí.
- (5) Pokud HF delší dobu nepoužíváte, uložte jej na suché místo mimo prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou a mimo dosah jemného prachu.

Parametry

Pracovní napájení: 3,3 až 4,2 V=

Spotřeba 0,6 W

Pracovní teplota: -20 °C až 50 °C

Frekvenční rozsah: 20 Hz až 15 kHz

Dosah Bluetooth až 10 m

Bluetooth verze V 5.0 + EDR

Nabíjení: 5 V= / 500 mA

Nabíjecí doba asi 3 hodiny

Doba nepřetržitého hovoru: asi 8 hodin

Doba režimu standby: až 50 hodin

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10
