


# LED maják

## Montážní a uživatelský manuál

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte pokyny.

### Instalace na magnet


Provedení s magnetem jsou dodávána s rovnou šňůrou o délce cca 300 cm zakončenou zástrčkou do zapalovače. V souladu s předpisy EU a s manuálem od vozidla najdete na vozidle vhodné místo pro instalaci. Maják s magnetem položte na rovnou plochu na kovové části karoserie (střechu), popř. na jiné vhodné místo s kovovým podkladem. Kabel od majáku zapojte do zásuvky autozapalovače. Magnetické majáky nejsou pevně spojeny s vozidlem, jsou určeny k označení stojícího vozidla a nesmějí se používat za jízdy na veřejné komunikaci. Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti k pádu a zničení majáku a maják můžezpůsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Pro použití v pohybujícím se vozidle doporučujeme majáky s pevným uchycením. Změnu režimu problikávání provedete tlačítkem umístěným na CL zástrčce.

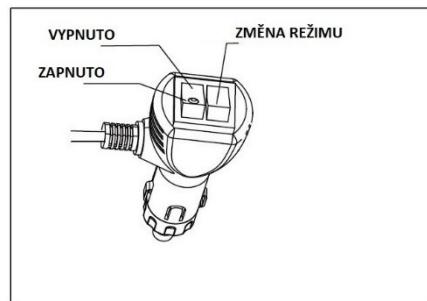

### Instalace pevná montáž

Provedení určená pro pevnou montáž jsou dodávána s montážními šrouby a krátkými vodiči pro připojení k instalaci vozidla. Při montáži je nezbytné dodržet správné napájecí napětí. **Při připojení na nesprávné napětí dojde ke zničení majáku!** Maják určený pro pevnou montáž připevněte šrouby na vhodné místo na karoserii vozidla, popř. na jiné určené místo. Volné vodiče z majáku zapojte k tomu určené elektrické instalace ve vozidle. Černý vodič na záporný pól (kostru), červený vodič připojte na kladný pól napájení (+12V nebo +24V). Zelený vodič slouží k přepínání režimů blikání a synchronizaci.


**Montáž svěrte odbornému servisu.**

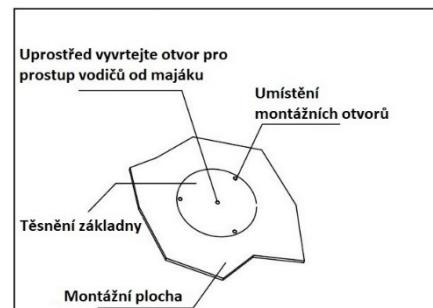

### Synchronní signalizace majáků

1. Připojte všechny **zelené** vodiče k sobě a dotkněte se **zeleným** vodičem kladného napětí po dobu 5 sekund a poté se všechny majáky vrátí zpět k prvnímu režimu blikání a budou blikat v režimu SYNCHRONIZACE.

2. Na okamžik se dotkněte **zeleným** vodičem kladného napětí pro přepnutí na další režim blikání.

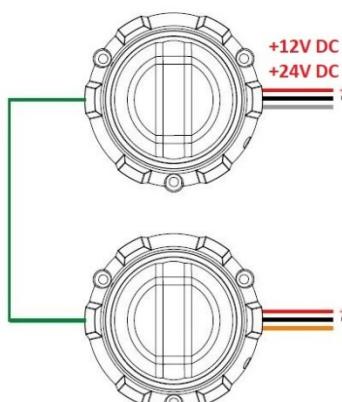


## Asynchronní signalizace majáků

1. Připojte všechny zelené vodiče k sobě a dotkněte se zeleným vodičem kladného napětí po dobu 5 sekund a poté se všechny majáky vrátí zpět k prvnímu režimu blikání a budou blikat v režimu SYNCHRONIZACE.

2. Na okamžik se dotkněte zeleným vodičem kladného napětí pro přepnutí na další režim blikání.

3. Připojte bílé vodiče všech světel, kterými chcete být asynchronní na kladné napětí + a majáky budou blikat asynchronně.

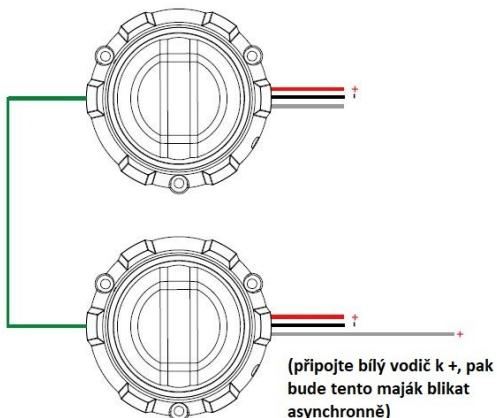

## Režimy blikání

|   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Jednoduchý ( R65 Class 2, jas 100 %, 125 FPM) | 7  | Rotace                                       |
| 2 | Jeden záblesk ( 75 FPM)                       | 8  | Pětinásobný                                  |
| 3 | Dvojitý (125 FPM)                             | 9  | Stroboskop (600 FPM)                         |
| 4 | Trojitý                                       | 10 | Stálý svit ( jas 30 %)                       |
| 5 | Čtyrnásobný                                   | 11 | Jednoduchý ( R65 Class 1, jas 50 %, 125 FPM) |
| 6 | Pětinásobný                                   |    |  |

**VAROVÁNÍ:** Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu. Nesvíte přímo do očí! Tento výrobek není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obal.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

