


# Profesionální LED maják

## Montážní a uživatelský manuál

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte pokyny.

### Instalace na magnet


Provedení s magnetem jsou dodávána s rovnou šňůrou o délce cca 300 cm zakončenou zástrčkou do zapalovače. V souladu s předpisy EU a s manuálem od vozidla najděte na vozidle vhodné místo pro instalaci. Maják s magnetem položte na rovnou plochu na kovové části karoserie (střechu), popř. na jiné vhodné místo s kovovým podkladem. Kabel od majáku zapojte do zásuvky autozapalovače. Magnetické majáky nejsou pevně spojeny s vozidlem, jsou určeny k označení stojícího vozidla a nesmějí se používat za jízdy na veřejné komunikaci. Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti k pádu a zničení majáku a maják může způsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Pro použití v pohybujičím se vozidle doporučujeme majáky s pevným uchycením. Změnu režimu problikávání provedete tlačítkem umístěným na CL zástrčce.

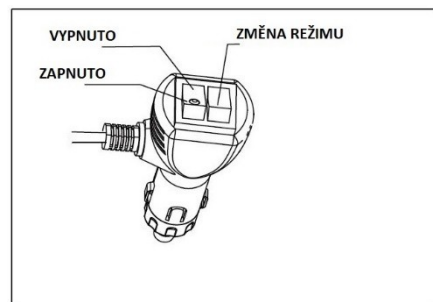

### Instalace pevná montáž


Provedení určená pro pevnou montáž jsou dodávána s montážními šrouby a krátkými vodiči pro připojení k instalaci vozidla. Při montáži je nezbytné dodržet správné napájecí napětí. **Při připojení na nesprávné napětí dojde ke zničení majáku!** Maják určený pro pevnou montáž připevněte šrouby na vhodné místo na karoserii vozidla, popř. na jiné určené místo. Volné vodiče z majáku zapojte k tomu určené elektrické instalace ve vozidle. Černý vodič na záporný pól (kostru), červený vodič připojte na kladný pól napájení (+12V nebo +24V). Zelený vodič slouží k přepínání režimů synchronizaci.

**Montáž světle odbornému servisu.**

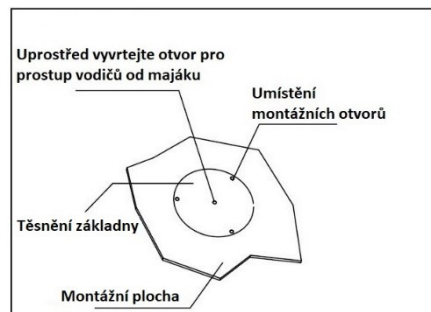


## Synchronizace signalizace majákem

1. Připojte všechny žluté vodiče k sobě a dotkněte se žlutých vodičů na 5 sekund, poté se všechna světla vrátí k prvnímu zábleskovému vzoru a budou blikat v režimu SYNC.
2. Na okamžik se dotkněte žlutých vodičů kladného pólu pro další vzor.

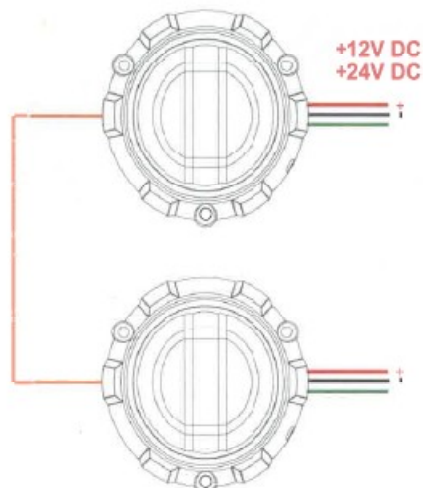

## Asynchronní signalizace majáku

1. Připojte všechny žluté vodiče k sobě a dotkněte se žlutých vodičů na 5 sekund, poté se všechna světla vrátí k prvnímu zábleskovému vzoru a budou blikat v režimu SYNC.
2. Na okamžik se dotkněte žlutých vodičů kladného pólu pro další vzor.
3. Připojte všechny zelené vodiče všech světel, která chcete mít asynchronní, ke kladnému + a světla budou asynchronně blikat.

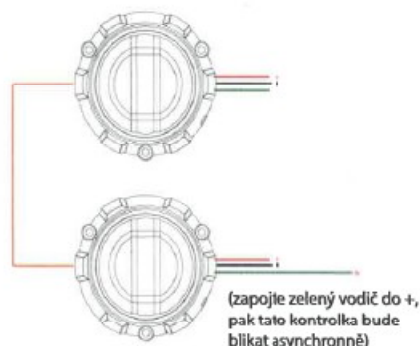

### Režimy blikání

	FPM	MS
1 Jednoduchý (jas 100%)	150	400
2 Jeden blesk (jas 50%)	150	400
3 Dvojitý blesk (jas 100%)	150	400
4 Dvojitý blesk (jas 50%)	150	400
5 Pomalý jeden záblesk	75	800
6 Trojitý záblesk	120	500
7 Čtyřnásobný blesk	120	500
8 Pětinásobný záblesk	120	500
9 Rotace	180 / 90	
10 Pětinásobný záblesk	61	990
11 Stroboskopický blesk	600	100
12 Stálý svit ( jas 30%)		

ECE R10, ECE R65 TA2

**VAROVÁNÍ:** Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu. Nesviťte přímo do očí! Tento výrobek není dětská hračka. Uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obal.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

