

ds-x77t

LCD 7" monitor v opěrce hlavy



Uživatelská příručka

Upozornění k provozu zařízení

Přečtěte si pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu nikdy nezapínejte, nesledujte ani neprovádějte nastavení přehrávače během řízení vozidla. V některých státech je tato činnost zakázána příslušnými předpisy.

Přehrávač obsahuje mnoho přesných elektrických součástek. Nezkoušejte přehrávač rozebírat ani jej opravovat. Mohlo by dojít k jeho nevratnému poškození.

Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru, nevystavujte přístroj působení vody nebo nadměrné vlhkosti.

Uvnitř přístroje se může vyskytovat nebezpečné vysoké napětí. Přístroj nikdy nerozebírejte a nezkoušejte jej opravit. Opravu vždy přenechejte autorizovanému servisu.

Časté zapínání a vypínání přístroje může zkrátit jeho životnost. Je proto vhodné nechat přístroj zapnutý resp. vypnutý minimálně 5 sekund.

Obsah

Možnosti displeje	3
Informace k bezpečnému používání přehrávače.....	3
Vkládání baterie do dálkového ovládání	4
Displej, funkce tlačítek a zapojení.....	4
Montáž displeje.....	5
Dálkové ovládání.....	6
Základní funkce přehrávače	6
Přehrávání MP3 disků	Chyba! Záložka není definována.
Fotografie ve formátu JPEG	Chyba! Záložka není definována.
Možné problémy a jejich řešení.....	7
Technické parametry	7

Možnosti displeje

1. Snadná montáž
2. AV vstup
3. Výstup 3,5 mm Jack pro sluchátka
4. Vzdálenost opěrných trubek 15 cm
5. Povrchová úprava z umělé kůže

Informace k bezpečnému používání přehrávače

Bezpečnost

Před připojením přehrávače k elektrickému rozvodu vozidla se ujistěte, že přehrávač vyžaduje stejné napětí, jako poskytuje elektrický rozvod vozidla.

Při připojování a odpojování přehrávače nikdy netahejte za přívodní kabel, ale vždy uchopte konektor na jeho konci.

Přehrávač využívá laserové záření, které je nebezpečné pro oči. Nikdy proto nesundávejte kryt přístroje. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na autorizovaný servis.

Umístění přístroje

Přehrávač lze skladovat při teplotách -30 až $+70^{\circ}$ C. Provozní teplota okolí by se měla pohybovat mezi -20 a $+65^{\circ}$ C.


Přístroj by neměl být využíván v prašném prostředí. Pokud se do zdířky pro vložení disku dostane prach, je možné využít čistící disk. Bližší informace o jeho použití naleznete v příslušné příručce.

Přístroj nesmí být vystaven působení vody nebo nadměrné vlhkosti. Dbejte, aby přístroj nespadnul nebo nebyl poškozen vnějším zásahem.

Pokud dojde k rychlé změně teploty nebo pokud je ve vozidle zapnuta klimatizace, může se optické čtecí zařízení v přehrávači vlivem kondenzace par zamlžit, což může následně ovlivnit kvalitu přehrávání. V tomto případě je zapotřebí z přehrávače vyjmout disk a přehrávač vypnout na dobu přibližně jedné hodiny.

Nečistoty z přehrávače lze odstranit jemným suchým hadříkem, případně lze využít speciální čistící prostředky, které jsou k tomuto účelu určeny.

Vkládání baterie do dálkového ovládání

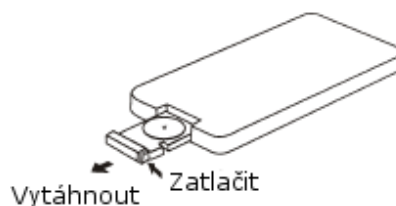

Pokud je zapotřebí vyměnit baterii v dálkovém ovládání, stiskněte příslušnou pojistku a zároveň vytáhněte držák baterie. Vložte novou baterii (označení CR2025) tak, aby kladný pól (+) směřoval vzhůru. Následně zasuňte držák i s baterií zpět.

Pokud si přejete ovládat přehrávač pomocí dálkového ovládání, je zapotřebí namířit na senzor dálkového ovládání, který je umístěn na přehrávači. Vzdálenost od přehrávač by měla být 60 cm až 5 m. Mezi ovládáním a přehrávačem nesmí být žádné překážky.

Pře běžném využívání dosahuje životnost baterie jednoho roku, následně je zapotřebí baterii vyměnit za novou.

Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu využívat, doporučujeme baterii vyjmout.

Před prvním použitím dálkového ovládání je zapotřebí vyjmout ochrannou fólii.


Upozornění

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Baterii nelze znova nabít. Baterii nezkratujte, nerozebírejte a nevhazujte do ohně. Likvidaci baterie proveďte v souladu s platnými předpisy.

Displej, funkce tlačítek a zapojení

Červený vodič: +12 V
Černý vodič: Zem

Vstup
Žlutý konektor: Video
Bílý konektor: Audio L
Červený kon.: Audio R

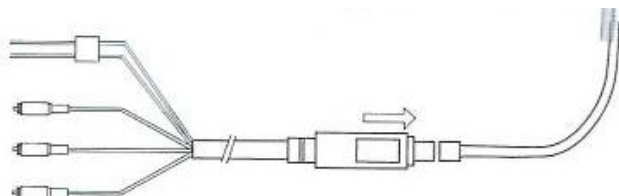




- 1) Tlačítko poměr stran 4:3 nebo 16:9
- 2) Tlačítko snížení hlasitosti, snížení hodnoty nastavení položky v MENU
- 3) Tlačítko pro vstup do MENU a následného výběru položky v MENU
- 4) Tlačítko zvýšení hlasitosti, zvýšení hodnoty nastavení položky v MENU
- 5) Tlačítko výběru vstupu
- 6) Tlačítko ZAP / VYP
- 8) Kontrolka zapnutí monitoru
- 9) Video vstup GAME pokud je podporováno
- 10) Výstup 3,5 mm Jack pro sluchátka


Montáž displeje

1. Vysuňte originální opěrku hlavy ve vozidle.
2. Zasuňte opěrku s displejem.
3. Elektrické zapojení displeje je velmi jednoduché. Nejdříve připojte napájení +12 V k červenému vodiči a zem k černému vodiči. Dále připojte audio-video systém AV1 k monitoru v opěrce. Vodiče je vhodné vést sedadlem, viz obrázek:
4. Zapněte přehrávač a zkontrolujte, zda funguje správně. V případě potřeby nastavte požadovaný režim.

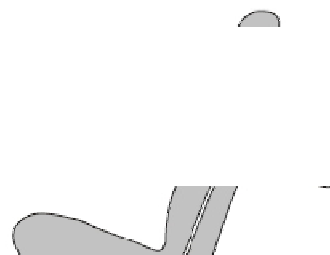


Použití přídatných trubek

Pokud průměr otvorů v sedadle neodpovídá průměru opěrných trubek (12 mm), upravte jejich průměr pomocí těchto přídatných trubek.

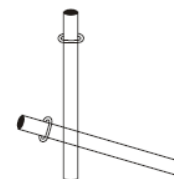

Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (AV1/GAME)
3. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
4. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
5. MENU: vstup do nastavení monitoru

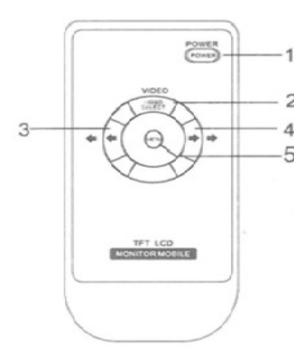

Základní funkce monitoru

Před prvním zapnutím monitoru zkontrolujte, zda je správně zapojen (viz předcházející kapitoly). Po zapnutí se objeví nabídka výběru zdroje signálu pro zobrazení.

Pomocí kurzorových šipek lze v nabídce zvolit následující položky:

1. **AV IN**: Zobrazení video signálu z připojeného externího zdroje.
2. **GAME**: Pokud je přehrávač vybaven funkcí hry, zobrazí se příslušná nabídka. V opačném případě se objeví modrá obrazovka.

TFT/MENU

Nastavení jasu (Brightness), kontrastu (Contrast), barvy (Color), saturace (Saturation), VOL, poměr stran obrazu 4:3 nebo 16:9 (Display ratio), otočení obrazu (Rotation), výběr jazyka menu (Language), automatické vypnutí monitoru po VYP / 60 / 120 / 180 / 240 minut (Auto power OFF), rezetování (Reset).

1. Pomocí tlačítka **MENU (M)** zvolte požadovanou položku k nastavení.
2. Nastavte hodnotu této položky pomocí tlačítek + a -.
3. Opětovným stisknutím se vrátíte do základní nabídky nastavení a provedené úpravy budou automaticky uloženy.

Položka RESET umožňuje obnovit tovární nastavení monitoru.

Možné problémy a jejich řešení

Zvuk není slyšet ve sluchátkách nebo je jeho kvalita špatná

Zkontrolujte připojení monitoru ke sluchátkům a ostatní elektrická zapojení.
Zkontrolujte nastavení zvuku (VOLUME).

Není vidět obraz

Zkontrolujte elektrická zapojení.
Zkontrolujte režim přepnutí video vstupu.
Zkontrolujte, zda není displej vypnutý.

Špatná kvalita obrazu

Barvy nejsou správně nastaveny. Provedte správné nastavení barev příslušné nabídky.

Dálkové ovládání nefunguje

Mezi dálkovým ovládáním a přehrávačem je překážka.
Dálkové ovládání nemíří na senzor dálkového ovládání na monitoru.
Baterie v dálkovém ovládání je vybitá. Vyměňte ji za novou.

Pokud výše uvedené rady nepomohou vyřešit problémy s přehrávačem, obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis.

Technické parametry

Typ displeje	TFT-LCD
Velikost displeje	7 palců (16:9), 8,5 palce (16:9)
Rozlišení displeje	800 x 480 RGB
Teplota	Provozní teplota -20 až +65° C, teplota skladování -30 až +75 °C
Jas	350 cd/m ²
Systém barev	PAL, NTSC, Automatický výběr
Napájení	12 V DC
Příkon	< 5 W

Výrobce si vyhrazuje právo měnit design a parametry výrobku bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: CARCLEVER
ds-x77t
Výrobní číslo/serial no.:
Datum prodeje:
----- razítko a podpis prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

Odbornou instalaci provedl:

Datum, podpis: _____

Záznamy o případných opravách:

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

