



Uživatelská příručka

Bezdrátový vyrovnávací systém pro obytná vozidla

Model: AM350

Popisy funkcí v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Katalog

O společnosti AM350	1
Příslušenství	2
Instalace vysílače	3
Instalace displeje	4
Kalibrace	5
Nastavení orientace vysílače	6
Rozhraní displeje	7
Aplikace tlačítek	8
Připojení signálu vysílače a displeje	9
Oblast zobrazení úhlu náklonu vozidla	10
Oblast zobrazení úhlu sklonu vozidla	11
Struktura vysílače	12
Parametry	13
ČASTO KLADENÉ DOTAZY	14
Poprodejní servis	15
Varování Fcc	16

Bezdrátový vyrovnávací systém AM350 pro obytná vozidla

Vylepšete nivelaci svého obytného vozu pomocí našeho bezdrátového systému! Sledujte náklon svého obytného vozu, aniž byste museli opustit své sedadlo. Rychloupínací magnetická konstrukce usnadňuje instalaci a díky vyhrazenému displeji máte volný telefon pro hovory. Díky silné síle signálu je tento systém nezbytnou výbavou všech nadšenců do obytných vozů!

Změna hry pro vyrovnávání úrovně obytných vozů: Vychutnejte si pohodlí bezdrátového připojení, které vám umožní sledovat stav náklonu vašeho obytného vozu, aniž byste museli vyjít ven, což zvyšuje efficiency a šetří čas.

Vysoce přesné měření: Tento systém je vybaven vestavěným šestiosým gyroskopem a poskytuje přesné měření úhlu náklonu, čímž eliminuje odhady a zajišťuje naprostou jistotu při vyrovnávání vašeho obytného vozu.


Magnet pro rychlé uvolnění: Magnetická konstrukce umožňuje snadnou instalaci - stačí cvaknout a je! Lehký displej zabírá minimum místa a je vysoce přenosný.

Vyhrazený displej: Nepotřebujete chytrý telefon ani aplikaci ke stažení! Zůstaňte ve spojení s telefonem pro hovory a hudbu a zároveň bez problémů sledujte stav vyrovnání vašeho obytného vozu.

Vynikající síla signálu: Díky vysílačům průmyslové třídy si můžete vychutnat robustní dosah signálu až 150 stop, který je schopen proniknout překližkou a kovem, což zajišťuje neprodlené aktualizace stavu obytného vozu v reálném čase.

Příslušenství

* Upozornění: Další příslušenství se nachází pod blistrem. Laskavě nadzvedněte blistr, abyste je našli

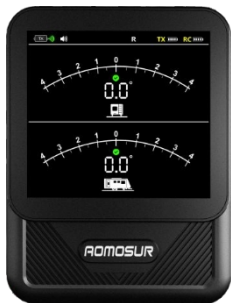

Zobrazit



Vysílač



Šrouby



Oboustranná páska



Magnetická montážní konzola



Napájecí kabel typu C
(1,5 m)



Uživatelská příručka



Záruční list




Úložná taška

Pokud po otevření krabice chybí nějaké příslušenství, kontaktujte nás, prosím, a požádejte nás o

pomoc místo toho, abyste jej vraceli.

Krok 1: Instalace vysílače

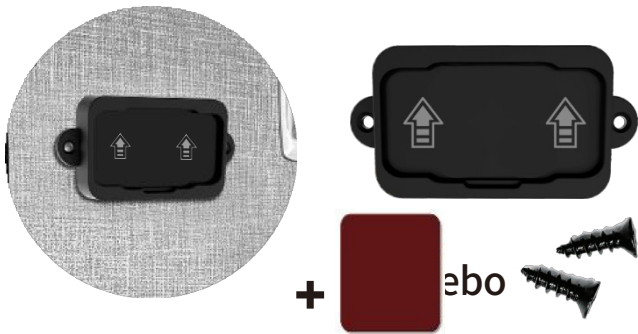

1. Základnu vysílače nainstalujte na stěnu pomocí oboustranné pásky nebo šroubů.



2. Připevněte vysílač k základně a instalace je dokončena.

Krok 2: Instalace displeje



1. Připevněte magnetický držák k ventilačnímu otvoru klimatizace automobilu.
2. Poté připevněte displej k držáku.


Krok 3: Kalibrace hladiny



Zapněte displej a vysílač a počkejte na připojení signálu , stiskněte a podržte tlačítka Up a Power po dobu 5 sekund a kalibrace je dokončena, jakmile uslyšíte zvukový signál.
(Tento krok vyžaduje, aby obytné vozidlo stálo na rovném povrchu ).

Nastavení orientace vysílače

Výběr vhodného místa pro instalaci vysílače

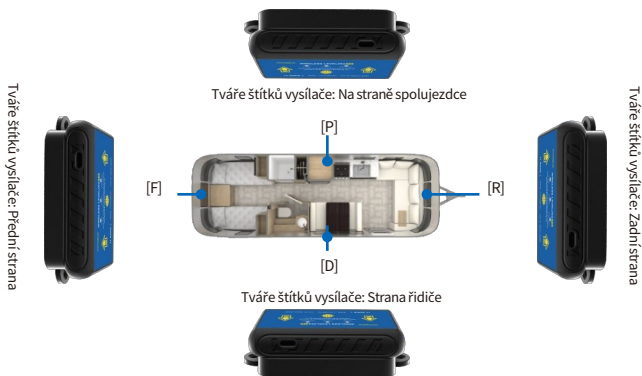

1. Stisknutím a podržením tlačítka nahoru po dobu 3 sekund vstoupíte do nabídky nastavení.
2. Krátkým stisknutím tlačítka nahoru vyberte orientaci.
3. Stisknutím a podržením tlačítka nahoru po dobu 3 sekund uložíte a ukončíte.



Zvláštní připomínka: V zemích, kde je sedadlo řidiče na pravé straně, jako je Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland, je třeba prohodit "strana spolujezdce" a "strana řidiče".

Rozhraní displeje



- ① Rozsah zobrazení úhlu sklonu: $\pm 4^\circ$
- ② Minimální interval s přesností na $0,1^\circ$
- ③ Úroveň kompletní při úhlu sklonu menším než $0,5^\circ$

Aplikace tlačítka



1. Napájení: Krátkým stisknutím tlačítka napájení zařízení zapnete nebo vypnete.
2. Zvuk: Krátkým stisknutím tlačítka nahoru zvuk zapnete nebo vypnete.
3. Jas: Krátkým stisknutím tlačítka dolů nastavte jas.



Zvuk zapnutý



Vypnout zvuk




Připojení signálu vysílače a displeje

1. Krátkým stisknutím žlutého tlačítka uprostřed vysílač zapnete, indikátor napájení se zobrazí červeně pro zapnutí; krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete displej.



2. Po zapnutí vyčkejte několik sekund na automatické připojení.

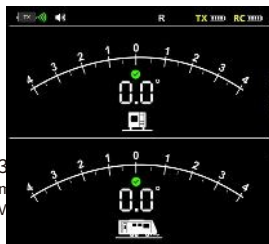

Odpojený Připojený



Stisknutím tlačítka napájení po 30

vypnutí displeje, aby se šetřila energie.

Oblast zobrazení úhlu náklonu vozidla



RV se naklání doleva; je zvednout levou stranu.



Obytný vůz se vyrovnává ze strany na stranu.



RV se naklání doprava; je třeba zvednout pravou stranu.

Oblast zobrazení úhlu sklonu vozidla



Obytný vůz se naklání dozadu; je třeba snížit přední část.





RV vyrovnaný zepředu dozadu.



Obytný vůz se naklání dopředu; je třeba zvednout přední část.

Konstrukce vysílače

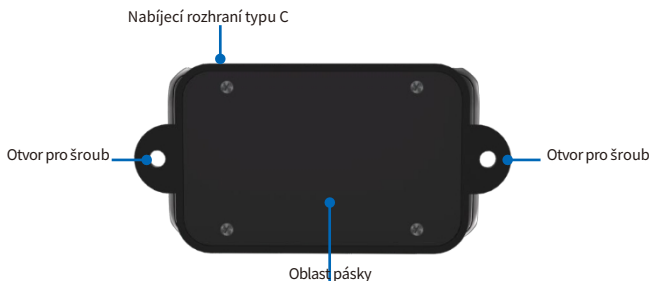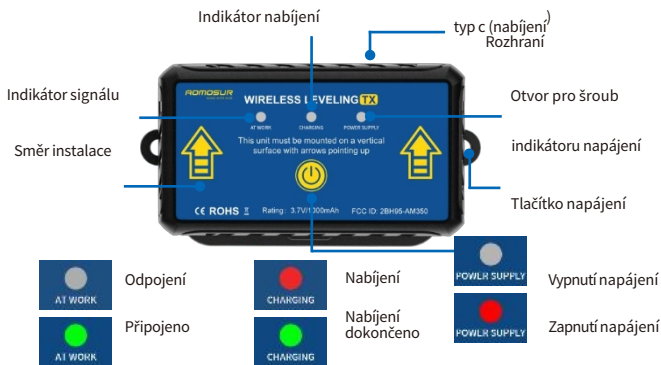

1. Parametry zobrazení

Napájení :	Lithiová baterie 3,7 V/TYP-C:5V ;
Provozní proud :	110 mA ;
Výkon:	1.2W ;
Provozní teplota :	-20°C ~ 80°C ;
Úhel náklonu :	±4°
Úhel náklonu :	±4°
Hmotnost displeje :	138g ;
Velikost displeje:	75,5*97,9*18,6 mm

2. Parametry vysílače

Napájení:	Lithiová baterie 3,7 V/TYP-C:5V ;
Provozní proud :	13mA ;
Výkon (výstup) :	0.8W ;
Provozní teplota :	-20 °C~ 80 °C ;
Hmotnost vysílače :	106g ;
Velikost vysílače :	93.2(109)*52.4*19.7mm

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Otázka: Jak mám vysílač nainstalovat?

Odpověď: Pro instalaci doporučujeme použít šrouby nebo můžete zvolit oboustrannou pásku.

Otázka: Co mám dělat, když se vysílač nezapne?

A: Připojte vysílač ke zdroji napájení pomocí kabelu typu C. Indikátor nabíjení bude ukazovat: žádné světlo znamená, že se nenabíjí, červená znamená, že se nabíjí, a zelená znamená, že je plně nabitý.

Otázka: Jak mohu zkontrolovat úroveň výkonu vysílače?

Odpověď: Zapněte vysílač i displej. Úroveň výkonu se zobrazí v pravém horním rohu displeje.

Otázka: Co když displej signalizuje odpojení signálu?

Odpověď: Nejprve se ujistěte, že je vysílač zapnutý (červený indikátor napájení znamená, že je zapnutý). Pokud je zapnutý, zkuste vypnout vysílač i displej a po několika sekundách je znovu zapněte.

Otázka: Jak se vysílač nabíjí?

Odpověď: Pro připojení vysílače k powerbance nebo nabíječce mobilního telefonu k nabíjení použijte kabel typu C.

After-sales service

Záruka pro následný trh

- ◆ Na hlavní jednotku se vztahuje záruka 1 rok od data zakoupení a na přiložené příslušenství 1 rok od data převzetí.

Záruční a náhradní podmínky

- ◆ Na základě konkrétních poruch zařízení opravíme nebo vyměníme.
- ◆ Všechny náhradní díly, příslušenství nebo vybavení budou originální a nové.
- ◆ Pokud dojde k poruše do 90 dnů od zakoupení a vy poskytnete video a fotografie, uhradíme náklady na dopravu a poskytneme zdarma náhradní příslušenství.
U produktů zakoupených po uplynutí 90 dnů nesou zákazníci náklady na dopravu, ale náhradní příslušenství jim poskytneme zdarma.

The following are not covered by the free warranty

- ◆ Na výrobky zakoupené neformálními kanály se tato nevztahuje.
- ◆ Na škody vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze se pojištění nevztahuje.

Jsme hrdí na náš výjimečný design a zákaznický servis a v případě potřeby vám rádi nabídneme další podporu.

Please Note

- ◆ Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo na změnu designu a specifikací výrobků bez předchozího upozornění. Skutečný vzhled a barva výrobku se mohou lišit od těch, které jsou uvedeny v návodu. Přestože se snažíme o přesnost našich popisů, mohou se vyskytnout nepřesnosti. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce nebo na naše poprodejní servisní středisko. Konečný výklad výrobku zastává společnost a nenese odpovědnost za nedorozumění.

Upozornění FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,
a (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, se pokusit odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
 - Zvětšíte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 - Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 - Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.
- Pro dodržení souladu s pokyny FCC pro vystavení rádiovým vlnám by toto zařízení mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi záříčem a vaším tělem: Používejte pouze dodanou anténu.

AOMOSUR Technology Co., Ltd

527-1641 Lonsdale Ave North
Vancouver, BC V7M 2J5
Canada

 <http://www.aomosur.com>

 customer@aomosur.com



FC CE RoHS 
Made in China