



Uživatelská příručka

Systém monitorování tlaku v pneumatikách obytných vozidel

Model: AM100

Popisy funkcí v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obsah

Představení produktu	1
Příslušenství	2
Instalace snímače	3
Instalace displeje	4
Rozhraní displeje a tlačítka	5
Přehled rozhraní	6
Přehled ovládání tlačítek	7~8
Hlavní rozhraní a operace	9
Párovací rozhraní a operace	10
Rozhraní nabídky a operace	11
Nastavení rozhraní a operací	12
Příklady konfigurace nastavení	13~14
Upozornění a řešení	15~17
Údržba a péče	18
Řešení problémů	19~20
Výměna baterie snímače	21
Technické specifikace	22
Specifikace produktu	23
Záruka	24

Představení produktu

Vlastnosti:

Velký barevný displej: Křišťálově čistý 3,15" barevný LCD displej poskytuje intuitivní a snadno čitelný přehled o tlaku v pneumatikách a teplotě.

Upozornění v reálném čase: Přijímejte okamžitá vizuální, zvuková a textová upozornění na nízký tlak, netěsnosti, vysoký tlak, vysokou teplotu, vybitou baterii senzoru a dokonce i na odpojení RV.

Snadná instalace: Rychle uvolnitelný magnetický držák umožňuje snadnou instalaci a přenášení, aniž by překážel na palubní desce.

Přizpůsobitelné monitorování: Podporuje až 10 snímačů, které pokrývají 4 pneumatiky tažného vozidla, 4 pneumatiky obytného vozu a 2 náhradní pneumatiky, což zajišťuje komplexní pokrytí celé vaší soupravy.

Všestranné konfigurace: K dispozici jsou 2, 4, 6 nebo 8 snímačů (rozsah 0-108 PSI), které dokonale vyhovují vašemu vozidlu a specifickým potřebám.

Popis:

Získejte klid na duši a zvýšte svou bezpečnost na silnici s naším pokročilým systémem sledování tlaku v pneumatikách (TPMS). Tento systém s křišťálově čistým 3,15" barevným displejem LCD zajišťuje sledování tlaku a teploty v pneumatikách v reálném čase, čímž vám pomáhá předcházet prasknutí pneumatik, zlepšuje hospodárnost a prodlužuje životnost vašich pneumatik.

Přijímejte okamžitá vizuální, zvuková a textová upozornění na řadu problémů, včetně nízkého tlaku, netěsností, vysokého tlaku, vysoké teploty, slabé baterie snímače a dokonce i odpojení RV. Rychloupínací magnetický držák umožňuje snadnou instalaci a přenášení, aniž by překážel na palubní desce. Díky podpoře až 10 snímačů můžete monitorovat tažné vozidlo, obytný automobil, a dokonce i náhradní pneumatiky. Vyberte si z konfigurací se 2, 4, 6 nebo 8 snímači, které dokonale odpovídají vašemu vozidlu a požadavkům.

Systém podporuje rozsah tlaku 0-100 PSI, takže je kompatibilní s celou řadou vozidel, od osobních a nákladních až po přívěsy a obytné vozy. Jednotka s displejem je vybavena lithiovou baterií s dlouhou životností a kapacitou 1000 mAh a pohodlným nabíjením typu C. Užijte si snadné nastavení a bezproblémové monitorování na každé cestě.

Příslušenství

* Upozornění: Další příslušenství se nachází pod blistrem. Laskavě nadzvedněte blistr, abyste je našli



3,15" LCD displej



Uživatelská příručka



Záruční list



Sady nástrojů



Napájecí kabel typu C (1,5 m)



Magnetická montážní konzola

Model 1: AM100-II



2 senzory

Model 2: AM100-IV



4 senzory

Model 3: AM100-VI



6 senzorů

Model 4: AM100-VIII



8 senzorů

Pokud po otevření krabice chybí nějaké příslušenství, kontaktujte nás prosím, abychom vám pomohli, místo toho, abyste ho znovu prodávali.

Instalace snímače



1. Magnetický držák pevně připevněte k ventilačnímu otvoru.
2. Připojte displej a napájecí kabel typu C.
3. Před instalací senzorů jej zapněte

Instalace displeje

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti přítomny. Použijte přiloženou sadu nástrojů.
2. Před instalací senzorů zapněte displej (podle následujícího schématu).



a. Na dřík ventilu nasadíte matici proti krádeži.



b. Utáhněte snímač na dřík ventilu.





c. Ručně utáhněte matici proti krádeži.




d. Matici proti odcizení utáhněte klíčem.

Rozhraní displeje a tlačítka

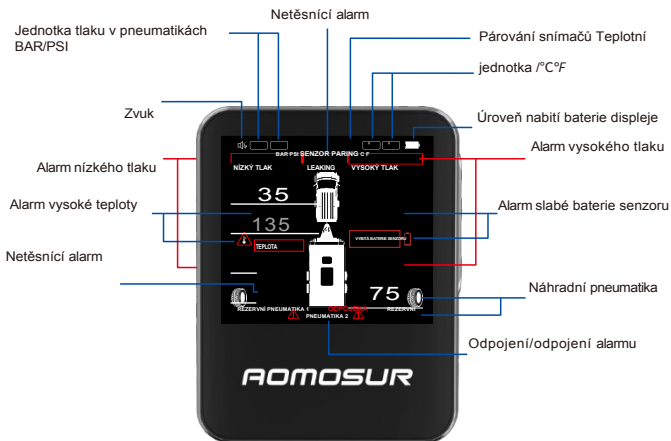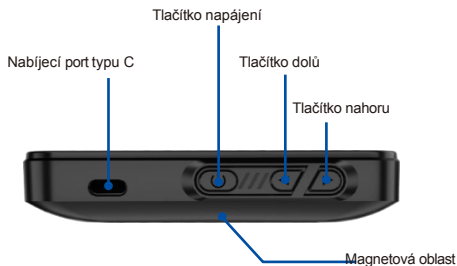


显示界面全界面介绍view

Navigace mezi 5 rozhraními

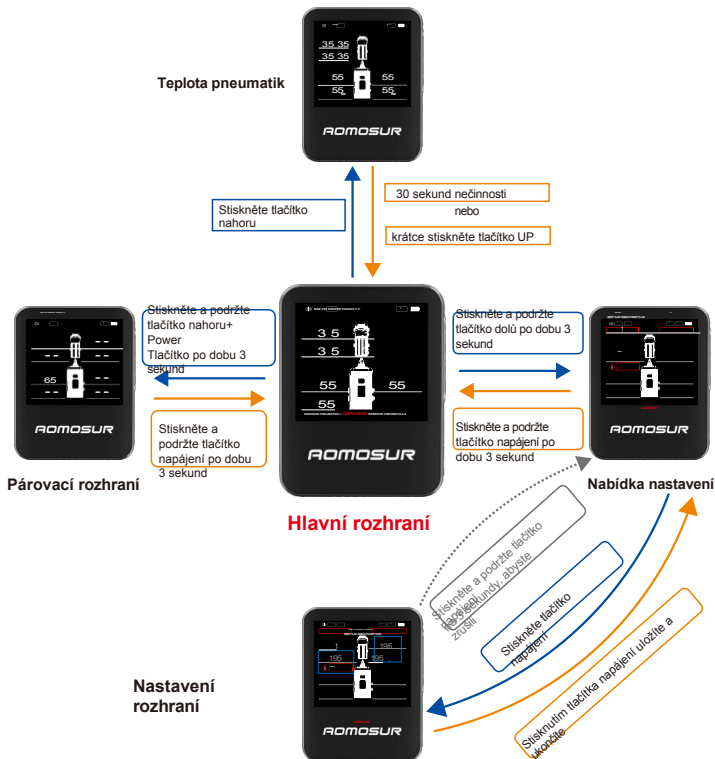




Main Interface

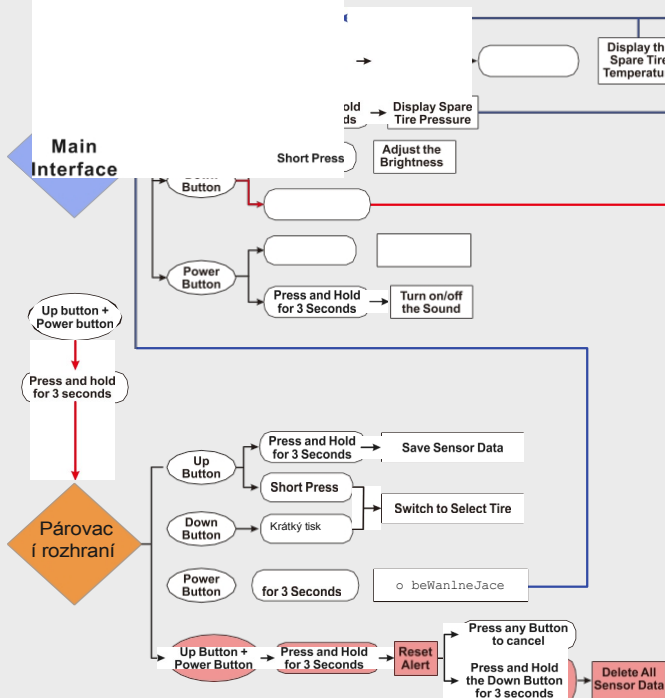


Button Operation Overview

Menu of Setting

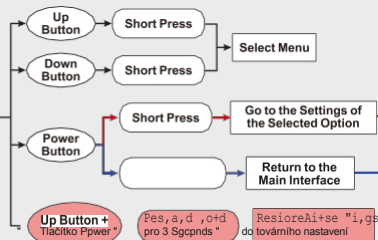


Rozhraní Sett in gs

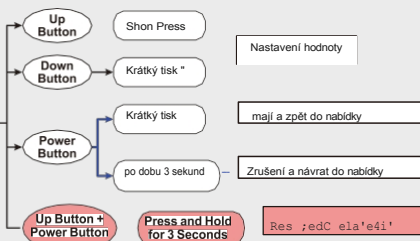


Hlavní rozhraní a operace

1. Krátké stisknutí (tlačítko nahoru): Stisknutím tlačítka se přepne displej na zobrazení teploty pneumatik. Po přepnutí se dlouhým stisknutím (tlačítko nahoru, 3 s) zobrazí teplota rezervní pneumatiky. Dalším krátkým stisknutím (tlačítko nahoru) nebo vyčkáním 30 sekund se displej vrátí zpět.

na tlak v pneumatikách - hlavní rozhraní.

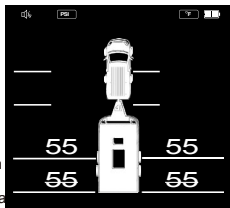


2. Dlouhé stisknutí (tlačítko nahoru, 3 s): Zobrazí se tlak v rezervním
3. Krátké stisknutí (tlačítko dolů): Stisknutím tlačítka (stisknutím) upr
4. Dlouhé stisknutí (Power, 3s): (stisknutí): zapne/vypne zvuk.
5. Dlouhé stisknutí (tlačítko dolů, 3 s): (stisknutí): Vstup do nabídky nastavení.
6. Krátký stisk (Power): Zapnutí/vypnutí zařízení.
7. Dlouhé stisknutí (tlačítko nahoru a tlačítko napájení, 3 s): Přejde do režimu párování.

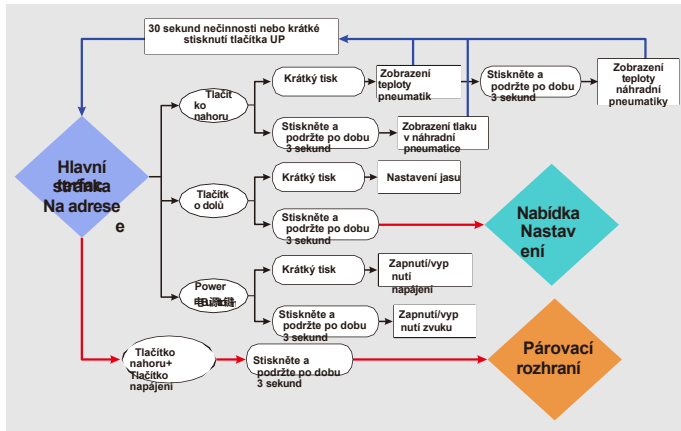

Párovací rozhraní a operace

1. Krátké stisknutí (nahoru/dolů): (Stiskněte a podržte tlačítko): Cykluje mezi polohami pneumatik. K dispozici je celkem 10 poloh pneumatik (jak je znázorněno na obrázku).

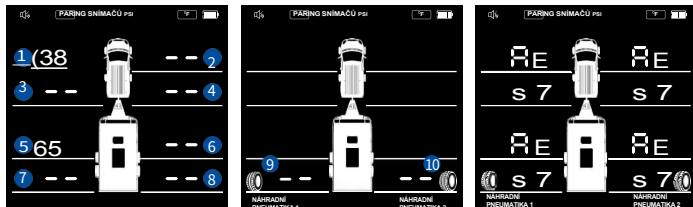


2. Výchozí výběr: Ve výchozím nastavení je vybrána poloha pneumatiky 1. Po našroubování snímače se zobrazí hodnota tlaku v pneumatice. Dlouhým stisknutím (tlačítko nahoru, 3 s) se uloží údaje pro danou polohu pneumatiky.

***Tato operace přepíše všechna existující data snímače. Postupujte opatrně.**

3. Dlouhé stisknutí (tlačítko napájení, 3 s): Stisknutím tlačítka (Stisknutí tlačítka) se ukončí režim párování a vrátí se do hlavního rozhraní.

4. Dlouhé stisknutí (tlačítko nahoru a tlačítko napájení, 3 s): Zobrazí se "RESET." Stisknutím libovolného tlačítka tuto operaci zrušíte. Dlouhým stisknutím (tlačítko dolů, 3s) se potvrdí a vymažou všechna data ze snímače.

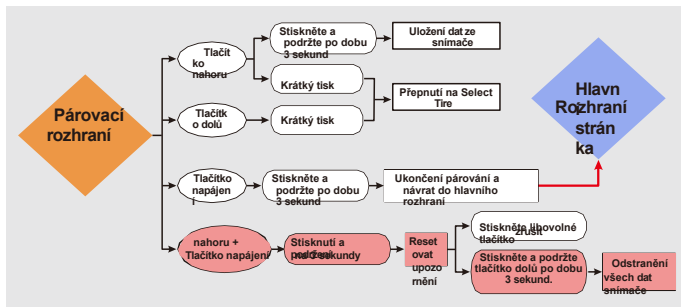

Rozhraní nabídky a operace

Stisknutím a podržením tlačítka dolů na 3 sekundy vstoupíte do nabídky.


1. Krátkým stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte cílové nastavení.

- | | |
|---|--|
| • 01: Jednotka tlaku 02: | • 09: Alarm vysokého tlaku - náhradní pneumatika 1 |
| • Jednotka teploty | • 10: Alarm vysokého tlaku - náhradní |
| • 03: Alarm nízkého tlaku - tažné vozidlo | • pneumatika 2 11: Alarm vysoké teploty - tažné |
| • 04: Alarm nízkého tlaku - obytný | vozidlo |
| • automobil/přívěs/karavan 05: Alarm nízkého | • 12: Alarm vysoké teploty - obytný vůz/přívěs/karavan 13: |
| tlaku - náhradní pneumatika 1 | • Alarm vysoké teploty - náhradní pneumatika 1 |
| • 06: Alarm nízkého tlaku - náhradní | • 14: Alarm vysoké teploty - náhradní |
| • pneumatika 2 07: Alarm vysokého tlaku - | • pneumatika 2 15: Zobrazení verze softwaru |
| tažné vozidlo | |
| • 08: Vysokotlaký alarm - obytný vůz/přívěs/karavan | |

2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení potvrďte a zpřístupněte vybrané nastavení.

3. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund se vrátíte do hlavní nabídky.


4. Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a tlačítka napájení po dobu 3 sekund obnovíte všechna výchozí nastavení z výroby.

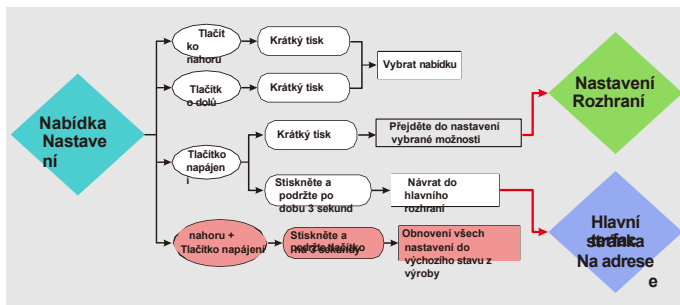

Nastavení rozhraní a operací

V nabídce nastavení vstupte krátkým stisknutím tlačítka napájení do rozhraní nastavení aktuálně vybrané možnosti.

1. Krátkým stisknutím tlačítka nahoru/dolů upravte hodnotu.
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení uložte návrat do nabídky. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zrušíte uložení a vrátíte se do Menu.

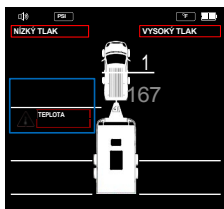


Nastavení rozhraní

Stisknutím tlačítka napájení uložte a vrátit se do nabídky Nastavení




Podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zrušíte aktuální nastavení a vrátíte se do rozhraní nabídky Nastavení.

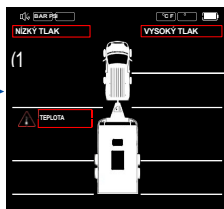

Rozhraní nabídky nastavení


3. Stisknutím a podržením tlačítek Nahoru a Napájení po dobu 3 sekund obnovíte aktuální možnost nastavení na výchozí nastavení z výroby.

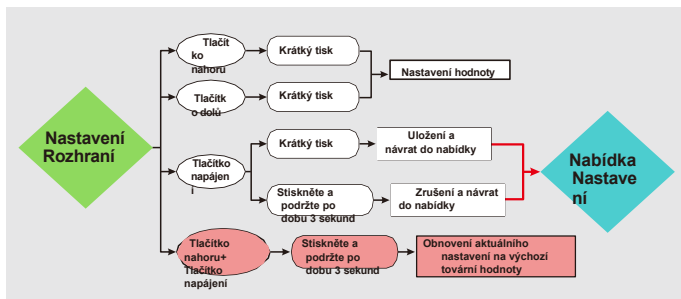

Příklady konfigurace nastavení


Příklad 1: Nastavení jednotky tlaku v pneumatikách

1. V nabídce nastavení vyberte možnost "01".
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení vstoupíte do nastavení.
3. Krátkým stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte PSI nebo BAR.
4. Krátkým stisknutím tlačítka Napájení uložíte a vrátíte se do nabídky.

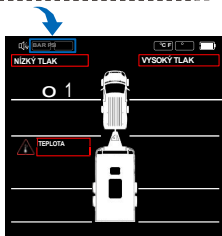


Příklad 2: Nastavení teplotního alarmu pro pneumatiku tažného vozidla

1. V nabídce nastavení vyberte možnost "11".
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení vstoupíte do nastavení.
3. Krátkým stisknutím tlačítek nahoru/dolů upravte hodnotu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka napájení uložte a vraťte se do nabídky.

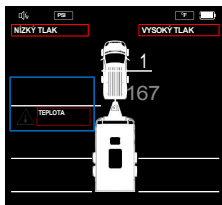

Příklad 3: Nastavení alarmu nízkého tlaku pro obytné vozidlo


1. V nabídce nastavení vyberte možnost "04".
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení vstoupíte do nastavení.
3. Krátkým stisknutím tlačítek nahoru/dolů upravte hodnotu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka napájení uložte a vraťte se do nabídky.

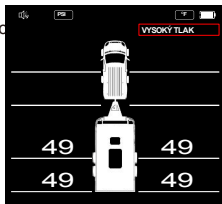

Příklady konfigurace nastavení


Příklad 4: Nastavení vysokotlakého alarmu pro obytné vozidlo

1. V nabídce nastavení vyberte možnost "08".
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení vstoupíte do nastavení.
3. Krátkým stisknutím tlačítek nahoru/dolů upravte hodnotu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka napájení uložte a vraťte se do nabídky.

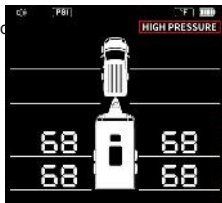

Příklad 5: Nastavení alarmu nízkého tlaku pro rezervní pneumatiku 1

1. V nabídce nastavení vyberte možnost "05".
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení vstoupíte do nastavení.
3. Krátkým stisknutím tlačítek nahoru/dolů upravte hodnotu.
4. Krátkým stisknutím tlačítka napájení uložte a vraťte se do nabídky.

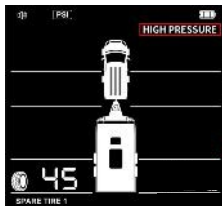

Příklad 6: Jak zrušit nastavení

Pro případ, že byste se spletli a nepamatovali si původní hodnoty.

1. V nabídce nastavení vyberte libovolné číslo, například 11.
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení vstoupíte do nastavení.
3. Krátkým stisknutím tlačítek nahoru/dolů upravte hodnotu.
4. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zrušíte a vrátíte se do nabídky.


Upozornění a řešení

1. Upozornění na nízký tlak v pneumatikách

Spouštěcí stav: Tlak v pneumatikách klesne pod definovanou minimální hranici (např. 26 PSI).

Indikace výstrahy: Na displeji bliká příslušná poloha pneumatiky a ozve se zvukový signál.

Současně se zobrazí ikona "NÍZKÝ TLAK".

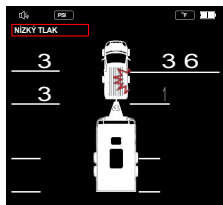

Řešení:


- Zastavte vozidlo v bezpečném místě.
- Vizuálně zkontrolujte pneumatiku, zda není zjevně netěsná nebo poškozená.
- Pro ověření skutečného tlaku v pneumatikách použijte tlakoměr.
- Podle potřeby dofoukněte pneumatiku na doporučený tlak.
- Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného pneuservisního technika.

2. Upozornění na vysoký tlak v pneumatikách

Spouštěcí stav: Tlak v pneumatice překročí definovanou maximální hodnotu (např. 69 PSI).

Indikace výstrahy: Na displeji bliká příslušná poloha pneumatiky a ozve se zvukový signál.

Současně se zobrazí ikona "HIGH PRESSURE".

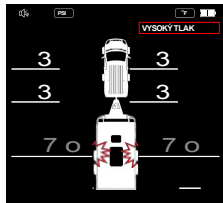

Řešení:


- Zastavte vozidlo na bezpečném místě. Zhodnotte situaci a zjistěte, zda je bezpečné pokračovat v jízdě.
- Pro ověření skutečného tlaku v pneumatikách použijte tlakoměr.
- Pokud je tlak v pneumatikách příliš vysoký, opatrně upustte trochu vzduchu, dokud nedosáhne doporučeného tlaku.
- Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného pneuservisního technika.

Upozornění a řešení

3. Upozornění na únik vzduchu:

Spouštěcí stav: Když tlak v pneumatikách rychle klesne na předem definovanou hranici.

Indikace výstrahy: Na displeji bliká příslušná poloha pneumatiky a ji nepřerušovaný zvukový signál. Současně se zobrazí ikona "LEAKING".

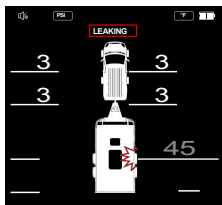

Řešení:

- Zastavte vozidlo bezpečném místě.
- Zkontrolujte, zda pneumatika viditelně poškozená nebo propíchnutá.
- Pokud je to vhodné, použijte k dočasnému doplnění vzduchu přenosnou hustilku.
- Co nejdříve zajedte do odborného pneuservisu, kde vám provedou kontrolu a opravu.

4. Upozornění na vysokou teplotu:

Spouštěcí stav: Když teplota pneumatiky překročí definovaný bezpečnostní práh (např. 75 °C).

Indikace výstrahy: Na displeji bliká příslušná poloha pneumatiky a ozve se zvukový signál. Současně se zobrazí ikona "VYSOKÁ TEPLOTA".




Řešení:

- Zastavte vozidlo bezpečném místě.
- Zkontrolujte, zda povrch pneumatiky není poškozen teplem.
- Nechte pneumatiky vychladnout na bezpečnou teplotu.
- Zkontrolujte, zda brzdový systém nebo jiné součásti nezpůsobují přehřívání.
- Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného technika.

Upozornění a řešení

5. Upozornění na slabou baterii senzoru:

Spouštěcí stav: Když úroveň nabití baterie snímače klesne pod bezpečný provozní práh. **Indikace**

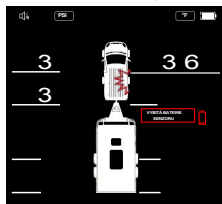

z ikona "SENSOR LOW BATTERY".

a. Identifikujte snímač s vybitou baterií.


Řešení:

- Pro zajištění správné funkce zařízení vyměňte baterii snímače neprodleně.
- Pro optimální výkon používejte doporučený typ baterie.

6. Trailer Unhitched Alert:

Spouštěcí stav: Ztráta signálu ze všech snímačů RV současně.

Indikace výstrahy: Všechny hodnoty pneumatik se změní na "--" a současně se ikona "UNHITCHED".

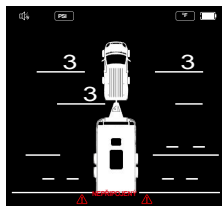

Řešení:

- Zkontrolujte, zda je obytné vozidlo bezpečně umístěno.
- Ověřte, zda obrazovka displeje funguje správně, pokud je obytné vozidlo bezpečné. Zkuste restartovat obrazovku displeje, abyste vyřešili případné softwarové závady.
- Prověřte možné zdroje rušení nebo blokování signálu, které mohou narušovat komunikaci mezi snímači a zobrazovací jednotkou.

Údržba a péče

Napájení a instalace:

- Při instalaci se ujistěte, že je displej zapnutý. ■ Používejte pouze dodaný napájecí adaptér a kabel.
- Do napájecího portu nekládejte cizí předměty.

Opatření pro ochranu životního prostředí:

- Vyhnete se extrémním teplotám.
- Uchovávejte v suchu; nevystavujte působení vody nebo jiných kapalin.
- Pokud je nepoužíváte, skladujte je mimo dosah přímého slunečního záření a tepla.

Správné použití:

- Přečtěte si uživatelskou příručku a uschovejte si ji. Dodržujte všechny pokyny. ■ Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu.

Údržba a úpravy:

- Zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Neautorizované opravy znamenají ztrátu záruky a mohou být nebezpečné.
- S kabely zacházejte opatrně; nepropichujte je, neohýbejte, nenatahujte a vysokým teplotám. Nepokládejte na kabel těžké předměty.

Odmítnutí odpovědnosti: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním nebo manipulací.

Řešení problémů

Otázka: Co mám dělat, když se na displeji systému sledování tlaku v pneumatikách (TPMS) nezobrazují žádné údaje?

Odpověď: Vyzkoušejte následující kroky řešení problémů:

1. Zkontrolujte, zda je displej zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda jsou senzory správně spárovány s displejem.
3. Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie snímače.
4. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.

Otázka: Co mám dělat, když snímač ztratí spojení, zobrazuje nepřesné hodnoty nebo se nepodaří spárovat?

Odpověď: 1. Vyměňte snímač, zapněte displej a poté snímač znovu nainstalujte.

2. Ujeďte krátkou vzdálenost se displejem; zařízení by mělo automaticky načíst údaje ze snímače.

Otázka: Jaká je životnost baterie snímačů TPMS?

Odpověď: Životnost baterií externích snímačů je v závislosti na době jízdy obvykle 6-24 měsíců.
Je nutná pravidelná výměna.

Otázka: Vyžaduje systém TPMS pravidelnou údržbu?

Odpověď: Ano. Doporučujeme pravidelně kontrolovat funkční stav snímačů a vodotěsnost externích snímačů. Vyvarujte se také nárazů nebo působení korozivních látek.

Otázka: Jsou snímače TPMS zaměnitelné?

Odpověď: Původní snímače a displej jsou předem spárovány z výroby. Jejich výměna se obecně nedoporučuje.

Řešení problémů

Otázka: Lze externí snímače TPMS snadno odčitit?

Odpověď: Externí snímače TPMS jsou obvykle vybaveny maticemi nebo nástroji proti krádeži, takže je při běžném používání nelze odčitit. Dávejte však pozor na prostředí, ve kterém parkujete.

Otázka: Proč se údaje systému TPMS liší od údajů měřiče tlaku v pneumatikách?

Odpověď: Mezi možné důvody patří: Příčiny: Chyba měření TPMS, kolísání tlaku v pneumatikách v důsledku změn teploty a nepřesnost měřidla.

Otázka: Které modely vozidel jsou kompatibilní s tímto systémem TPMS?

Odpověď: Tento výrobek má maximální rozsah monitorování tlaku v pneumatikách 0-116 psi (0-8 barů) a je vhodný pro většinu obytných vozů, včetně obytných automobilů, cestovních přívěsů, vozů třídy B, třídy C, vozů na přepravu hraček a většiny ostatních obytných vozů s výjimkou nadrozměrných.

Otázka: Musím po výměně pneumatik resetovat systém TPMS?

Odpověď: Ne. Ujistěte se však, že jsou senzory správně umístěny a nainstalovány.

Otázka: Co když ztratím senzor?

Odpověď: Náhradní snímače jsou k dispozici na našich oficiálních webových stránkách a na Amazonu.

Konkrétní pokyny pro párování naleznete v této příručce.

Výměna baterie snímače


Jak vyměnit baterii snímače, když je energie vybitá.




1. Uvolněte snímač: Pomocí klíče sejměte snímač z dřívku ventilu.



2. Otevřený plášť: Přístup do prostoru pro baterie.

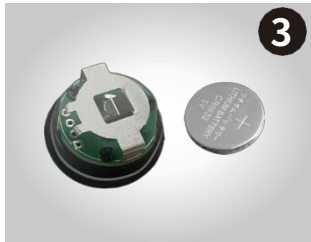

3. Výměna baterie: Vložte novou baterii, odpovídající +/-.

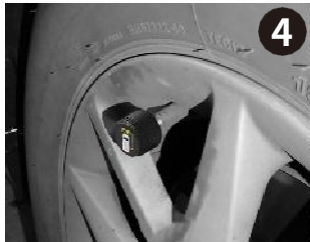

4. Znovu nainstalujte snímač: Snímač dotáhněte na dřívík ventilu.

Technické specifikace

Obsah alarmu	Výchozí hodnota	Rozsah nastavení
Jednotka tlaku v pneumatikách	PSI	BAR/PSI
Jednotka teploty	°F	°C/°F
Alarm nízkého tlaku - TV	26 PSI (1,8 baru)	16 - 108 PSI (1,1 - 7,5 bar)
Alarm nízkého tlaku - RV	50 PSI (3,4 baru)	16 - 108 PSI (1,1 - 7,5 bar)
Alarm nízkého tlaku - náhradní pneumatika 1	26 PSI (1,8 baru)	16 - 108 PSI (1,1 - 7,5 bar)
Alarm nízkého tlaku - náhradní pneumatika 2	50 PSI (3,4 baru)	16 - 108 PSI (1,1 - 7,5 bar)
Vysokotlaký alarm - TV	46 PSI (3,2 baru)	26 - 108 PSI (1,8 - 7,5 bar)
Vysokotlaký alarm - RV	70 PSI (4,8 baru)	26 - 108 PSI (1,8 - 7,5 bar)
Alarm vysokého tlaku - náhradní pneumatika 1	46 PSI (3,2 baru)	26 - 108 PSI (1,8 - 7,5 bar)
Alarm vysokého tlaku - náhradní pneumatika 2	70 PSI (4,8 baru)	26 - 108 PSI (1,8 - 7,5 bar)
Alarm vysoké teploty TV	75 °C (167 °F)	100 - 230 °F (38 - 100 °C)
Alarm vysoké teploty - RV	75 °C (167 °F)	100 - 230 °F (38 - 100 °C)
Alarm vysoké teploty - náhradní pneumatika 1	75 °C (167 °F)	100 - 230 °F (38 - 100 °C)
Alarm vysoké teploty - náhradní pneumatika 2	167°F (75°C)	100 - 230 °F (38 - 100 °C)

*TV tažné vozidlo a RV znamená rekreační vozidlo.

1. Parametry zobrazení

Napájení:	Lithiová baterie 3,7V/DC11,5V~30V
Provozní proud:	110 mA ;
Výkon:	1.2W ;
Provozní teplota:	-20 °C~80 °C ;
Hmotnost:	138g ;
Rozměry:	75,5*97,9*18,6 mm

2. Parametry snímače

Napájení:	Knoflíkový článek: CR1632
Rozsah měření:	0-8BAR,0-108PSI
Provozní teplota:	-20 °C~80 °C ;
Rádiové pásmo:	433
Alarm nízkého napětí baterie:	2.3V
Stupeň vodotěsnosti a prachotěsnosti:	IP 67
Velikost snímače:	20*20*17 mm

Záruka

Záruka pro následný trh

- ◆ Na hlavní jednotku se vztahuje záruka 1 rok od data zakoupení a na příložené příslušenství 1 rok od data převzetí.

Záruční a náhradní podmínky

- ◆ Na základě konkrétních poruch provedeme opravu nebo výměnu
- ◆ zařízení . Všechny náhradní díly, příslušenství nebo vybavení budou originální a nové.
- ◆ Pokud dojde k poruše do 90 dnů od zakoupení a poskytnete video a fotografie, uhradíme náklady na dopravu a poskytneme zdarma náhradní příslušenství.
U produktů zakoupených po uplynutí 90 dnů nesou zákazníci náklady na dopravu, ale náhradní příslušenství jim poskytneme zdarma.

The following are not covered by the free warranty

- ◆ Na výrobky zakoupené neformálními kanály se tato nevztahuje.
- ◆ Na škody vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze se pojištění nevztahuje.

Jsme hrdí na náš výjimečný design a zákaznický servis a v případě potřeby vám rádi nabídneme další podporu.

Please Note

- ◆ Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo na změnu designu a specifikací výrobků bez předchozího upozornění. Skutečný vzhled a barva výrobku se mohou lišit od těch, které jsou uvedeny v návodu. Přestože se snažíme o přesnost našich popisů, mohou se vyskytnout nepřesnosti. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce nebo na naše poprodejní servisní středisko. Konečný výklad výrobku zastává společnost a nenese odpovědnost za nedorozumění.

AOMOSUR Technology Co., Ltd

📍 527-1641 Lonsdale Ave,
North Vancouver, BC V7M
2J5,
Canada

🌐 <http://www.aomosur.com> ✉

customer@aomosur.com

