


ds-173Acgr / ds-173Acbl

Stropní LCD monitor 17,3" s OS. Android HDMI / USB,
dálkové ovládání se snímačem pohybu

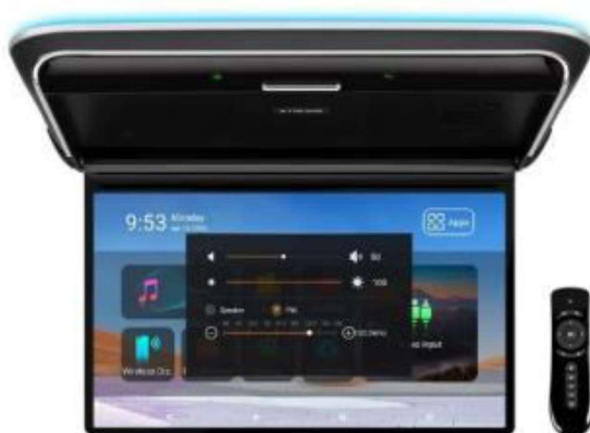

Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru.....	5
Nastavení.....	6
Přehrávání	6

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -5 °C až + 40 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 (max 128GB, FAT 32)
7. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
8. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
9. Napájecí napětí: 12 V
10. Napájecí proud: Max. 1.2 A
11. Pracovní teplota: -5 ° C–40 ° C

Systémové parametry (dle modelu)

- OS: Android
- RAM: 1,5-2GB, Vestavěná 32GB paměť

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač vyžaduje dvě baterie AAA. Spolknutí baterie může způsobit vážné poškození vašeho vnitřního těla nebo dokonce smrt do 2 hodin. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Abyste předešli vybití baterie, ujistěte se, že při používání tohoto produktu běžíte motor vozidla. Používání tohoto produktu bez běžícího motoru může vybit baterii.



- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor, IR vysílač)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání

1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.

5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



1. Zpět/Power

Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku.

Stisknutím a podržením vypnete napájení.

2. Spínač LED osvětlení

Dotykem přepnete barvu LED lampy.



1. HDMI port

Připojte zařízení k produktu pomocí volitelného kabelu HDMI nebo adaptéru u některých modelů je HDMI ze spodní strany monitoru na kabeláži.


2. USB port

Zapojte paměťové zařízení USB do portu USB.

3. Vypínač světla

Posunutím zapnete nebo vypnete světlo.

Kabelové připojení

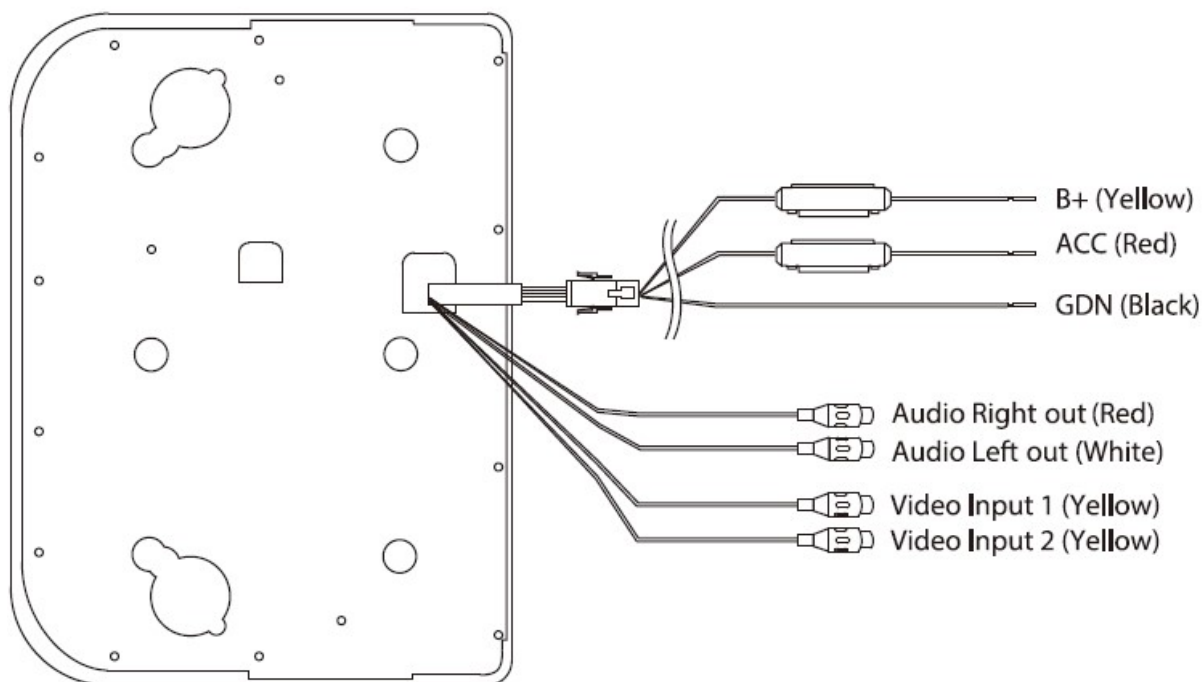

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spusťte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0° -135°

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení

Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní

Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.


Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Přehrávání

Přehrávání ze zařízení USB

Zapojte paměťové zařízení USB a poté klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací pro přehrávání hudby. Klepnutím na ikonu Video v hlavním rozhraní nebo na „Film“ v nabídce aplikací přehrajete soubory videa. Klepnutím na „Prohlížeč obrázků“ v nabídce aplikací zobrazíte obrázky a fotografie.

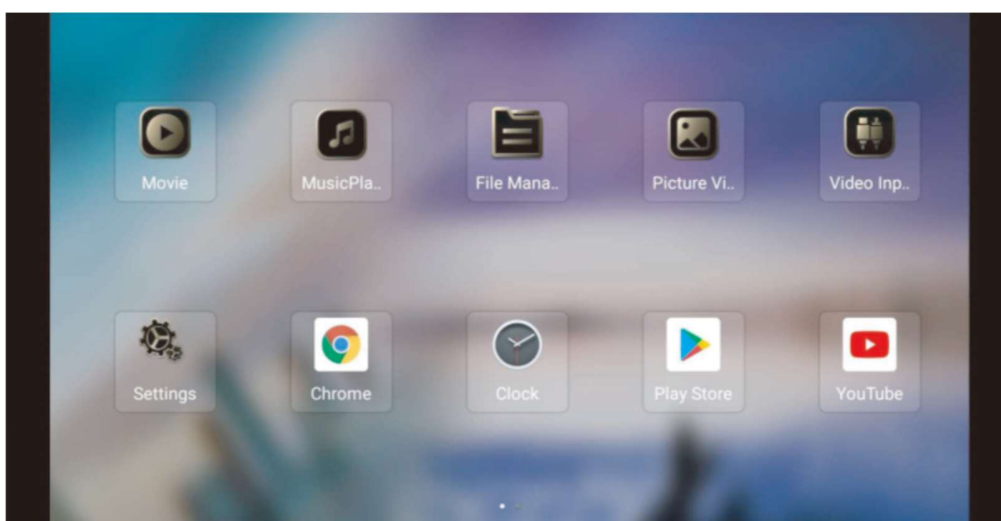


Poznámka: 1. USB zařízení může číst soubor ve formátu FAT32. Maximální kapacita USB zařízení nesmí přesáhnout 128 GB.

2. Zařízení USB maximálně podporuje dekódování a přehrávání 8K videa.

3. Před vyjmutím paměťového zařízení USB nejprve zastavte přehrávání.

Poslech FM přes reproduktory vozidla

Produkt používá bezdrátový FM vysílač k odesílání zvuku přes reproduktory vozidla.

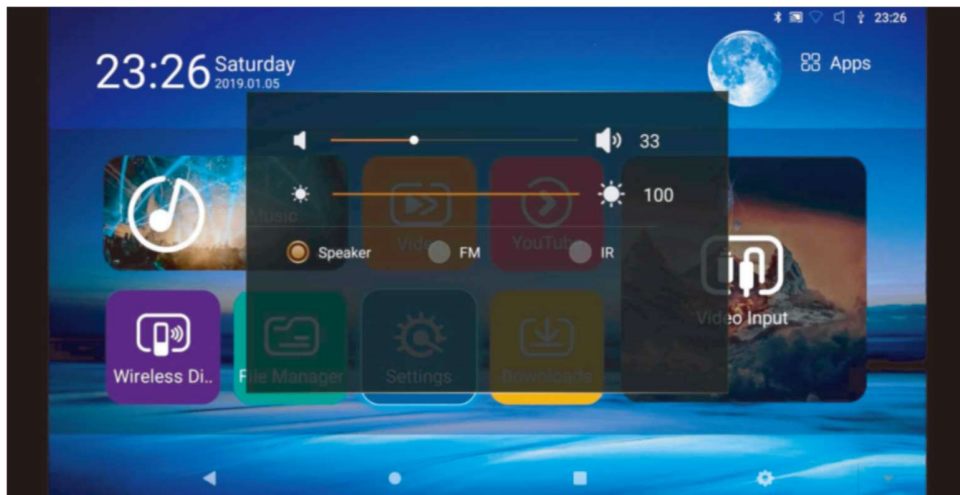

Chcete-li přenést zvuk přes FM modulátor do reproduktorů vozu:

1. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „FM“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „;“; poté vyberte „FM“, jinak nebude přenášen žádný zvuk. Na obrazovce vyberte režim FM a poté vyberte frekvenci FM, jak je popsáno níže.

2. Zapněte autorádio. Naladte frekvenci FM zobrazenou na obrazovce, například FM 88.1.

3. Pokud není slyšet žádný zvuk, zkuste změnit frekvenci FM vysílače a znovu naladit rádio na novou frekvenci.

Produkt uloží zvolenou frekvenci a vrátí se k ní při každém zapnutí produktu. Možná budete chtít uložit frekvenci FM vysílače jako předvolbu rádia pro snadné použití.

Poznámka: Stále můžete zaznamenat rušení, pokud výkonná stanice používá frekvenci, která je v blízkosti, nebo pokud slyšíte rádiovou stanici smíchanou se zvukem systému. Abyste se vyhnuli tomuto typu rušení, zkuste najít prázdné místo na číselníku, které má sousední stanice, které jsou alespoň 0,2 MHz nad apod. Nepoužívejte frekvence místních rozhlasových stanic.

Poslech přes vestavěné reproduktory

Poslouchat můžete přes vestavěný reproduktor. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení a nastavte hlasitost na nízkou úroveň. Chcete-li poslouchat přes vestavěný reproduktor, ujistěte se, že je vypnuté ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „Reproduktor“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „a“ a poté vyberte „Reproduktor“, jinak nebude vycházet žádný zvuk.

Připojení přes IR sluchátka (infračervený vysílač)

Přehrávač je vybaven dvoukanálovým infračerveným (IR) vysílačem, který umožňuje bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena příslušným přijímačem. Přijímač ve sluchátkách je třeba nastavit na příjem kanálu A nebo B.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zobrazte nabídku „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > pomocí tlačítka na DO vstupte do nastavení „IR“.

Prostřednictvím kurzoru vyberte nastavení vysílání na kanálu A nebo B.

Použití AV vstupu a výstupu

Ke vstupu AV lze připojit externí zdroj videa, herní systém nebo jiná audio/video zařízení.

Produkt poskytuje AV výstup pro volitelný video monitor(y).

Připojte kabel AV ke střešnímu monitoru Android Car a jeho druhé konce zapojte do odpovídajících portů „AV IN“ na jiném monitoru. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Tento vstup a výstup poskytne AV signály, které duplikují obraz/zvuk zpracovávaný produktem na další monitor nebo video displej.


Použití zdroje HDMI

Zapojte kabel HDMI do portu „HDMI“ střešního monitoru Android a druhý konec zapojte do odpovídajícího portu „Výstup HDMI“ zařízení s podporou HDMI. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Obrazový výstup videa můžete zobrazit na zařízení připojeném k tomuto produktu. Pro připojení je nutný vhodný HDMI kabel nebo adaptér (prodává se samostatně).

Použití bezdrátového displeje

Klepnutím na ikonu „Wireless Display“ na hlavním rozhraní vstoupíte do režimu bezdrátového zobrazení. Najděte na svém telefonu Miracast nebo Screen Mirroring, klepnutím otevřete Miracast nebo Screen Mirroring, telefon automaticky vyhledá dostupná zařízení a poté na obrazovce vyberte zařízení SSID, která chcete připojit. Po připojení mobilního telefonu s nainstalovanými kompatibilními aplikacemi můžete aplikace pro mobilní telefon ovládat přímo z této jednotky.

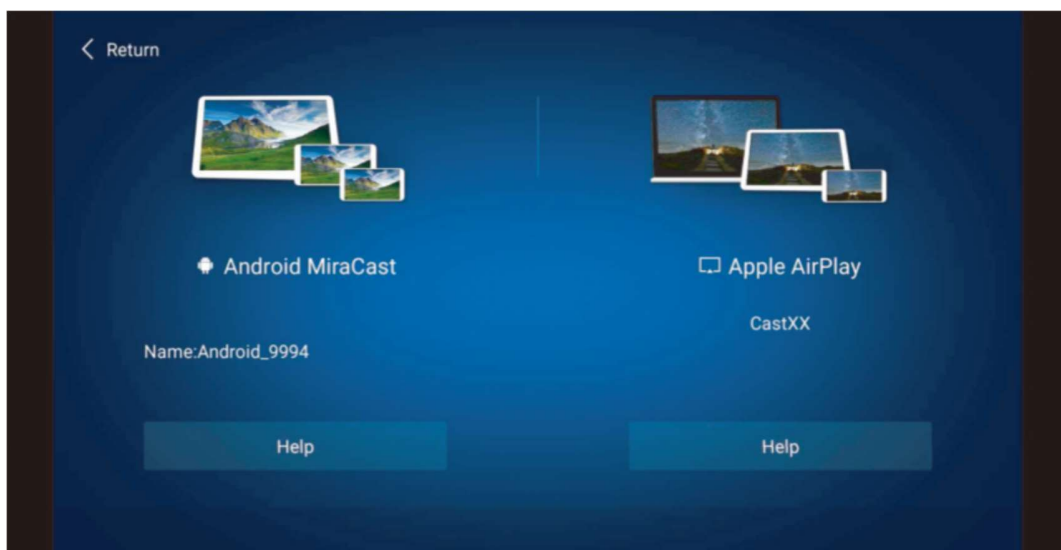

Poznámka: Ne všechny smartphony jsou kompatibilní s funkcí bezdrátového displeje

Propojení pomocí Bluetooth

Připojte svůj Bluetooth headset nebo Bluetooth reproduktor k této jednotce přes Bluetooth a poslouchejte hudbu.

Připojení (párování Bluetooth)

A. Zařízení Bluetooth musí být do 1 metru od této jednotky. Zapněte Bluetooth na zařízení a na Android Car Roof Monitor.

b. Seznam zařízení Bluetooth najdete na monitoru. Dotykem provedete spárování.

C. Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje SSP (Secure Simple Pairing), bude vyžadováno čtyřmístné číselné heslo. Výchozí heslo je 0000.

Hudba Bluetooth

Po navázání připojení Bluetooth klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací a poté můžete přehrávat hudbu uloženou v této jednotce prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth.

Nastavení

1. Síť a internet

1.1 Wi-Fi

Zapněte nebo vypněte Wi-Fi.

Vyberte síť: Klepněte na jednu z uvedených sítí a v případě potřeby zadejte heslo.

1.2 Režim Letadlo

Zapněte nebo vypněte režim Letadlo.

1.3 Využití dat

Zobrazení využití dat pro vaše aplikace.

1.4 Přenosný hotspot

Zapněte nebo vypněte hotspot Wi-Fi. Přizpůsobte nastavení Wi-Fi hotspotu.

1.5 Mobilní tarif

Vložte SIM kartu a restartujte.

1.6 VPN

Klepněte na tlačítko + a zadejte podrobnosti o VPN. Jakmile ji nastavíte, klepněte na VPN a připojte se. Budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla.

1.7 Soukromé DNS

Vyberte režim Private DNS z Off, Automatic a Private DNS provider hostname.

2. Bluetooth

2.1 Bluetooth

Zapněte nebo vypněte Bluetooth. Název zařízení této jednotky můžete změnit, když je zapnuté Bluetooth.

2.2 Spárujte nové zařízení.

Pro spárování se zapne Bluetooth.

2.3 Dříve připojená zařízení.

Klepnutím zobrazíte dříve připojená zařízení.

3. Aplikace a upozornění

3.1 Nedávno otevřené aplikace

Zobrazit všechny nedávno otevřené aplikace.

3.2 Oznámení

Přidejte nebo změňte styl upozornění pro upozornění z aplikací.

3.3 Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro Asistenční a hlasový vstup, Prohlížeč a Domácnost.

3.4 Oprávnění aplikace

Aplikace využívající polohu, mikrofon, fotoaparát.

3.5 Speciální přístup k aplikaci

1 aplikace může využívat neomezená data.

4. Rychlé nastavení

Nastavte hlasitost, jas a výstupní kanál zvuku z reproduktorů, FM a IR.

5. Displej

5.1 Úroveň jasu

Přetažením posuvníku upravte jas obrazovky.

5.2 Logo motivu a spouštění

Nastavte téma a logo spouštění. Budete požádáni o zadání hesla.

5.3 Spánek

Nastavte dobu spánku pro jednotku. Vyberte si z možností po 15 sekundách, 30 sekundách, 1 minutě, 2 minutách, 5 minutách, 10 minutách, 30 minutách a vypnuto.

5.4 Spořič obrazovky

Nastavte nebo změňte aktuální spořič obrazovky z tabulky fotografií, hodin a barev.

6. Skladování

Můžete vidět, kolik úložného prostoru je k dispozici na vnitřním úložišti hlavní jednotky. Klepnutím na UVOLNIT MÍSTO můžete smazat fotografie, videa a aplikace, které jste v poslední době nepoužívali.

7. Zabezpečení a umístění

7.1 Google Play Protect

Vyhledejte v zařízeních bezpečnostní hrozby a zapněte nebo vypněte detekci škodlivých aplikací.

7.2 Najít mé zařízení

Nejprve budete muset do zařízení přidat účet Google.

7.3 Ochrana osobních údajů

- Umístění
- Aplikace pro správu zařízení

8. Účty

Přidejte účet Google nebo jiné účty.

9. Systém

9.1 Režim zapnutí

Zvolte režim zapnutí mezi Power Key a ACC On.

9.2 Spuštění aplikace

Nastavte spouštěcí aplikaci.

9.3 Zpoždění do vypnutí

Vyberte dobu vypnutí po 30 sekundách, 1 minutě, 3 minutách, 5 minut a hned.

9.4 O zařízení

Můžete vidět níže uvedené informace:

- Název zařízení
- PROCESOR
- RAM
- Flash paměť
- Model a hardware
- IMEI
- Stav SIM
- Verze pro Android
- IP adresa
- Wi-Fi MAC adresa
- Bluetooth adresa
- Číslo sestavení

9.5 Jazyky a zadávání

9.5.1 Jazyky

Nastavte jazyk pro jednotku. Vyberte si z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a mnoha dalších.

9.5.2 Virtuální klávesnice

Vyberte si mezi klávesnicí Android (AOSP) a metodou vstupu dálkového ovladače. Můžete nastavit a spravovat nainstalované klávesnice.

9.5.3 Fyzická klávesnice

Nastavte si externí klávesnici.

9.5.4 Pokročilé

- Kontrola pravopisu

- Služba automatického vyplňování
- Osobní slovník
- Rychlost ukazatele

9.6 Datum a čas

- Automatické datum a čas
- Nastavte datum
- Nastavte čas
- Automatické časové pásmo
- Vyberte časové pásmo
- Automatický 24hodinový formát
- Použijte 24hodinový formát

9.7 Zálohování

- Zálohujte moje data
- Záložní účet
- Automatické obnovení

9.8 Možnosti resetování

- Resetujte Wi-Fi, mobil a Bluetooth
- Obnovte předvolby aplikace
- Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)

UPOZORNĚNÍ: 1. Funkce a specifikace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2. Pokud je na displeji světelný bod, je to normální a není ovlivněno použití zařízení.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Výrobní číslo/serial no.:


Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Stropní LCD monitor 17,3" s OS. Android HDMI / USB,
dálkové ovládání se snímačem pohybu

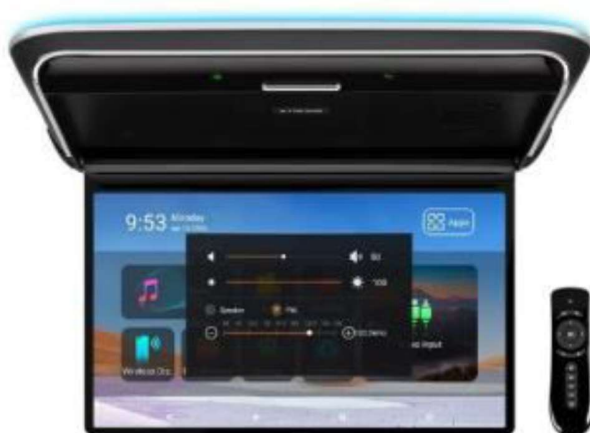

Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru.....	5
Nastavení.....	6
Přehrávání	6

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -5 °C až + 40 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 (max 128GB, FAT 32)
7. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
8. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
9. Napájecí napětí: 12 V
10. Napájecí proud: Max. 1.2 A
11. Pracovní teplota: -5 ° C–40 ° C

Systémové parametry (dle modelu)

- OS: Android
- RAM: 1,5-2GB, Vestavěná 32GB paměť

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač vyžaduje dvě baterie AAA. Spolknutí baterie může způsobit vážné poškození vašeho vnitřního těla nebo dokonce smrt do 2 hodin. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Abyste předešli vybití baterie, ujistěte se, že při používání tohoto produktu běžíte motor vozidla. Používání tohoto produktu bez běžícího motoru může vybit baterii.



- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor, IR vysílač)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání

1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.

5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



1. Zpět/Power

Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku.

Stisknutím a podržením vypnete napájení.

2. Spínač LED osvětlení

Dotykem přepnete barvu LED lampy.



1. HDMI port

Připojte zařízení k produktu pomocí volitelného kabelu HDMI nebo adaptéru u některých modelů je HDMI ze spodní strany monitoru na kabeláži.


2. USB port

Zapojte paměťové zařízení USB do portu USB.

3. Vypínač světla

Posunutím zapnete nebo vypnete světlo.

Kabelové připojení

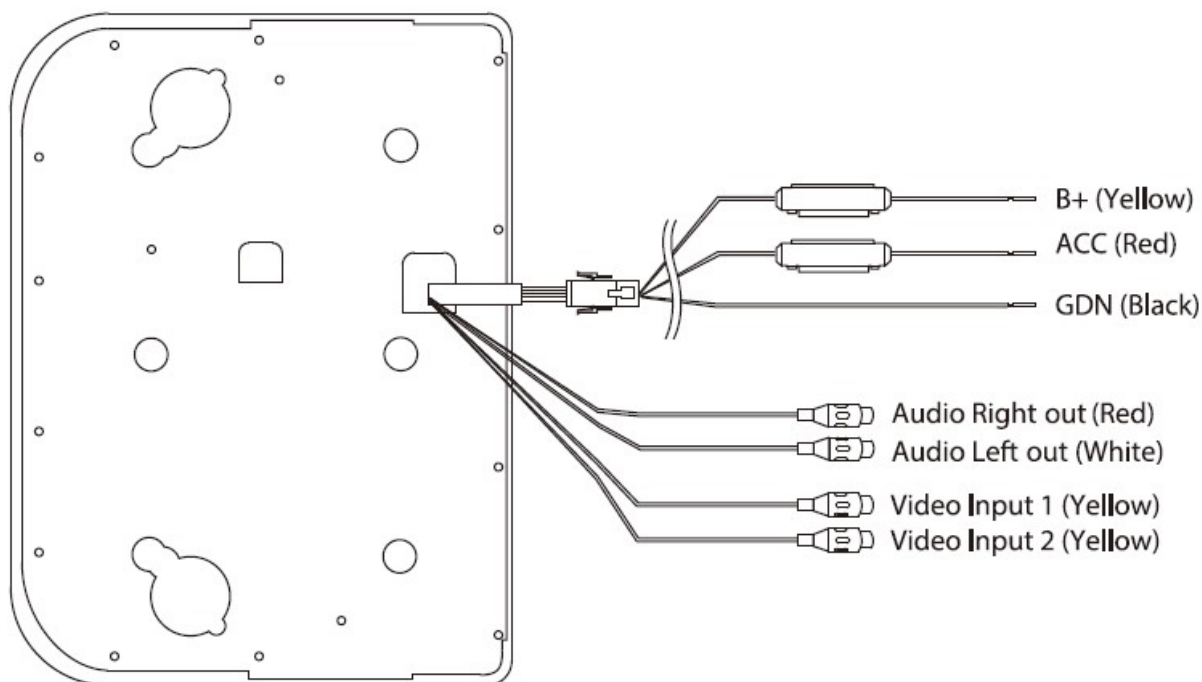

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spusťte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0° -135°

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení

Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní

Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.


Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Přehrávání

Přehrávání ze zařízení USB

Zapojte paměťové zařízení USB a poté klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací pro přehrávání hudby. Klepnutím na ikonu Video v hlavním rozhraní nebo na „Film“ v nabídce aplikací přehrajete soubory videa. Klepnutím na „Prohlížeč obrázků“ v nabídce aplikací zobrazíte obrázky a fotografie.

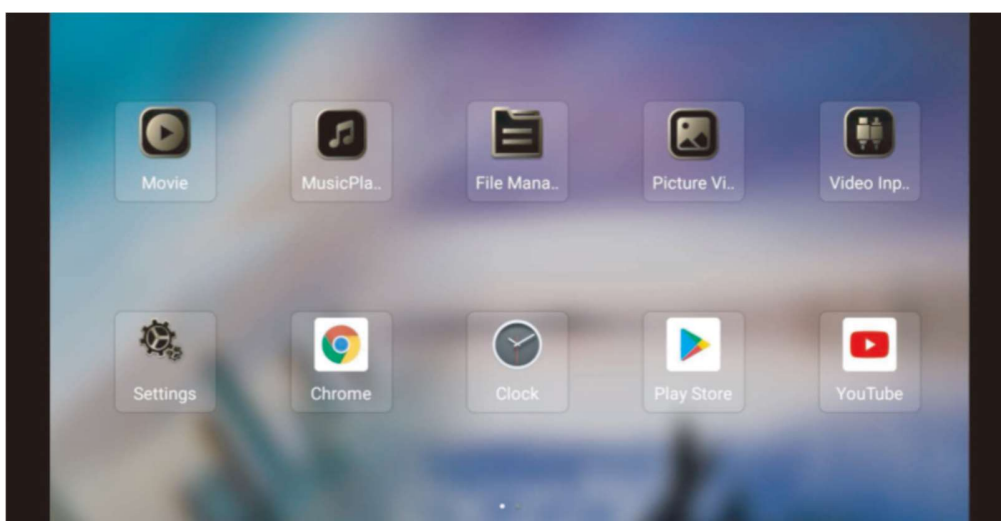


Poznámka: 1. USB zařízení může číst soubor ve formátu FAT32. Maximální kapacita USB zařízení nesmí přesáhnout 128 GB.

2. Zařízení USB maximálně podporuje dekódování a přehrávání 8K videa.

3. Před vyjmutím paměťového zařízení USB nejprve zastavte přehrávání.

Poslech FM přes reproduktory vozidla

Produkt používá bezdrátový FM vysílač k odesílání zvuku přes reproduktory vozidla.

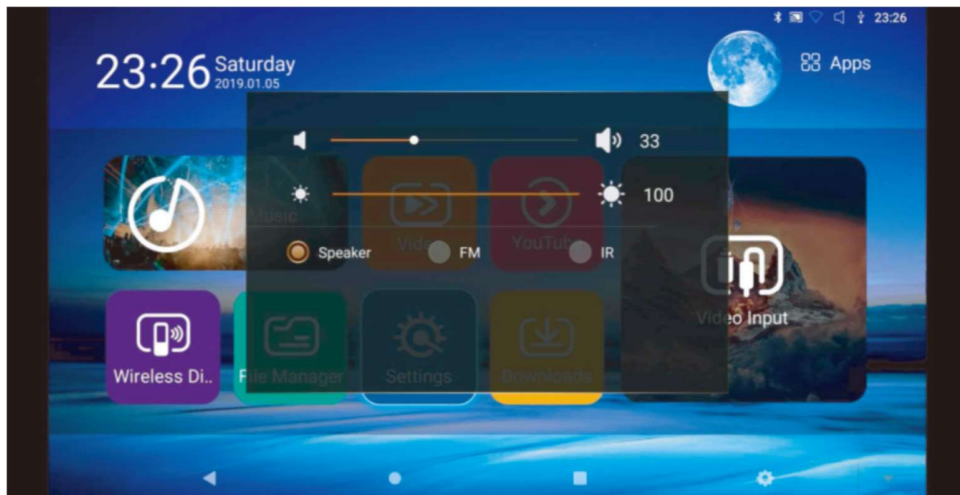

Chcete-li přenést zvuk přes FM modulátor do reproduktorů vozu:

1. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „FM“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „;“, poté vyberte „FM“, jinak nebude přenášen žádný zvuk. Na obrazovce vyberte režim FM a poté vyberte frekvenci FM, jak je popsáno níže.

2. Zapněte autorádio. Naladte frekvenci FM zobrazenou na obrazovce, například FM 88.1.

3. Pokud není slyšet žádný zvuk, zkuste změnit frekvenci FM vysílače a znovu naladit rádio na novou frekvenci.

Produkt uloží zvolenou frekvenci a vrátí se k ní při každém zapnutí produktu. Možná budete chtít uložit frekvenci FM vysílače jako předvolbu rádia pro snadné použití.

Poznámka: Stále můžete zaznamenat rušení, pokud výkonná stanice používá frekvenci, která je v blízkosti, nebo pokud slyšíte rádiovou stanici smíchanou se zvukem systému. Abyste se vyhnuli tomuto typu rušení, zkuste najít prázdné místo na číselníku, které má sousední stanice, které jsou alespoň 0,2 MHz nad apod. Nepoužívejte frekvence místních rozhlasových stanic.

Poslech přes vestavěné reproduktory

Poslouchat můžete přes vestavěný reproduktor. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení a nastavte hlasitost na nízkou úroveň. Chcete-li poslouchat přes vestavěný reproduktor, ujistěte se, že je vypnuté ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „Reproduktor“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „a“ a poté vyberte „Reproduktor“, jinak nebude vycházet žádný zvuk.

Připojení přes IR sluchátka (infračervený vysílač)

Přehrávač je vybaven dvoukanálovým infračerveným (IR) vysílačem, který umožňuje bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena příslušným přijímačem. Přijímač ve sluchátkách je třeba nastavit na příjem kanálu A nebo B.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zobrazte nabídku „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > pomocí tlačítka na DO vstupte do nastavení „IR“.

Prostřednictvím kurzoru vyberte nastavení vysílání na kanálu A nebo B.

Použití AV vstupu a výstupu

Ke vstupu AV lze připojit externí zdroj videa, herní systém nebo jiná audio/video zařízení.

Produkt poskytuje AV výstup pro volitelný video monitor(y).

Připojte kabel AV ke střešnímu monitoru Android Car a jeho druhé konce zapojte do odpovídajících portů „AV IN“ na jiném monitoru. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Tento vstup a výstup poskytne AV signály, které duplikují obraz/zvuk zpracovávaný produktem na další monitor nebo video displej.


Použití zdroje HDMI

Zapojte kabel HDMI do portu „HDMI“ střešního monitoru Android a druhý konec zapojte do odpovídajícího portu „Výstup HDMI“ zařízení s podporou HDMI. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Obrazový výstup videa můžete zobrazit na zařízení připojeném k tomuto produktu. Pro připojení je nutný vhodný HDMI kabel nebo adaptér (prodává se samostatně).

Použití bezdrátového displeje

Klepnutím na ikonu „Wireless Display“ na hlavním rozhraní vstoupíte do režimu bezdrátového zobrazení. Najděte na svém telefonu Miracast nebo Screen Mirroring, klepnutím otevřete Miracast nebo Screen Mirroring, telefon automaticky vyhledá dostupná zařízení a poté na obrazovce vyberte zařízení SSID, která chcete připojit. Po připojení mobilního telefonu s nainstalovanými kompatibilními aplikacemi můžete aplikace pro mobilní telefon ovládat přímo z této jednotky.

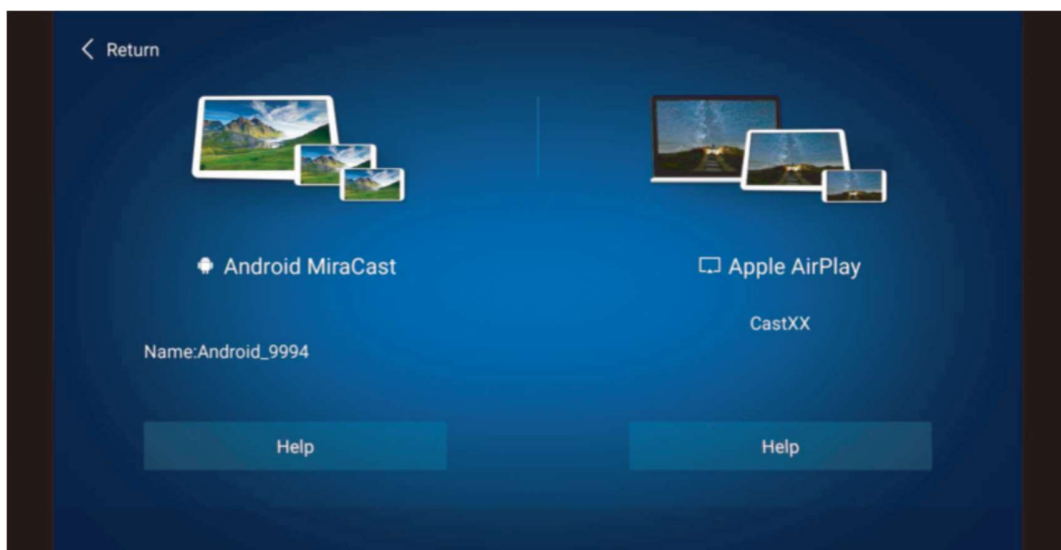

Poznámka: Ne všechny smartphony jsou kompatibilní s funkcí bezdrátového displeje

Propojení pomocí Bluetooth

Připojte svůj Bluetooth headset nebo Bluetooth reproduktor k této jednotce přes Bluetooth a poslouchejte hudbu.

Připojení (párování Bluetooth)

A. Zařízení Bluetooth musí být do 1 metru od této jednotky. Zapněte Bluetooth na zařízení a na Android Car Roof Monitor.

b. Seznam zařízení Bluetooth najdete na monitoru. Dotykem provedete spárování.

C. Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje SSP (Secure Simple Pairing), bude vyžadováno čtyřmístné číselné heslo. Výchozí heslo je 0000.

Hudba Bluetooth

Po navázání připojení Bluetooth klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací a poté můžete přehrávat hudbu uloženou v této jednotce prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth.

Nastavení

1. Síť a internet

1.1 Wi-Fi

Zapněte nebo vypněte Wi-Fi.

Vyberte síť: Klepněte na jednu z uvedených sítí a v případě potřeby zadejte heslo.

1.2 Režim Letadlo

Zapněte nebo vypněte režim Letadlo.

1.3 Využití dat

Zobrazení využití dat pro vaše aplikace.

1.4 Přenosný hotspot

Zapněte nebo vypněte hotspot Wi-Fi. Přizpůsobte nastavení Wi-Fi hotspotu.

1.5 Mobilní tarif

Vložte SIM kartu a restartujte.

1.6 VPN

Klepněte na tlačítko + a zadejte podrobnosti o VPN. Jakmile ji nastavíte, klepněte na VPN a připojte se. Budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla.

1.7 Soukromé DNS

Vyberte režim Private DNS z Off, Automatic a Private DNS provider hostname.

2. Bluetooth

2.1 Bluetooth

Zapněte nebo vypněte Bluetooth. Název zařízení této jednotky můžete změnit, když je zapnuté Bluetooth.

2.2 Spárujte nové zařízení.

Pro spárování se zapne Bluetooth.

2.3 Dříve připojená zařízení.

Klepnutím zobrazíte dříve připojená zařízení.

3. Aplikace a upozornění

3.1 Nedávno otevřené aplikace

Zobrazit všechny nedávno otevřené aplikace.

3.2 Oznámení

Přidejte nebo změňte styl upozornění pro upozornění z aplikací.

3.3 Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro Asistenční a hlasový vstup, Prohlížeč a Domácnost.

3.4 Oprávnění aplikace

Aplikace využívající polohu, mikrofon, fotoaparát.

3.5 Speciální přístup k aplikaci

1 aplikace může využívat neomezená data.

4. Rychlé nastavení

Nastavte hlasitost, jas a výstupní kanál zvuku z reproduktorů, FM a IR.

5. Displej

5.1 Úroveň jasu

Přetažením posuvníku upravte jas obrazovky.

5.2 Logo motivu a spouštění

Nastavte téma a logo spouštění. Budete požádáni o zadání hesla.

5.3 Spánek

Nastavte dobu spánku pro jednotku. Vyberte si z možností po 15 sekundách, 30 sekundách, 1 minutě, 2 minutách, 5 minutách, 10 minutách, 30 minutách a vypnuto.

5.4 Spořič obrazovky

Nastavte nebo změňte aktuální spořič obrazovky z tabulky fotografií, hodin a barev.

6. Skladování

Můžete vidět, kolik úložného prostoru je k dispozici na vnitřním úložišti hlavní jednotky. Klepnutím na UVOLNIT MÍSTO můžete smazat fotografie, videa a aplikace, které jste v poslední době nepoužívali.

7. Zabezpečení a umístění

7.1 Google Play Protect

Vyhledejte v zařízeních bezpečnostní hrozby a zapněte nebo vypněte detekci škodlivých aplikací.

7.2 Najít mé zařízení

Nejprve budete muset do zařízení přidat účet Google.

7.3 Ochrana osobních údajů

- Umístění
- Aplikace pro správu zařízení

8. Účty

Přidejte účet Google nebo jiné účty.

9. Systém

9.1 Režim zapnutí

Zvolte režim zapnutí mezi Power Key a ACC On.

9.2 Spuštění aplikace

Nastavte spouštěcí aplikaci.

9.3 Zpoždění do vypnutí

Vyberte dobu vypnutí po 30 sekundách, 1 minutě, 3 minutách, 5 minut a hned.

9.4 O zařízení

Můžete vidět níže uvedené informace:

- Název zařízení
- PROCESOR
- RAM
- Flash paměť
- Model a hardware
- IMEI
- Stav SIM
- Verze pro Android
- IP adresa
- Wi-Fi MAC adresa
- Bluetooth adresa
- Číslo sestavení

9.5 Jazyky a zadávání

9.5.1 Jazyky

Nastavte jazyk pro jednotku. Vyberte si z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a mnoha dalších.

9.5.2 Virtuální klávesnice

Vyberte si mezi klávesnicí Android (AOSP) a metodou vstupu dálkového ovladače. Můžete nastavit a spravovat nainstalované klávesnice.

9.5.3 Fyzická klávesnice

Nastavte si externí klávesnici.

9.5.4 Pokročilé

- Kontrola pravopisu

- Služba automatického vyplňování
- Osobní slovník
- Rychlost ukazatele

9.6 Datum a čas

- Automatické datum a čas
- Nastavte datum
- Nastavte čas
- Automatické časové pásmo
- Vyberte časové pásmo
- Automatický 24hodinový formát
- Použijte 24hodinový formát

9.7 Zálohování

- Zálohujte moje data
- Záložní účet
- Automatické obnovení

9.8 Možnosti resetování

- Resetujte Wi-Fi, mobil a Bluetooth
- Obnovte předvolby aplikace
- Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)

UPOZORNĚNÍ: 1. Funkce a specifikace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2. Pokud je na displeji světelný bod, je to normální a není ovlivněno použití zařízení.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Výrobní číslo/serial no.:


Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Stropní LCD monitor 17,3" s OS. Android HDMI / USB,
dálkové ovládání se snímačem pohybu

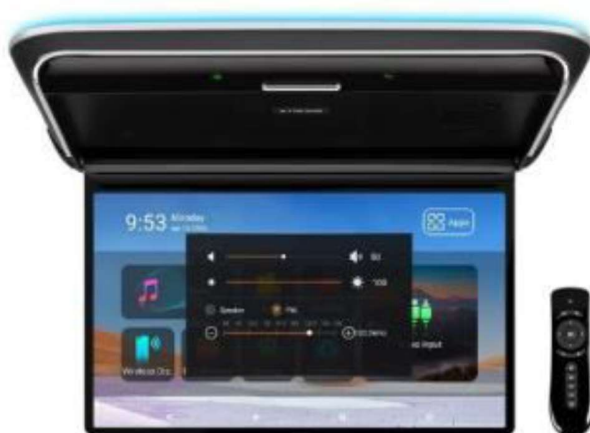

Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru.....	5
Nastavení.....	6
Přehrávání	6

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -5 °C až + 40 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 (max 128GB, FAT 32)
7. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
8. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
9. Napájecí napětí: 12 V
10. Napájecí proud: Max. 1.2 A
11. Pracovní teplota: -5 ° C–40 ° C

Systémové parametry (dle modelu)

- OS: Android
- RAM: 1,5-2GB, Vestavěná 32GB paměť

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač vyžaduje dvě baterie AAA. Spolknutí baterie může způsobit vážné poškození vašeho vnitřního těla nebo dokonce smrt do 2 hodin. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Abyste předešli vybití baterie, ujistěte se, že při používání tohoto produktu běžíte motor vozidla. Používání tohoto produktu bez běžícího motoru může vybit baterii.



- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor, IR vysílač)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání

1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.

5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



1. Zpět/Power

Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku.

Stisknutím a podržením vypnete napájení.

2. Spínač LED osvětlení

Dotykem přepnete barvu LED lampy.



1. HDMI port

Připojte zařízení k produktu pomocí volitelného kabelu HDMI nebo adaptéru u některých modelů je HDMI ze spodní strany monitoru na kabeláži.


2. USB port

Zapojte paměťové zařízení USB do portu USB.

3. Vypínač světla

Posunutím zapnete nebo vypnete světlo.

Kabelové připojení

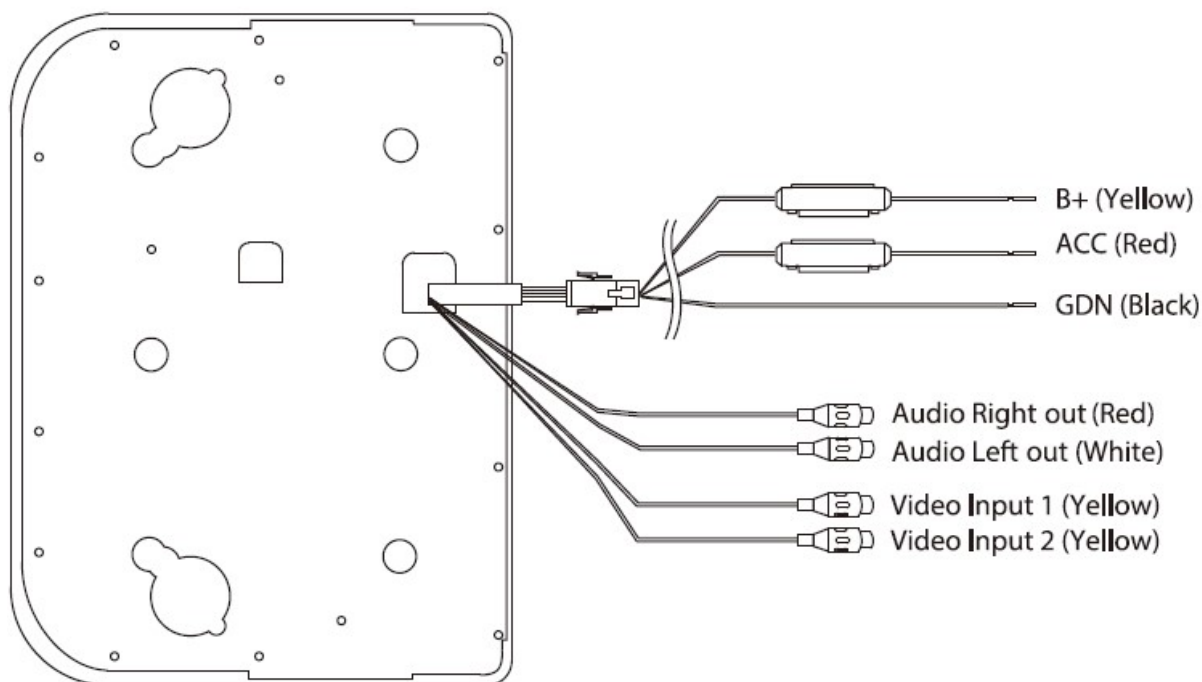

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spusťte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0° -135°

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení

Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní

Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.


Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Přehrávání

Přehrávání ze zařízení USB

Zapojte paměťové zařízení USB a poté klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací pro přehrávání hudby. Klepnutím na ikonu Video v hlavním rozhraní nebo na „Film“ v nabídce aplikací přehrajete soubory videa. Klepnutím na „Prohlížeč obrázků“ v nabídce aplikací zobrazíte obrázky a fotografie.

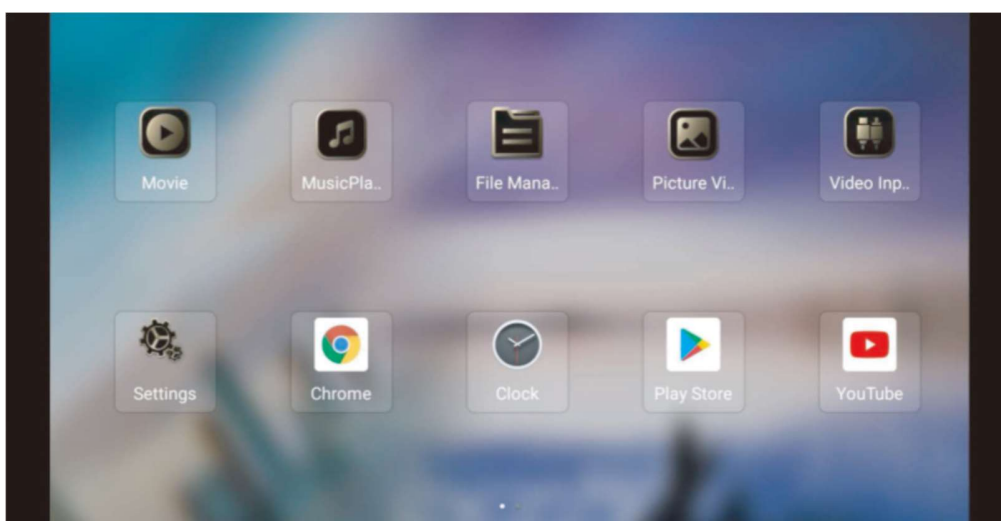


Poznámka: 1. USB zařízení může číst soubor ve formátu FAT32. Maximální kapacita USB zařízení nesmí přesáhnout 128 GB.

2. Zařízení USB maximálně podporuje dekódování a přehrávání 8K videa.

3. Před vyjmutím paměťového zařízení USB nejprve zastavte přehrávání.

Poslech FM přes reproduktory vozidla

Produkt používá bezdrátový FM vysílač k odesílání zvuku přes reproduktory vozidla.

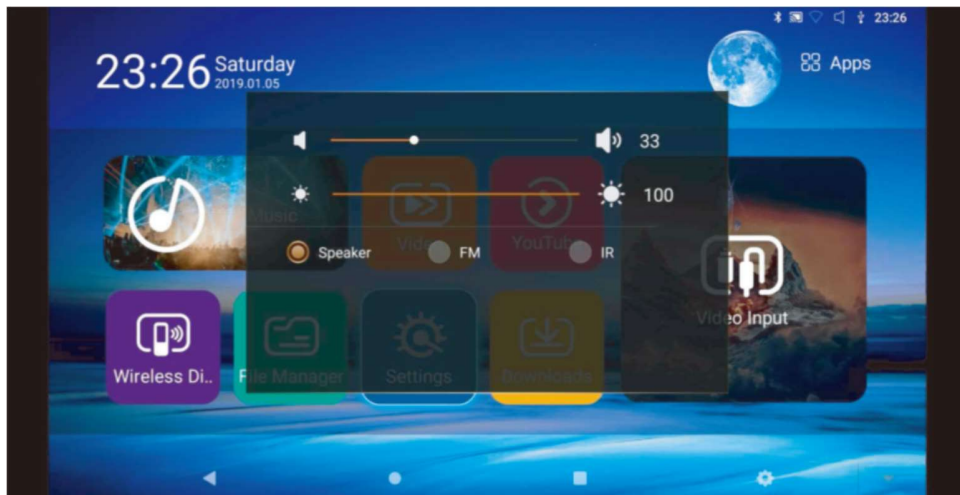

Chcete-li přenést zvuk přes FM modulátor do reproduktorů vozu:

1. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „FM“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „;“; poté vyberte „FM“, jinak nebude přenášen žádný zvuk. Na obrazovce vyberte režim FM a poté vyberte frekvenci FM, jak je popsáno níže.

2. Zapněte autorádio. Naladte frekvenci FM zobrazenou na obrazovce, například FM 88.1.

3. Pokud není slyšet žádný zvuk, zkuste změnit frekvenci FM vysílače a znovu naladit rádio na novou frekvenci.

Produkt uloží zvolenou frekvenci a vrátí se k ní při každém zapnutí produktu. Možná budete chtít uložit frekvenci FM vysílače jako předvolbu rádia pro snadné použití.

Poznámka: Stále můžete zaznamenat rušení, pokud výkonná stanice používá frekvenci, která je v blízkosti, nebo pokud slyšíte rádiovou stanici smíchanou se zvukem systému. Abyste se vyhnuli tomuto typu rušení, zkuste najít prázdné místo na číselníku, které má sousední stanice, které jsou alespoň 0,2 MHz nad apod. Nepoužívejte frekvence místních rozhlasových stanic.

Poslech přes vestavěné reproduktory

Poslouchat můžete přes vestavěný reproduktor. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení a nastavte hlasitost na nízkou úroveň. Chcete-li poslouchat přes vestavěný reproduktor, ujistěte se, že je vypnuté ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „Reproduktor“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „a“ a poté vyberte „Reproduktor“, jinak nebude vycházet žádný zvuk.

Připojení přes IR sluchátka (infračervený vysílač)

Přehrávač je vybaven dvoukanálovým infračerveným (IR) vysílačem, který umožňuje bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena příslušným přijímačem. Přijímač ve sluchátkách je třeba nastavit na příjem kanálu A nebo B.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zobrazte nabídku „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > pomocí tlačítka na DO vstupte do nastavení „IR“.

Prostřednictvím kurzoru vyberte nastavení vysílání na kanálu A nebo B.

Použití AV vstupu a výstupu

Ke vstupu AV lze připojit externí zdroj videa, herní systém nebo jiná audio/video zařízení.

Produkt poskytuje AV výstup pro volitelný video monitor(y).

Připojte kabel AV ke střešnímu monitoru Android Car a jeho druhé konce zapojte do odpovídajících portů „AV IN“ na jiném monitoru. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Tento vstup a výstup poskytne AV signály, které duplikují obraz/zvuk zpracovávaný produktem na další monitor nebo video displej.


Použití zdroje HDMI

Zapojte kabel HDMI do portu „HDMI“ střešního monitoru Android a druhý konec zapojte do odpovídajícího portu „Výstup HDMI“ zařízení s podporou HDMI. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Obrazový výstup videa můžete zobrazit na zařízení připojeném k tomuto produktu. Pro připojení je nutný vhodný HDMI kabel nebo adaptér (prodává se samostatně).

Použití bezdrátového displeje

Klepnutím na ikonu „Wireless Display“ na hlavním rozhraní vstoupíte do režimu bezdrátového zobrazení. Najděte na svém telefonu Miracast nebo Screen Mirroring, klepnutím otevřete Miracast nebo Screen Mirroring, telefon automaticky vyhledá dostupná zařízení a poté na obrazovce vyberte zařízení SSID, která chcete připojit. Po připojení mobilního telefonu s nainstalovanými kompatibilními aplikacemi můžete aplikace pro mobilní telefon ovládat přímo z této jednotky.

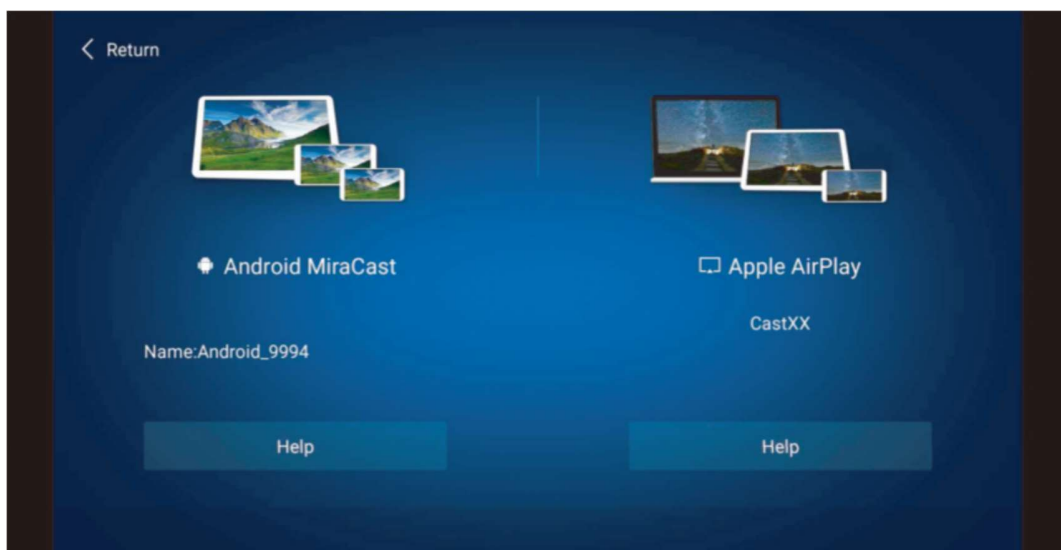

Poznámka: Ne všechny smartphony jsou kompatibilní s funkcí bezdrátového displeje

Propojení pomocí Bluetooth

Připojte svůj Bluetooth headset nebo Bluetooth reproduktor k této jednotce přes Bluetooth a poslouchejte hudbu.

Připojení (párování Bluetooth)

A. Zařízení Bluetooth musí být do 1 metru od této jednotky. Zapněte Bluetooth na zařízení a na Android Car Roof Monitor.

b. Seznam zařízení Bluetooth najdete na monitoru. Dotykem provedete spárování.

C. Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje SSP (Secure Simple Pairing), bude vyžadováno čtyřmístné číselné heslo. Výchozí heslo je 0000.

Hudba Bluetooth

Po navázání připojení Bluetooth klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací a poté můžete přehrávat hudbu uloženou v této jednotce prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth.

Nastavení

1. Síť a internet

1.1 Wi-Fi

Zapněte nebo vypněte Wi-Fi.

Vyberte síť: Klepněte na jednu z uvedených sítí a v případě potřeby zadejte heslo.

1.2 Režim Letadlo

Zapněte nebo vypněte režim Letadlo.

1.3 Využití dat

Zobrazení využití dat pro vaše aplikace.

1.4 Přenosný hotspot

Zapněte nebo vypněte hotspot Wi-Fi. Přizpůsobte nastavení Wi-Fi hotspotu.

1.5 Mobilní tarif

Vložte SIM kartu a restartujte.

1.6 VPN

Klepněte na tlačítko + a zadejte podrobnosti o VPN. Jakmile ji nastavíte, klepněte na VPN a připojte se. Budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla.

1.7 Soukromé DNS

Vyberte režim Private DNS z Off, Automatic a Private DNS provider hostname.

2. Bluetooth

2.1 Bluetooth

Zapněte nebo vypněte Bluetooth. Název zařízení této jednotky můžete změnit, když je zapnuté Bluetooth.

2.2 Spárujte nové zařízení.

Pro spárování se zapne Bluetooth.

2.3 Dříve připojená zařízení.

Klepnutím zobrazíte dříve připojená zařízení.

3. Aplikace a upozornění

3.1 Nedávno otevřené aplikace

Zobrazit všechny nedávno otevřené aplikace.

3.2 Oznámení

Přidejte nebo změňte styl upozornění pro upozornění z aplikací.

3.3 Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro Asistenční a hlasový vstup, Prohlížeč a Domácnost.

3.4 Oprávnění aplikace

Aplikace využívající polohu, mikrofon, fotoaparát.

3.5 Speciální přístup k aplikaci

1 aplikace může využívat neomezená data.

4. Rychlé nastavení

Nastavte hlasitost, jas a výstupní kanál zvuku z reproduktorů, FM a IR.

5. Displej

5.1 Úroveň jasu

Přetažením posuvníku upravte jas obrazovky.

5.2 Logo motivu a spouštění

Nastavte téma a logo spouštění. Budete požádáni o zadání hesla.

5.3 Spánek

Nastavte dobu spánku pro jednotku. Vyberte si z možností po 15 sekundách, 30 sekundách, 1 minutě, 2 minutách, 5 minutách, 10 minutách, 30 minutách a vypnuto.

5.4 Spořič obrazovky

Nastavte nebo změňte aktuální spořič obrazovky z tabulky fotografií, hodin a barev.

6. Skladování

Můžete vidět, kolik úložného prostoru je k dispozici na vnitřním úložišti hlavní jednotky. Klepnutím na UVOLNIT MÍSTO můžete smazat fotografie, videa a aplikace, které jste v poslední době nepoužívali.

7. Zabezpečení a umístění

7.1 Google Play Protect

Vyhledejte v zařízeních bezpečnostní hrozby a zapněte nebo vypněte detekci škodlivých aplikací.

7.2 Najít mé zařízení

Nejprve budete muset do zařízení přidat účet Google.

7.3 Ochrana osobních údajů

- Umístění
- Aplikace pro správu zařízení

8. Účty

Přidejte účet Google nebo jiné účty.

9. Systém

9.1 Režim zapnutí

Zvolte režim zapnutí mezi Power Key a ACC On.

9.2 Spuštění aplikace

Nastavte spouštěcí aplikaci.

9.3 Zpoždění do vypnutí

Vyberte dobu vypnutí po 30 sekundách, 1 minutě, 3 minutách, 5 minut a hned.

9.4 O zařízení

Můžete vidět níže uvedené informace:

- Název zařízení
- PROCESOR
- RAM
- Flash paměť
- Model a hardware
- IMEI
- Stav SIM
- Verze pro Android
- IP adresa
- Wi-Fi MAC adresa
- Bluetooth adresa
- Číslo sestavení

9.5 Jazyky a zadávání

9.5.1 Jazyky

Nastavte jazyk pro jednotku. Vyberte si z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a mnoha dalších.

9.5.2 Virtuální klávesnice

Vyberte si mezi klávesnicí Android (AOSP) a metodou vstupu dálkového ovladače. Můžete nastavit a spravovat nainstalované klávesnice.

9.5.3 Fyzická klávesnice

Nastavte si externí klávesnici.

9.5.4 Pokročilé

- Kontrola pravopisu

- Služba automatického vyplňování
- Osobní slovník
- Rychlost ukazatele

9.6 Datum a čas

- Automatické datum a čas
- Nastavte datum
- Nastavte čas
- Automatické časové pásmo
- Vyberte časové pásmo
- Automatický 24hodinový formát
- Použijte 24hodinový formát

9.7 Zálohování

- Zálohujte moje data
- Záložní účet
- Automatické obnovení

9.8 Možnosti resetování

- Resetujte Wi-Fi, mobil a Bluetooth
- Obnovte předvolby aplikace
- Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)

UPOZORNĚNÍ: 1. Funkce a specifikace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2. Pokud je na displeji světelný bod, je to normální a není ovlivněno použití zařízení.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Výrobní číslo/serial no.:


Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Stropní LCD monitor 17,3" s OS. Android HDMI / USB,
dálkové ovládání se snímačem pohybu

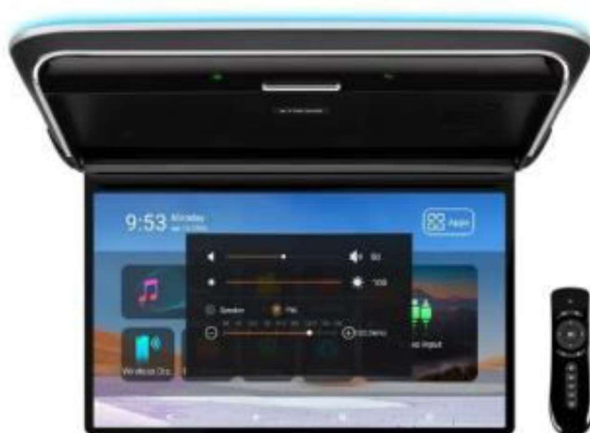

Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru.....	5
Nastavení.....	6
Přehrávání	6

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -5 °C až + 40 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 (max 128GB, FAT 32)
7. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
8. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
9. Napájecí napětí: 12 V
10. Napájecí proud: Max. 1.2 A
11. Pracovní teplota: -5 ° C–40 ° C

Systémové parametry (dle modelu)

- OS: Android
- RAM: 1,5-2GB, Vestavěná 32GB paměť

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač vyžaduje dvě baterie AAA. Spolknutí baterie může způsobit vážné poškození vašeho vnitřního těla nebo dokonce smrt do 2 hodin. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Abyste předešli vybití baterie, ujistěte se, že při používání tohoto produktu běžíte motor vozidla. Používání tohoto produktu bez běžícího motoru může vybit baterii.



- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor, IR vysílač)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání

1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.

5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



1. Zpět/Power

Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku.

Stisknutím a podržením vypnete napájení.

2. Spínač LED osvětlení

Dotykem přepnete barvu LED lampy.



1. HDMI port

Připojte zařízení k produktu pomocí volitelného kabelu HDMI nebo adaptéru u některých modelů je HDMI ze spodní strany monitoru na kabeláži.


2. USB port

Zapojte paměťové zařízení USB do portu USB.

3. Vypínač světla

Posunutím zapnete nebo vypnete světlo.

Kabelové připojení

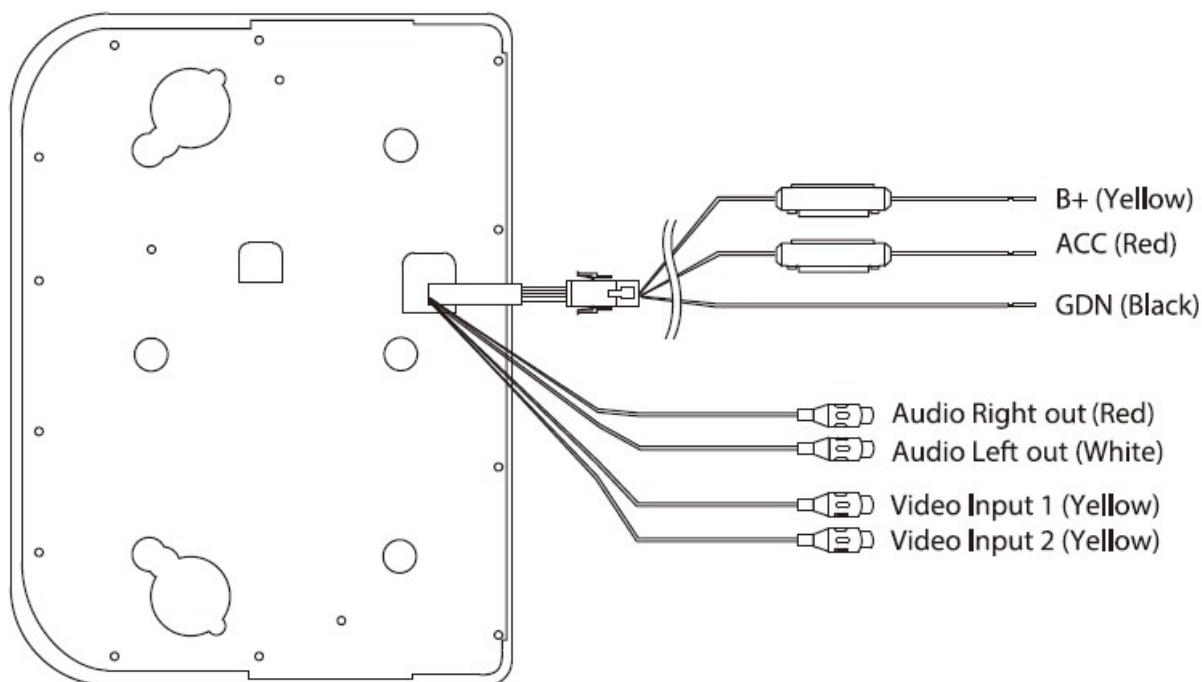

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spusťte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0° -135°

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení

Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní

Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.


Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Přehrávání

Přehrávání ze zařízení USB

Zapojte paměťové zařízení USB a poté klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací pro přehrávání hudby. Klepnutím na ikonu Video v hlavním rozhraní nebo na „Film“ v nabídce aplikací přehrajete soubory videa. Klepnutím na „Prohlížeč obrázků“ v nabídce aplikací zobrazíte obrázky a fotografie.

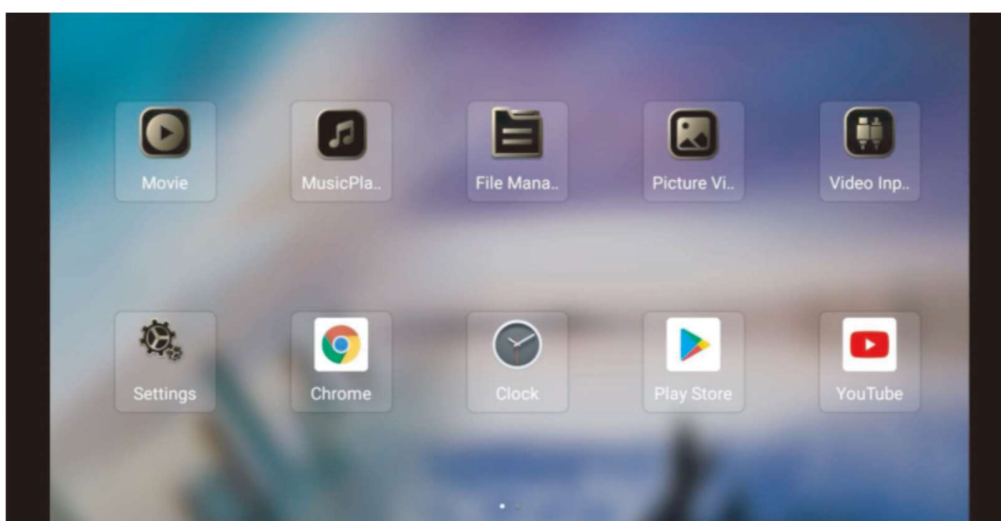


Poznámka: 1. USB zařízení může číst soubor ve formátu FAT32. Maximální kapacita USB zařízení nesmí přesáhnout 128 GB.

2. Zařízení USB maximálně podporuje dekódování a přehrávání 8K videa.

3. Před vyjmutím paměťového zařízení USB nejprve zastavte přehrávání.

Poslech FM přes reproduktory vozidla

Produkt používá bezdrátový FM vysílač k odesílání zvuku přes reproduktory vozidla.

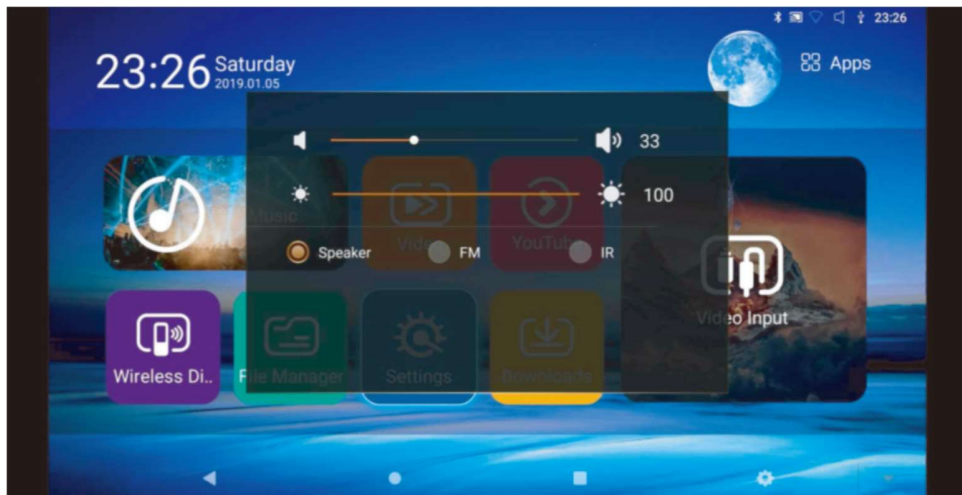

Chcete-li přenést zvuk přes FM modulátor do reproduktorů vozu:

1. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „FM“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „;“, poté vyberte „FM“, jinak nebude přenášen žádný zvuk. Na obrazovce vyberte režim FM a poté vyberte frekvenci FM, jak je popsáno níže.

2. Zapněte autorádio. Naladte frekvenci FM zobrazenou na obrazovce, například FM 88.1.

3. Pokud není slyšet žádný zvuk, zkuste změnit frekvenci FM vysílače a znovu naladit rádio na novou frekvenci.

Produkt uloží zvolenou frekvenci a vrátí se k ní při každém zapnutí produktu. Možná budete chtít uložit frekvenci FM vysílače jako předvolbu rádia pro snadné použití.

Poznámka: Stále můžete zaznamenat rušení, pokud výkonná stanice používá frekvenci, která je v blízkosti, nebo pokud slyšíte rádiovou stanici smíchanou se zvukem systému. Abyste se vyhnuli tomuto typu rušení, zkuste najít prázdné místo na číselníku, které má sousední stanice, které jsou alespoň 0,2 MHz nad apod. Nepoužívejte frekvence místních rozhlasových stanic.

Poslech přes vestavěné reproduktory

Poslouchat můžete přes vestavěný reproduktor. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení a nastavte hlasitost na nízkou úroveň. Chcete-li poslouchat přes vestavěný reproduktor, ujistěte se, že je vypnuté ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „Reproduktor“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „a“ a poté vyberte „Reproduktor“, jinak nebude vycházet žádný zvuk.

Připojení přes IR sluchátka (infračervený vysílač)

Přehrávač je vybaven dvoukanálovým infračerveným (IR) vysílačem, který umožňuje bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena příslušným přijímačem. Přijímač ve sluchátkách je třeba nastavit na příjem kanálu A nebo B.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zobrazte nabídku „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > pomocí tlačítka na DO vstupte do nastavení „IR“.

Prostřednictvím kurzoru vyberte nastavení vysílání na kanálu A nebo B.

Použití AV vstupu a výstupu

Ke vstupu AV lze připojit externí zdroj videa, herní systém nebo jiná audio/video zařízení.

Produkt poskytuje AV výstup pro volitelný video monitor(y).

Připojte kabel AV ke střešnímu monitoru Android Car a jeho druhé konce zapojte do odpovídajících portů „AV IN“ na jiném monitoru. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Tento vstup a výstup poskytne AV signály, které duplikují obraz/zvuk zpracovávaný produktem na další monitor nebo video displej.


Použití zdroje HDMI

Zapojte kabel HDMI do portu „HDMI“ střešního monitoru Android a druhý konec zapojte do odpovídajícího portu „Výstup HDMI“ zařízení s podporou HDMI. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Obrazový výstup videa můžete zobrazit na zařízení připojeném k tomuto produktu. Pro připojení je nutný vhodný HDMI kabel nebo adaptér (prodává se samostatně).

Použití bezdrátového displeje

Klepnutím na ikonu „Wireless Display“ na hlavním rozhraní vstoupíte do režimu bezdrátového zobrazení. Najděte na svém telefonu Miracast nebo Screen Mirroring, klepnutím otevřete Miracast nebo Screen Mirroring, telefon automaticky vyhledá dostupná zařízení a poté na obrazovce vyberte zařízení SSID, která chcete připojit. Po připojení mobilního telefonu s nainstalovanými kompatibilními aplikacemi můžete aplikace pro mobilní telefon ovládat přímo z této jednotky.

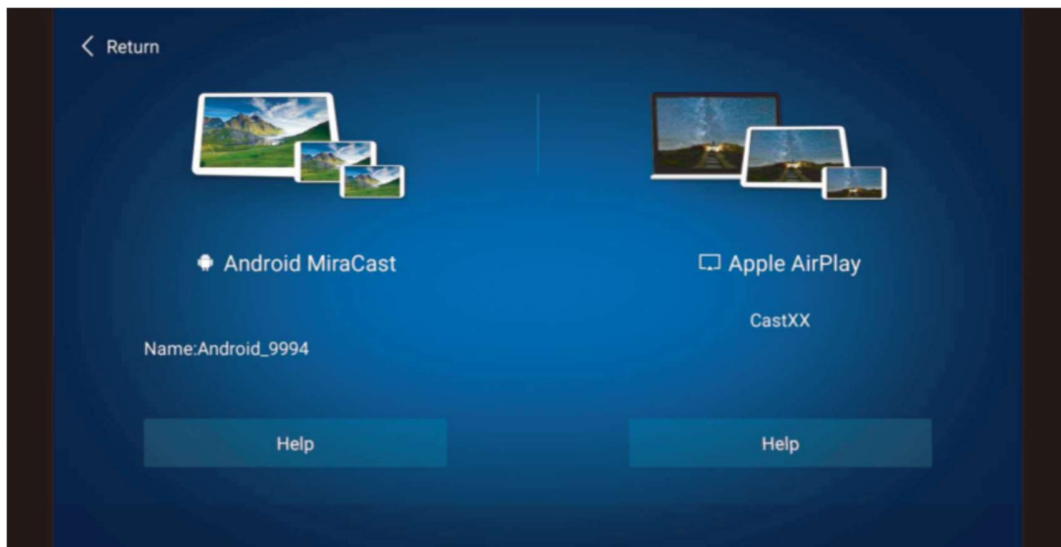

Poznámka: Ne všechny smartphony jsou kompatibilní s funkcí bezdrátového displeje

Propojení pomocí Bluetooth

Připojte svůj Bluetooth headset nebo Bluetooth reproduktor k této jednotce přes Bluetooth a poslouchejte hudbu.

Připojení (párování Bluetooth)

A. Zařízení Bluetooth musí být do 1 metru od této jednotky. Zapněte Bluetooth na zařízení a na Android Car Roof Monitor.

b. Seznam zařízení Bluetooth najdete na monitoru. Dotykem provedete spárování.

C. Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje SSP (Secure Simple Pairing), bude vyžadováno čtyřmístné číselné heslo. Výchozí heslo je 0000.

Hudba Bluetooth

Po navázání připojení Bluetooth klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací a poté můžete přehrávat hudbu uloženou v této jednotce prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth.

Nastavení

1. Síť a internet

1.1 Wi-Fi

Zapněte nebo vypněte Wi-Fi.

Vyberte síť: Klepněte na jednu z uvedených sítí a v případě potřeby zadejte heslo.

1.2 Režim Letadlo

Zapněte nebo vypněte režim Letadlo.

1.3 Využití dat

Zobrazení využití dat pro vaše aplikace.

1.4 Přenosný hotspot

Zapněte nebo vypněte hotspot Wi-Fi. Přizpůsobte nastavení Wi-Fi hotspotu.

1.5 Mobilní tarif

Vložte SIM kartu a restartujte.

1.6 VPN

Klepněte na tlačítko + a zadejte podrobnosti o VPN. Jakmile ji nastavíte, klepněte na VPN a připojte se. Budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla.

1.7 Soukromé DNS

Vyberte režim Private DNS z Off, Automatic a Private DNS provider hostname.

2. Bluetooth

2.1 Bluetooth

Zapněte nebo vypněte Bluetooth. Název zařízení této jednotky můžete změnit, když je zapnuté Bluetooth.

2.2 Spárujte nové zařízení.

Pro spárování se zapne Bluetooth.

2.3 Dříve připojená zařízení.

Klepnutím zobrazíte dříve připojená zařízení.

3. Aplikace a upozornění

3.1 Nedávno otevřené aplikace

Zobrazit všechny nedávno otevřené aplikace.

3.2 Oznámení

Přidejte nebo změňte styl upozornění pro upozornění z aplikací.

3.3 Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro Asistenční a hlasový vstup, Prohlížeč a Domácnost.

3.4 Oprávnění aplikace

Aplikace využívající polohu, mikrofon, fotoaparát.

3.5 Speciální přístup k aplikaci

1 aplikace může využívat neomezená data.

4. Rychlé nastavení

Nastavte hlasitost, jas a výstupní kanál zvuku z reproduktorů, FM a IR.

5. Displej

5.1 Úroveň jasu

Přetažením posuvníku upravte jas obrazovky.

5.2 Logo motivu a spouštění

Nastavte téma a logo spouštění. Budete požádáni o zadání hesla.

5.3 Spánek

Nastavte dobu spánku pro jednotku. Vyberte si z možností po 15 sekundách, 30 sekundách, 1 minutě, 2 minutách, 5 minutách, 10 minutách, 30 minutách a vypnuto.

5.4 Spořič obrazovky

Nastavte nebo změňte aktuální spořič obrazovky z tabulky fotografií, hodin a barev.

6. Skladování

Můžete vidět, kolik úložného prostoru je k dispozici na vnitřním úložišti hlavní jednotky. Klepnutím na UVOLNIT MÍSTO můžete smazat fotografie, videa a aplikace, které jste v poslední době nepoužívali.

7. Zabezpečení a umístění

7.1 Google Play Protect

Vyhledejte v zařízeních bezpečnostní hrozby a zapněte nebo vypněte detekci škodlivých aplikací.

7.2 Najít mé zařízení

Nejprve budete muset do zařízení přidat účet Google.

7.3 Ochrana osobních údajů

- Umístění
- Aplikace pro správu zařízení

8. Účty

Přidejte účet Google nebo jiné účty.

9. Systém

9.1 Režim zapnutí

Zvolte režim zapnutí mezi Power Key a ACC On.

9.2 Spuštění aplikace

Nastavte spouštěcí aplikaci.

9.3 Zpoždění do vypnutí

Vyberte dobu vypnutí po 30 sekundách, 1 minutě, 3 minutách, 5 minut a hned.

9.4 O zařízení

Můžete vidět níže uvedené informace:

- Název zařízení
- PROCESOR
- RAM
- Flash paměť
- Model a hardware
- IMEI
- Stav SIM
- Verze pro Android
- IP adresa
- Wi-Fi MAC adresa
- Bluetooth adresa
- Číslo sestavení

9.5 Jazyky a zadávání

9.5.1 Jazyky

Nastavte jazyk pro jednotku. Vyberte si z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a mnoha dalších.

9.5.2 Virtuální klávesnice

Vyberte si mezi klávesnicí Android (AOSP) a metodou vstupu dálkového ovladače. Můžete nastavit a spravovat nainstalované klávesnice.

9.5.3 Fyzická klávesnice

Nastavte si externí klávesnici.

9.5.4 Pokročilé

- Kontrola pravopisu

- Služba automatického vyplňování
- Osobní slovník
- Rychlost ukazatele

9.6 Datum a čas

- Automatické datum a čas
- Nastavte datum
- Nastavte čas
- Automatické časové pásmo
- Vyberte časové pásmo
- Automatický 24hodinový formát
- Použijte 24hodinový formát

9.7 Zálohování

- Zálohujte moje data
- Záložní účet
- Automatické obnovení

9.8 Možnosti resetování

- Resetujte Wi-Fi, mobil a Bluetooth
- Obnovte předvolby aplikace
- Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)

UPOZORNĚNÍ: 1. Funkce a specifikace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2. Pokud je na displeji světelný bod, je to normální a není ovlivněno použití zařízení.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Výrobní číslo/serial no.:


Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Stropní LCD monitor 17,3" s OS. Android HDMI / USB,
dálkové ovládání se snímačem pohybu

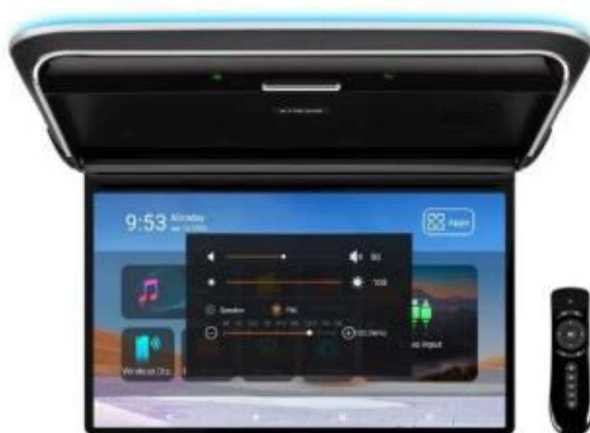

Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru.....	5
Nastavení.....	6
Přehrávání	6

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -5 °C až + 40 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 (max 128GB, FAT 32)
7. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
8. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
9. Napájecí napětí: 12 V
10. Napájecí proud: Max. 1.2 A
11. Pracovní teplota: -5 ° C–40 ° C

Systémové parametry (dle modelu)

- OS: Android
- RAM: 1,5-2GB, Vestavěná 32GB paměť

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač vyžaduje dvě baterie AAA. Spolknutí baterie může způsobit vážné poškození vašeho vnitřního těla nebo dokonce smrt do 2 hodin. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Abyste předešli vybití baterie, ujistěte se, že při používání tohoto produktu běžíte motor vozidla. Používání tohoto produktu bez běžícího motoru může vybit baterii.



- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor, IR vysílač)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání

1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.

5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



1. Zpět/Power

Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku.

Stisknutím a podržením vypnete napájení.

2. Spínač LED osvětlení

Dotykem přepnete barvu LED lampy.



1. HDMI port

Připojte zařízení k produktu pomocí volitelného kabelu HDMI nebo adaptéru u některých modelů je HDMI ze spodní strany monitoru na kabeláži.


2. USB port

Zapojte paměťové zařízení USB do portu USB.

3. Vypínač světla

Posunutím zapnete nebo vypnete světlo.

Kabelové připojení

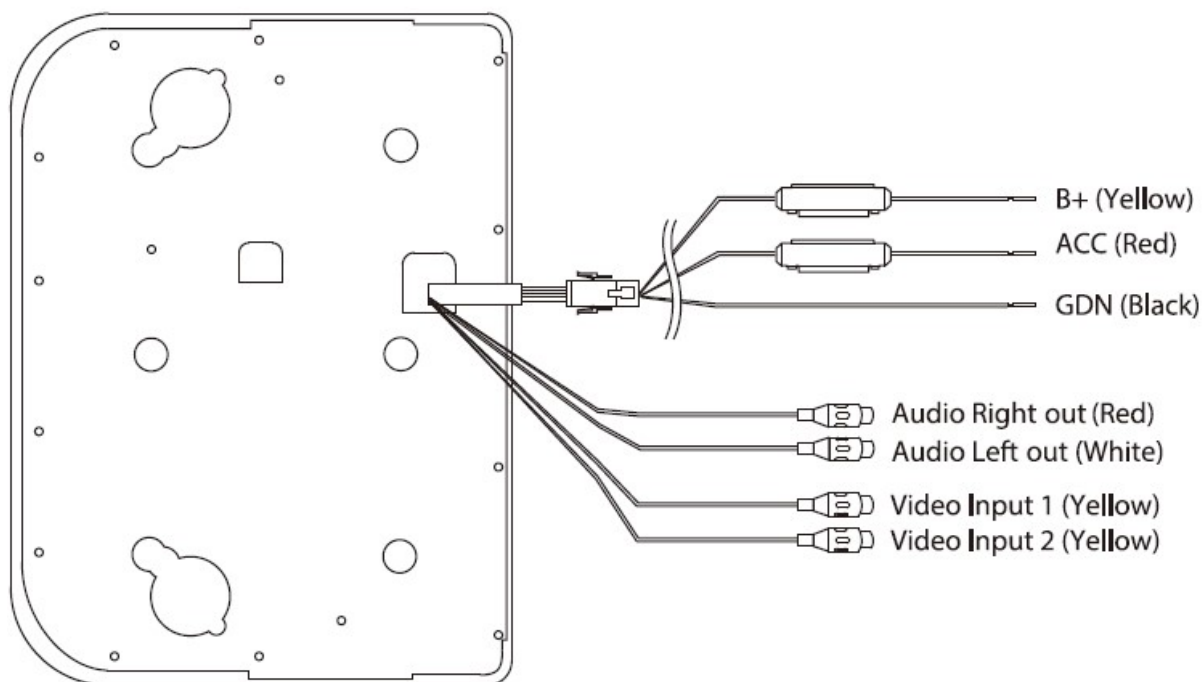

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spusťte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0° -135°

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení

Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní

Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.


Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Přehrávání

Přehrávání ze zařízení USB

Zapojte paměťové zařízení USB a poté klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací pro přehrávání hudby. Klepnutím na ikonu Video v hlavním rozhraní nebo na „Film“ v nabídce aplikací přehrajete soubory videa. Klepnutím na „Prohlížeč obrázků“ v nabídce aplikací zobrazíte obrázky a fotografie.

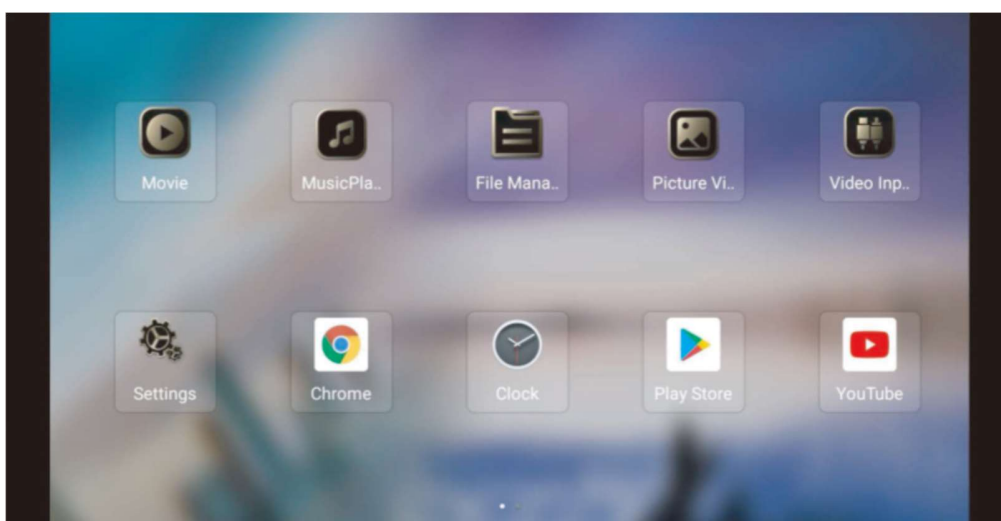


Poznámka: 1. USB zařízení může číst soubor ve formátu FAT32. Maximální kapacita USB zařízení nesmí přesáhnout 128 GB.

2. Zařízení USB maximálně podporuje dekódování a přehrávání 8K videa.

3. Před vyjmutím paměťového zařízení USB nejprve zastavte přehrávání.

Poslech FM přes reproduktory vozidla

Produkt používá bezdrátový FM vysílač k odesílání zvuku přes reproduktory vozidla.

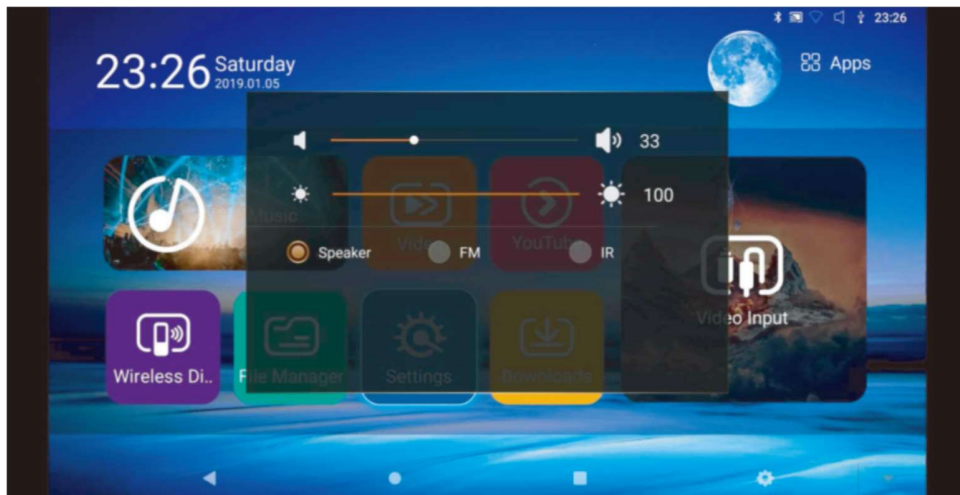

Chcete-li přenést zvuk přes FM modulátor do reproduktorů vozu:

1. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „FM“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „;“; poté vyberte „FM“, jinak nebude přenášen žádný zvuk. Na obrazovce vyberte režim FM a poté vyberte frekvenci FM, jak je popsáno níže.

2. Zapněte autorádio. Naladte frekvenci FM zobrazenou na obrazovce, například FM 88.1.

3. Pokud není slyšet žádný zvuk, zkuste změnit frekvenci FM vysílače a znovu naladit rádio na novou frekvenci.

Produkt uloží zvolenou frekvenci a vrátí se k ní při každém zapnutí produktu. Možná budete chtít uložit frekvenci FM vysílače jako předvolbu rádia pro snadné použití.

Poznámka: Stále můžete zaznamenat rušení, pokud výkonná stanice používá frekvenci, která je v blízkosti, nebo pokud slyšíte rádiovou stanici smíchanou se zvukem systému. Abyste se vyhnuli tomuto typu rušení, zkuste najít prázdné místo na číselníku, které má sousední stanice, které jsou alespoň 0,2 MHz nad apod. Nepoužívejte frekvence místních rozhlasových stanic.

Poslech přes vestavěné reproduktory

Poslouchat můžete přes vestavěný reproduktor. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení a nastavte hlasitost na nízkou úroveň. Chcete-li poslouchat přes vestavěný reproduktor, ujistěte se, že je vypnuté ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „Reproduktor“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „a“ a poté vyberte „Reproduktor“, jinak nebude vycházet žádný zvuk.

Připojení přes IR sluchátka (infračervený vysílač)

Přehrávač je vybaven dvoukanálovým infračerveným (IR) vysílačem, který umožňuje bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena příslušným přijímačem. Přijímač ve sluchátkách je třeba nastavit na příjem kanálu A nebo B.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zobrazte nabídku „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > pomocí tlačítka na DO vstupte do nastavení „IR“.

Prostřednictvím kurzoru vyberte nastavení vysílání na kanálu A nebo B.

Použití AV vstupu a výstupu

Ke vstupu AV lze připojit externí zdroj videa, herní systém nebo jiná audio/video zařízení.

Produkt poskytuje AV výstup pro volitelný video monitor(y).

Připojte kabel AV ke střešnímu monitoru Android Car a jeho druhé konce zapojte do odpovídajících portů „AV IN“ na jiném monitoru. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Tento vstup a výstup poskytne AV signály, které duplikují obraz/zvuk zpracovávaný produktem na další monitor nebo video displej.


Použití zdroje HDMI

Zapojte kabel HDMI do portu „HDMI“ střešního monitoru Android a druhý konec zapojte do odpovídajícího portu „Výstup HDMI“ zařízení s podporou HDMI. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Obrazový výstup videa můžete zobrazit na zařízení připojeném k tomuto produktu. Pro připojení je nutný vhodný HDMI kabel nebo adaptér (prodává se samostatně).

Použití bezdrátového displeje

Klepnutím na ikonu „Wireless Display“ na hlavním rozhraní vstoupíte do režimu bezdrátového zobrazení. Najděte na svém telefonu Miracast nebo Screen Mirroring, klepnutím otevřete Miracast nebo Screen Mirroring, telefon automaticky vyhledá dostupná zařízení a poté na obrazovce vyberte zařízení SSID, která chcete připojit. Po připojení mobilního telefonu s nainstalovanými kompatibilními aplikacemi můžete aplikace pro mobilní telefon ovládat přímo z této jednotky.

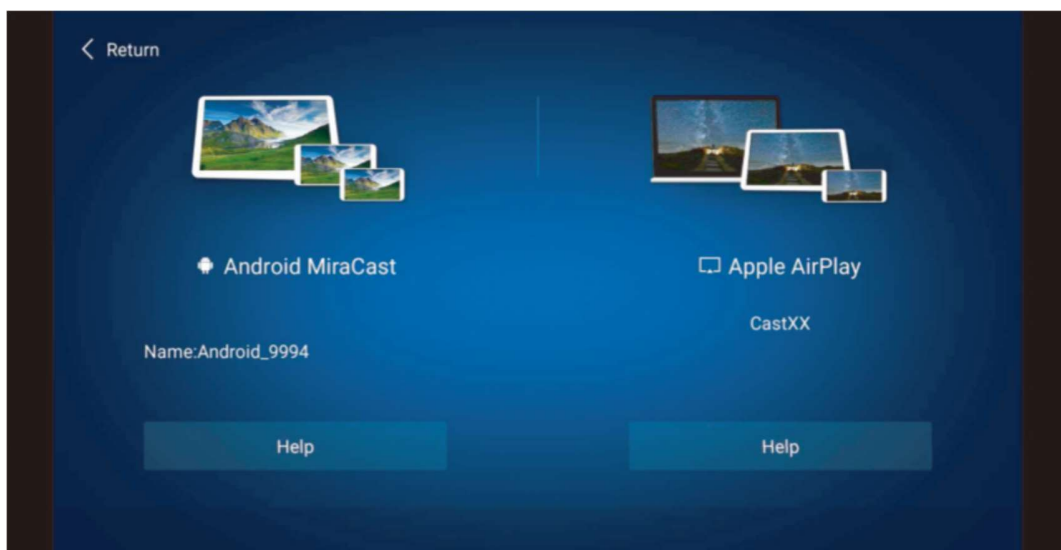

Poznámka: Ne všechny smartphony jsou kompatibilní s funkcí bezdrátového displeje

Propojení pomocí Bluetooth

Připojte svůj Bluetooth headset nebo Bluetooth reproduktor k této jednotce přes Bluetooth a poslouchejte hudbu.

Připojení (párování Bluetooth)

A. Zařízení Bluetooth musí být do 1 metru od této jednotky. Zapněte Bluetooth na zařízení a na Android Car Roof Monitor.

b. Seznam zařízení Bluetooth najdete na monitoru. Dotykem provedete spárování.

C. Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje SSP (Secure Simple Pairing), bude vyžadováno čtyřmístné číselné heslo. Výchozí heslo je 0000.

Hudba Bluetooth

Po navázání připojení Bluetooth klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací a poté můžete přehrávat hudbu uloženou v této jednotce prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth.

Nastavení

1. Síť a internet

1.1 Wi-Fi

Zapněte nebo vypněte Wi-Fi.

Vyberte síť: Klepněte na jednu z uvedených sítí a v případě potřeby zadejte heslo.

1.2 Režim Letadlo

Zapněte nebo vypněte režim Letadlo.

1.3 Využití dat

Zobrazení využití dat pro vaše aplikace.

1.4 Přenosný hotspot

Zapněte nebo vypněte hotspot Wi-Fi. Přizpůsobte nastavení Wi-Fi hotspotu.

1.5 Mobilní tarif

Vložte SIM kartu a restartujte.

1.6 VPN

Klepněte na tlačítko + a zadejte podrobnosti o VPN. Jakmile ji nastavíte, klepněte na VPN a připojte se. Budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla.

1.7 Soukromé DNS

Vyberte režim Private DNS z Off, Automatic a Private DNS provider hostname.

2. Bluetooth

2.1 Bluetooth

Zapněte nebo vypněte Bluetooth. Název zařízení této jednotky můžete změnit, když je zapnuté Bluetooth.

2.2 Spárujte nové zařízení.

Pro spárování se zapne Bluetooth.

2.3 Dříve připojená zařízení.

Klepnutím zobrazíte dříve připojená zařízení.

3. Aplikace a upozornění

3.1 Nedávno otevřené aplikace

Zobrazit všechny nedávno otevřené aplikace.

3.2 Oznámení

Přidejte nebo změňte styl upozornění pro upozornění z aplikací.

3.3 Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro Asistenční a hlasový vstup, Prohlížeč a Domácnost.

3.4 Oprávnění aplikace

Aplikace využívající polohu, mikrofon, fotoaparát.

3.5 Speciální přístup k aplikaci

1 aplikace může využívat neomezená data.

4. Rychlé nastavení

Nastavte hlasitost, jas a výstupní kanál zvuku z reproduktorů, FM a IR.

5. Displej

5.1 Úroveň jasu

Přetažením posuvníku upravte jas obrazovky.

5.2 Logo motivu a spouštění

Nastavte téma a logo spouštění. Budete požádáni o zadání hesla.

5.3 Spánek

Nastavte dobu spánku pro jednotku. Vyberte si z možností po 15 sekundách, 30 sekundách, 1 minutě, 2 minutách, 5 minutách, 10 minutách, 30 minutách a vypnuto.

5.4 Spořič obrazovky

Nastavte nebo změňte aktuální spořič obrazovky z tabulky fotografií, hodin a barev.

6. Skladování

Můžete vidět, kolik úložného prostoru je k dispozici na vnitřním úložišti hlavní jednotky. Klepnutím na UVOLNIT MÍSTO můžete smazat fotografie, videa a aplikace, které jste v poslední době nepoužívali.

7. Zabezpečení a umístění

7.1 Google Play Protect

Vyhledejte v zařízeních bezpečnostní hrozby a zapněte nebo vypněte detekci škodlivých aplikací.

7.2 Najít mé zařízení

Nejprve budete muset do zařízení přidat účet Google.

7.3 Ochrana osobních údajů

- Umístění
- Aplikace pro správu zařízení

8. Účty

Přidejte účet Google nebo jiné účty.

9. Systém

9.1 Režim zapnutí

Zvolte režim zapnutí mezi Power Key a ACC On.

9.2 Spuštění aplikace

Nastavte spouštěcí aplikaci.

9.3 Zpoždění do vypnutí

Vyberte dobu vypnutí po 30 sekundách, 1 minutě, 3 minutách, 5 minut a hned.

9.4 O zařízení

Můžete vidět níže uvedené informace:

- Název zařízení
- PROCESOR
- RAM
- Flash paměť
- Model a hardware
- IMEI
- Stav SIM
- Verze pro Android
- IP adresa
- Wi-Fi MAC adresa
- Bluetooth adresa
- Číslo sestavení

9.5 Jazyky a zadávání

9.5.1 Jazyky

Nastavte jazyk pro jednotku. Vyberte si z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a mnoha dalších.

9.5.2 Virtuální klávesnice

Vyberte si mezi klávesnicí Android (AOSP) a metodou vstupu dálkového ovladače. Můžete nastavit a spravovat nainstalované klávesnice.

9.5.3 Fyzická klávesnice

Nastavte si externí klávesnici.

9.5.4 Pokročilé

- Kontrola pravopisu

- Služba automatického vyplňování
- Osobní slovník
- Rychlost ukazatele

9.6 Datum a čas

- Automatické datum a čas
- Nastavte datum
- Nastavte čas
- Automatické časové pásmo
- Vyberte časové pásmo
- Automatický 24hodinový formát
- Použijte 24hodinový formát

9.7 Zálohování

- Zálohujte moje data
- Záložní účet
- Automatické obnovení

9.8 Možnosti resetování

- Resetujte Wi-Fi, mobil a Bluetooth
- Obnovte předvolby aplikace
- Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)

UPOZORNĚNÍ: 1. Funkce a specifikace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2. Pokud je na displeji světelný bod, je to normální a není ovlivněno použití zařízení.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Výrobní číslo/serial no.:


Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Stropní LCD monitor 17,3" s OS. Android HDMI / USB,
dálkové ovládání se snímačem pohybu

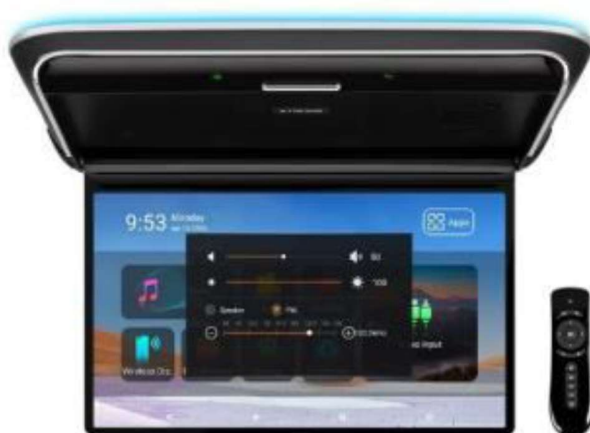

Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru.....	5
Nastavení.....	6
Přehrávání	6

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -5 °C až + 40 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 (max 128GB, FAT 32)
7. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
8. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
9. Napájecí napětí: 12 V
10. Napájecí proud: Max. 1.2 A
11. Pracovní teplota: -5 ° C–40 ° C

Systémové parametry (dle modelu)

- OS: Android
- RAM: 1,5-2GB, Vestavěná 32GB paměť

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač vyžaduje dvě baterie AAA. Spolknutí baterie může způsobit vážné poškození vašeho vnitřního těla nebo dokonce smrt do 2 hodin. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Abyste předešli vybití baterie, ujistěte se, že při používání tohoto produktu běžíte motor vozidla. Používání tohoto produktu bez běžícího motoru může vybit baterii.



- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor, IR vysílač)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání

1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.

5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



1. Zpět/Power

Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku.

Stisknutím a podržením vypnete napájení.

2. Spínač LED osvětlení

Dotykem přepnete barvu LED lampy.



1. HDMI port

Připojte zařízení k produktu pomocí volitelného kabelu HDMI nebo adaptéru u některých modelů je HDMI ze spodní strany monitoru na kabeláži.


2. USB port

Zapojte paměťové zařízení USB do portu USB.

3. Vypínač světla

Posunutím zapnete nebo vypnete světlo.

Kabelové připojení

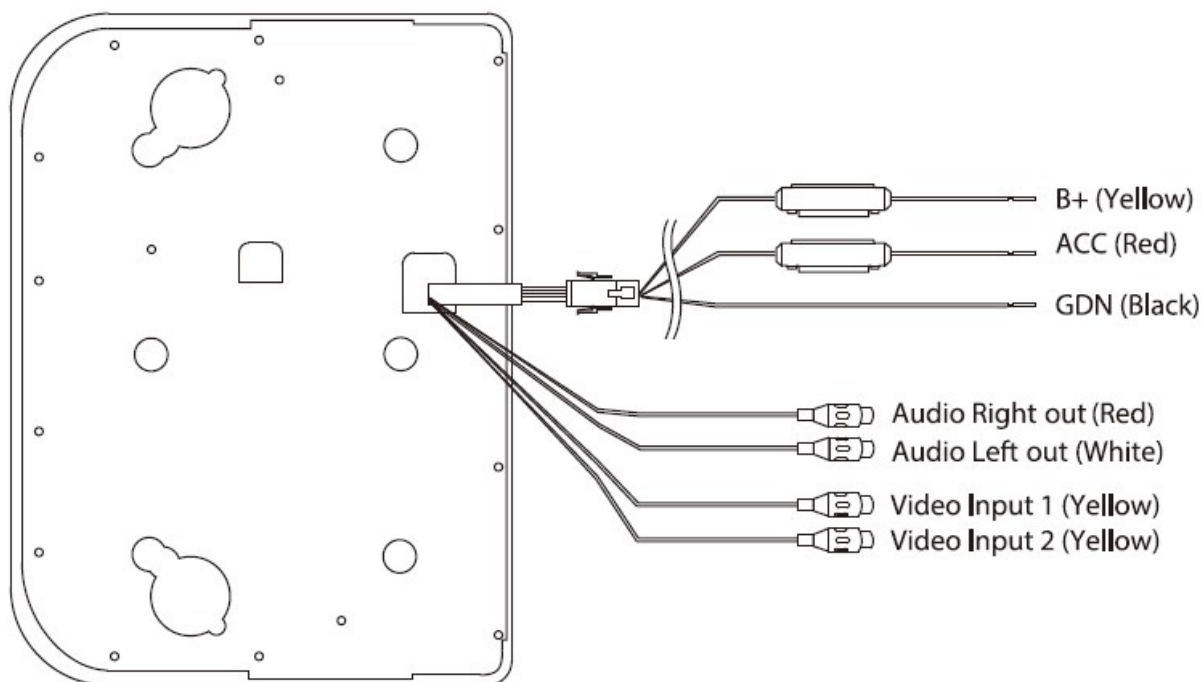

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spusťte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0° -135°

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení

Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní

Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.


Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Přehrávání

Přehrávání ze zařízení USB

Zapojte paměťové zařízení USB a poté klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací pro přehrávání hudby. Klepnutím na ikonu Video v hlavním rozhraní nebo na „Film“ v nabídce aplikací přehrajete soubory videa. Klepnutím na „Prohlížeč obrázků“ v nabídce aplikací zobrazíte obrázky a fotografie.

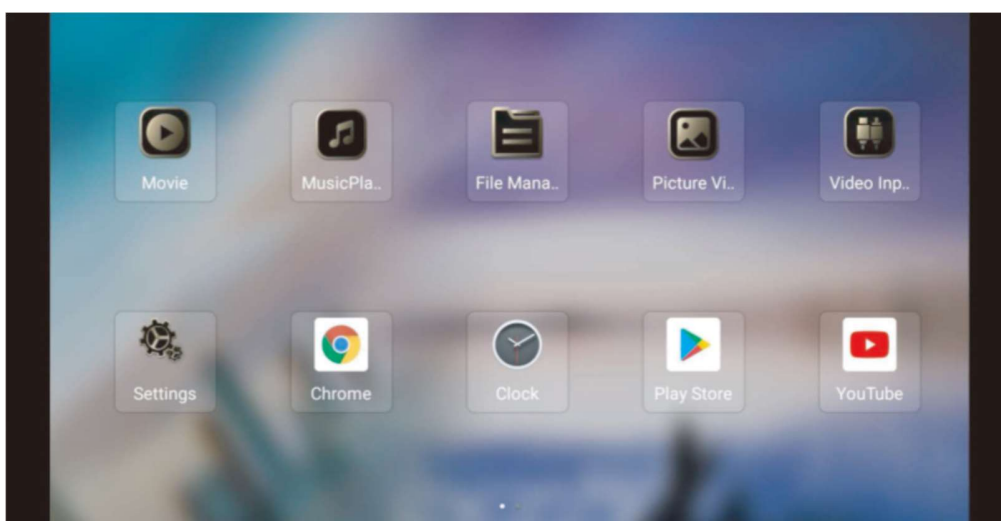


Poznámka: 1. USB zařízení může číst soubor ve formátu FAT32. Maximální kapacita USB zařízení nesmí přesáhnout 128 GB.

2. Zařízení USB maximálně podporuje dekódování a přehrávání 8K videa.

3. Před vyjmutím paměťového zařízení USB nejprve zastavte přehrávání.

Poslech FM přes reproduktory vozidla

Produkt používá bezdrátový FM vysílač k odesílání zvuku přes reproduktory vozidla.

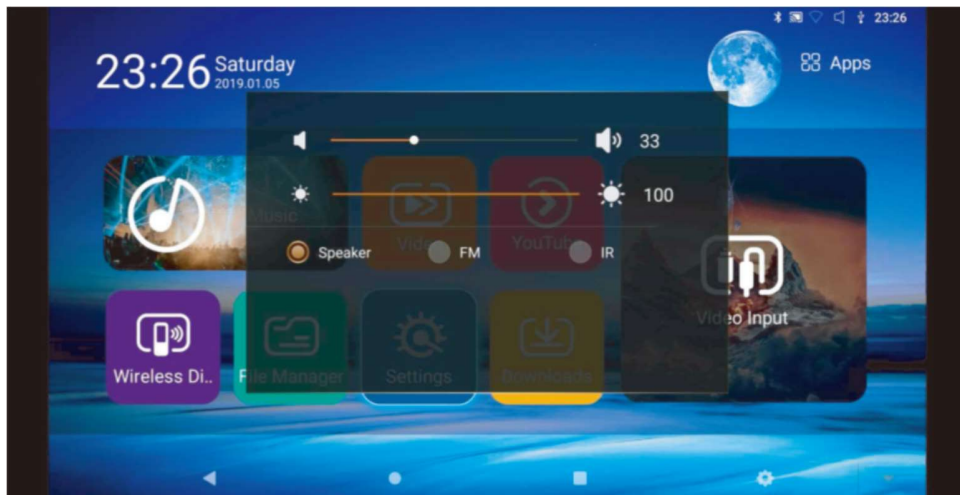

Chcete-li přenést zvuk přes FM modulátor do reproduktorů vozu:

1. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „FM“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „;“; poté vyberte „FM“, jinak nebude přenášen žádný zvuk. Na obrazovce vyberte režim FM a poté vyberte frekvenci FM, jak je popsáno níže.

2. Zapněte autorádio. Naladte frekvenci FM zobrazenou na obrazovce, například FM 88.1.

3. Pokud není slyšet žádný zvuk, zkuste změnit frekvenci FM vysílače a znovu naladit rádio na novou frekvenci.

Produkt uloží zvolenou frekvenci a vrátí se k ní při každém zapnutí produktu. Možná budete chtít uložit frekvenci FM vysílače jako předvolbu rádia pro snadné použití.

Poznámka: Stále můžete zaznamenat rušení, pokud výkonná stanice používá frekvenci, která je v blízkosti, nebo pokud slyšíte rádiovou stanici smíchanou se zvukem systému. Abyste se vyhnuli tomuto typu rušení, zkuste najít prázdné místo na číselníku, které má sousední stanice, které jsou alespoň 0,2 MHz nad apod. Nepoužívejte frekvence místních rozhlasových stanic.

Poslech přes vestavěné reproduktory

Poslouchat můžete přes vestavěný reproduktor. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení a nastavte hlasitost na nízkou úroveň. Chcete-li poslouchat přes vestavěný reproduktor, ujistěte se, že je vypnuté ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „Reproduktor“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „a“ a poté vyberte „Reproduktor“, jinak nebude vycházet žádný zvuk.

Připojení přes IR sluchátka (infračervený vysílač)

Přehrávač je vybaven dvoukanálovým infračerveným (IR) vysílačem, který umožňuje bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena příslušným přijímačem. Přijímač ve sluchátkách je třeba nastavit na příjem kanálu A nebo B.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zobrazte nabídku „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > pomocí tlačítka na DO vstupte do nastavení „IR“.

Prostřednictvím kurzoru vyberte nastavení vysílání na kanálu A nebo B.

Použití AV vstupu a výstupu

Ke vstupu AV lze připojit externí zdroj videa, herní systém nebo jiná audio/video zařízení.

Produkt poskytuje AV výstup pro volitelný video monitor(y).

Připojte kabel AV ke střešnímu monitoru Android Car a jeho druhé konce zapojte do odpovídajících portů „AV IN“ na jiném monitoru. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Tento vstup a výstup poskytne AV signály, které duplikují obraz/zvuk zpracovávaný produktem na další monitor nebo video displej.


Použití zdroje HDMI

Zapojte kabel HDMI do portu „HDMI“ střešního monitoru Android a druhý konec zapojte do odpovídajícího portu „Výstup HDMI“ zařízení s podporou HDMI. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Obrazový výstup videa můžete zobrazit na zařízení připojeném k tomuto produktu. Pro připojení je nutný vhodný HDMI kabel nebo adaptér (prodává se samostatně).

Použití bezdrátového displeje

Klepnutím na ikonu „Wireless Display“ na hlavním rozhraní vstoupíte do režimu bezdrátového zobrazení. Najděte na svém telefonu Miracast nebo Screen Mirroring, klepnutím otevřete Miracast nebo Screen Mirroring, telefon automaticky vyhledá dostupná zařízení a poté na obrazovce vyberte zařízení SSID, která chcete připojit. Po připojení mobilního telefonu s nainstalovanými kompatibilními aplikacemi můžete aplikace pro mobilní telefon ovládat přímo z této jednotky.

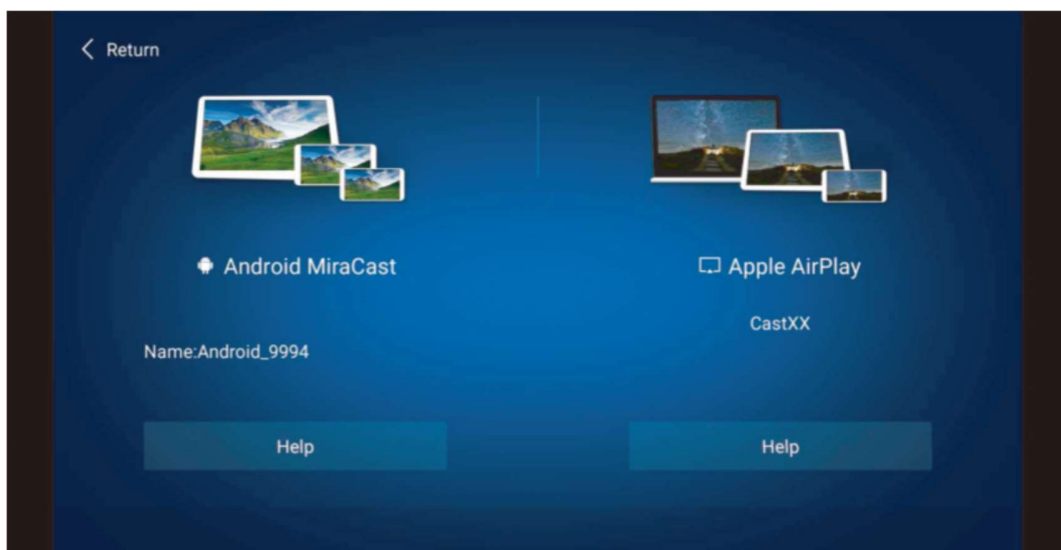

Poznámka: Ne všechny smartphony jsou kompatibilní s funkcí bezdrátového displeje

Propojení pomocí Bluetooth

Připojte svůj Bluetooth headset nebo Bluetooth reproduktor k této jednotce přes Bluetooth a poslouchejte hudbu.

Připojení (párování Bluetooth)

A. Zařízení Bluetooth musí být do 1 metru od této jednotky. Zapněte Bluetooth na zařízení a na Android Car Roof Monitor.

b. Seznam zařízení Bluetooth najdete na monitoru. Dotykem provedete spárování.

C. Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje SSP (Secure Simple Pairing), bude vyžadováno čtyřmístné číselné heslo. Výchozí heslo je 0000.

Hudba Bluetooth

Po navázání připojení Bluetooth klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací a poté můžete přehrávat hudbu uloženou v této jednotce prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth.

Nastavení

1. Síť a internet

1.1 Wi-Fi

Zapněte nebo vypněte Wi-Fi.

Vyberte síť: Klepněte na jednu z uvedených sítí a v případě potřeby zadejte heslo.

1.2 Režim Letadlo

Zapněte nebo vypněte režim Letadlo.

1.3 Využití dat

Zobrazení využití dat pro vaše aplikace.

1.4 Přenosný hotspot

Zapněte nebo vypněte hotspot Wi-Fi. Přizpůsobte nastavení Wi-Fi hotspotu.

1.5 Mobilní tarif

Vložte SIM kartu a restartujte.

1.6 VPN

Klepněte na tlačítko + a zadejte podrobnosti o VPN. Jakmile ji nastavíte, klepněte na VPN a připojte se. Budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla.

1.7 Soukromé DNS

Vyberte režim Private DNS z Off, Automatic a Private DNS provider hostname.

2. Bluetooth

2.1 Bluetooth

Zapněte nebo vypněte Bluetooth. Název zařízení této jednotky můžete změnit, když je zapnuté Bluetooth.

2.2 Spárujte nové zařízení.

Pro spárování se zapne Bluetooth.

2.3 Dříve připojená zařízení.

Klepnutím zobrazíte dříve připojená zařízení.

3. Aplikace a upozornění

3.1 Nedávno otevřené aplikace

Zobrazit všechny nedávno otevřené aplikace.

3.2 Oznámení

Přidejte nebo změňte styl upozornění pro upozornění z aplikací.

3.3 Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro Asistenční a hlasový vstup, Prohlížeč a Domácnost.

3.4 Oprávnění aplikace

Aplikace využívající polohu, mikrofon, fotoaparát.

3.5 Speciální přístup k aplikaci

1 aplikace může využívat neomezená data.

4. Rychlé nastavení

Nastavte hlasitost, jas a výstupní kanál zvuku z reproduktorů, FM a IR.

5. Displej

5.1 Úroveň jasu

Přetažením posuvníku upravte jas obrazovky.

5.2 Logo motivu a spouštění

Nastavte téma a logo spouštění. Budete požádáni o zadání hesla.

5.3 Spánek

Nastavte dobu spánku pro jednotku. Vyberte si z možností po 15 sekundách, 30 sekundách, 1 minutě, 2 minutách, 5 minutách, 10 minutách, 30 minutách a vypnuto.

5.4 Spořič obrazovky

Nastavte nebo změňte aktuální spořič obrazovky z tabulky fotografií, hodin a barev.

6. Skladování

Můžete vidět, kolik úložného prostoru je k dispozici na vnitřním úložišti hlavní jednotky. Klepnutím na UVOLNIT MÍSTO můžete smazat fotografie, videa a aplikace, které jste v poslední době nepoužívali.

7. Zabezpečení a umístění

7.1 Google Play Protect

Vyhledejte v zařízeních bezpečnostní hrozby a zapněte nebo vypněte detekci škodlivých aplikací.

7.2 Najít mé zařízení

Nejprve budete muset do zařízení přidat účet Google.

7.3 Ochrana osobních údajů

- Umístění
- Aplikace pro správu zařízení

8. Účty

Přidejte účet Google nebo jiné účty.

9. Systém

9.1 Režim zapnutí

Zvolte režim zapnutí mezi Power Key a ACC On.

9.2 Spuštění aplikace

Nastavte spouštěcí aplikaci.

9.3 Zpoždění do vypnutí

Vyberte dobu vypnutí po 30 sekundách, 1 minutě, 3 minutách, 5 minut a hned.

9.4 O zařízení

Můžete vidět níže uvedené informace:

- Název zařízení
- PROCESOR
- RAM
- Flash paměť
- Model a hardware
- IMEI
- Stav SIM
- Verze pro Android
- IP adresa
- Wi-Fi MAC adresa
- Bluetooth adresa
- Číslo sestavení

9.5 Jazyky a zadávání

9.5.1 Jazyky

Nastavte jazyk pro jednotku. Vyberte si z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a mnoha dalších.

9.5.2 Virtuální klávesnice

Vyberte si mezi klávesnicí Android (AOSP) a metodou vstupu dálkového ovladače. Můžete nastavit a spravovat nainstalované klávesnice.

9.5.3 Fyzická klávesnice

Nastavte si externí klávesnici.

9.5.4 Pokročilé

- Kontrola pravopisu

- Služba automatického vyplňování
- Osobní slovník
- Rychlost ukazatele

9.6 Datum a čas

- Automatické datum a čas
- Nastavte datum
- Nastavte čas
- Automatické časové pásmo
- Vyberte časové pásmo
- Automatický 24hodinový formát
- Použijte 24hodinový formát

9.7 Zálohování

- Zálohujte moje data
- Záložní účet
- Automatické obnovení

9.8 Možnosti resetování

- Resetujte Wi-Fi, mobil a Bluetooth
- Obnovte předvolby aplikace
- Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)

UPOZORNĚNÍ: 1. Funkce a specifikace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2. Pokud je na displeji světelný bod, je to normální a není ovlivněno použití zařízení.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Výrobní číslo/serial no.:


Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Stropní LCD monitor 17,3" s OS. Android HDMI / USB,
dálkové ovládání se snímačem pohybu

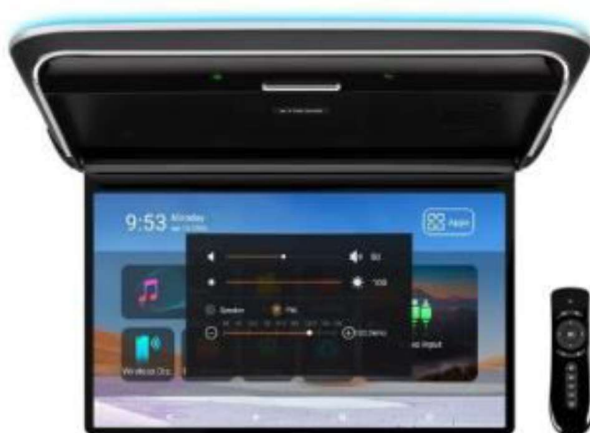

Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru.....	5
Nastavení.....	6
Přehrávání	6

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -5 °C až + 40 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 (max 128GB, FAT 32)
7. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
8. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
9. Napájecí napětí: 12 V
10. Napájecí proud: Max. 1.2 A
11. Pracovní teplota: -5 ° C–40 ° C

Systémové parametry (dle modelu)

- OS: Android
- RAM: 1,5-2GB, Vestavěná 32GB paměť

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač vyžaduje dvě baterie AAA. Spolknutí baterie může způsobit vážné poškození vašeho vnitřního těla nebo dokonce smrt do 2 hodin. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Abyste předešli vybití baterie, ujistěte se, že při používání tohoto produktu běžíte motor vozidla. Používání tohoto produktu bez běžícího motoru může vybit baterii.



- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor, IR vysílač)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání

1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.

5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



1. Zpět/Power

Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku.

Stisknutím a podržením vypnete napájení.

2. Spínač LED osvětlení

Dotykem přepnete barvu LED lampy.



1. HDMI port

Připojte zařízení k produktu pomocí volitelného kabelu HDMI nebo adaptéru u některých modelů je HDMI ze spodní strany monitoru na kabeláži.


2. USB port

Zapojte paměťové zařízení USB do portu USB.

3. Vypínač světla

Posunutím zapnete nebo vypnete světlo.

Kabelové připojení

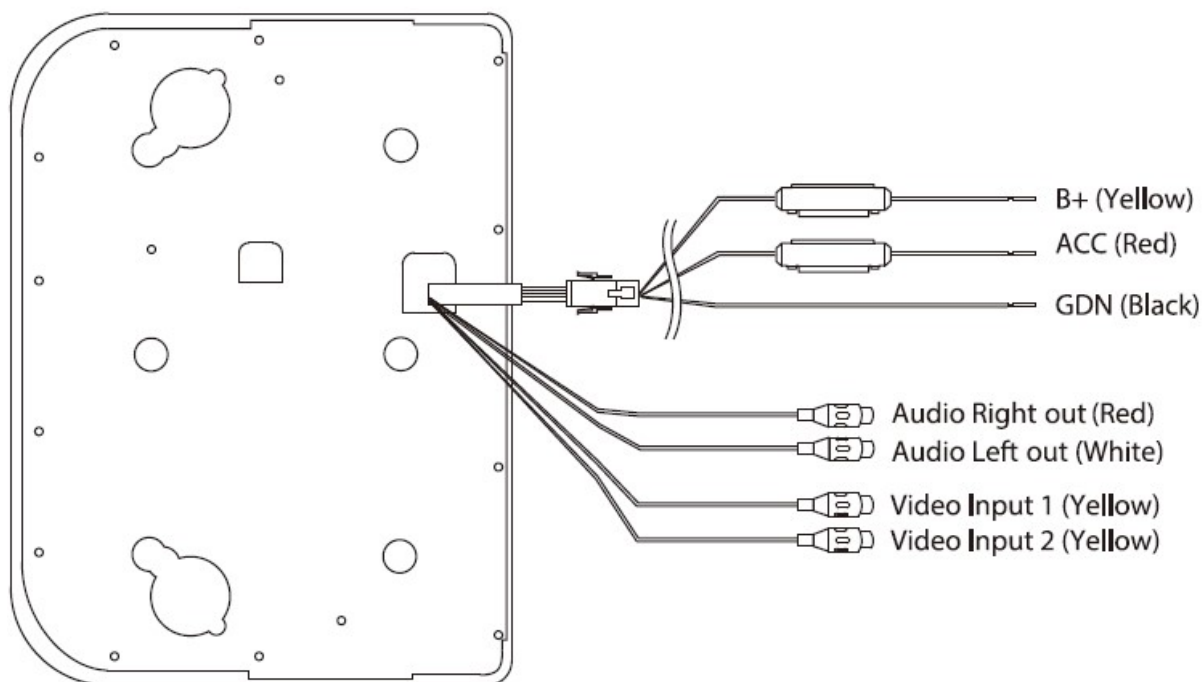

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spusťte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0° -135°

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení

Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní

Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.


Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Přehrávání

Přehrávání ze zařízení USB

Zapojte paměťové zařízení USB a poté klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací pro přehrávání hudby. Klepnutím na ikonu Video v hlavním rozhraní nebo na „Film“ v nabídce aplikací přehrajete soubory videa. Klepnutím na „Prohlížeč obrázků“ v nabídce aplikací zobrazíte obrázky a fotografie.

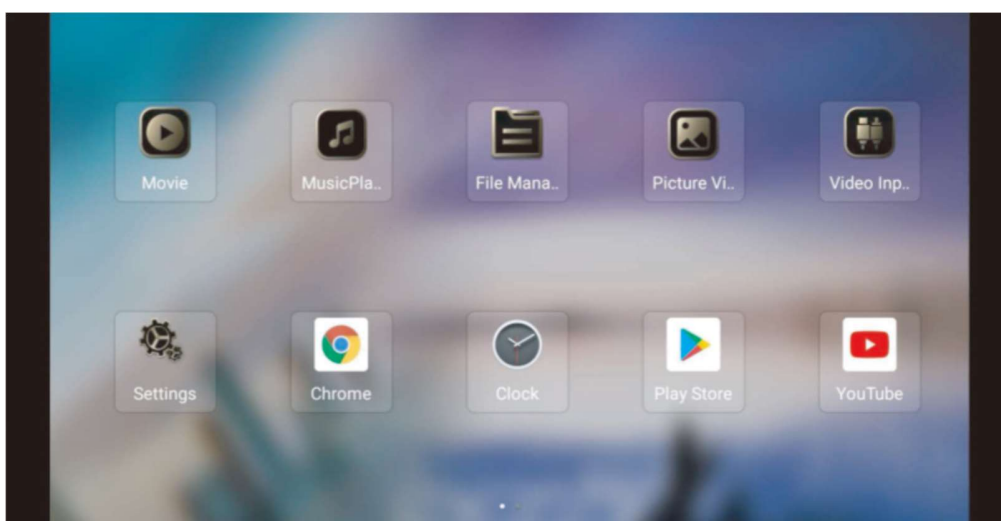


Poznámka: 1. USB zařízení může číst soubor ve formátu FAT32. Maximální kapacita USB zařízení nesmí přesáhnout 128 GB.

2. Zařízení USB maximálně podporuje dekódování a přehrávání 8K videa.

3. Před vyjmutím paměťového zařízení USB nejprve zastavte přehrávání.

Poslech FM přes reproduktory vozidla

Produkt používá bezdrátový FM vysílač k odesílání zvuku přes reproduktory vozidla.

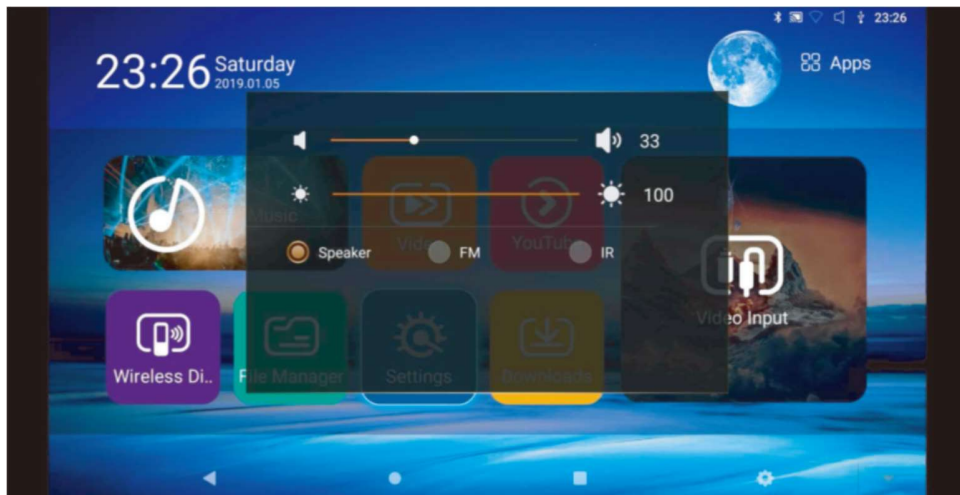

Chcete-li přenést zvuk přes FM modulátor do reproduktorů vozu:

1. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „FM“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „;“, poté vyberte „FM“, jinak nebude přenášen žádný zvuk. Na obrazovce vyberte režim FM a poté vyberte frekvenci FM, jak je popsáno níže.

2. Zapněte autorádio. Naladte frekvenci FM zobrazenou na obrazovce, například FM 88.1.

3. Pokud není slyšet žádný zvuk, zkuste změnit frekvenci FM vysílače a znovu naladit rádio na novou frekvenci.

Produkt uloží zvolenou frekvenci a vrátí se k ní při každém zapnutí produktu. Možná budete chtít uložit frekvenci FM vysílače jako předvolbu rádia pro snadné použití.

Poznámka: Stále můžete zaznamenat rušení, pokud výkonná stanice používá frekvenci, která je v blízkosti, nebo pokud slyšíte rádiovou stanici smíchanou se zvukem systému. Abyste se vyhnuli tomuto typu rušení, zkuste najít prázdné místo na číselníku, které má sousední stanice, které jsou alespoň 0,2 MHz nad apod. Nepoužívejte frekvence místních rozhlasových stanic.

Poslech přes vestavěné reproduktory

Poslouchat můžete přes vestavěný reproduktor. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení a nastavte hlasitost na nízkou úroveň. Chcete-li poslouchat přes vestavěný reproduktor, ujistěte se, že je vypnuté ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „Reproduktor“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „a“ a poté vyberte „Reproduktor“, jinak nebude vycházet žádný zvuk.

Připojení přes IR sluchátka (infračervený vysílač)

Přehrávač je vybaven dvoukanálovým infračerveným (IR) vysílačem, který umožňuje bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena příslušným přijímačem. Přijímač ve sluchátkách je třeba nastavit na příjem kanálu A nebo B.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zobrazte nabídku „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > pomocí tlačítka na DO vstupte do nastavení „IR“.

Prostřednictvím kurzoru vyberte nastavení vysílání na kanálu A nebo B.

Použití AV vstupu a výstupu

Ke vstupu AV lze připojit externí zdroj videa, herní systém nebo jiná audio/video zařízení.

Produkt poskytuje AV výstup pro volitelný video monitor(y).

Připojte kabel AV ke střešnímu monitoru Android Car a jeho druhé konce zapojte do odpovídajících portů „AV IN“ na jiném monitoru. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Tento vstup a výstup poskytne AV signály, které duplikují obraz/zvuk zpracovávaný produktem na další monitor nebo video displej.


Použití zdroje HDMI

Zapojte kabel HDMI do portu „HDMI“ střešního monitoru Android a druhý konec zapojte do odpovídajícího portu „Výstup HDMI“ zařízení s podporou HDMI. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Obrazový výstup videa můžete zobrazit na zařízení připojeném k tomuto produktu. Pro připojení je nutný vhodný HDMI kabel nebo adaptér (prodává se samostatně).

Použití bezdrátového displeje

Klepnutím na ikonu „Wireless Display“ na hlavním rozhraní vstoupíte do režimu bezdrátového zobrazení. Najděte na svém telefonu Miracast nebo Screen Mirroring, klepnutím otevřete Miracast nebo Screen Mirroring, telefon automaticky vyhledá dostupná zařízení a poté na obrazovce vyberte zařízení SSID, která chcete připojit. Po připojení mobilního telefonu s nainstalovanými kompatibilními aplikacemi můžete aplikace pro mobilní telefon ovládat přímo z této jednotky.

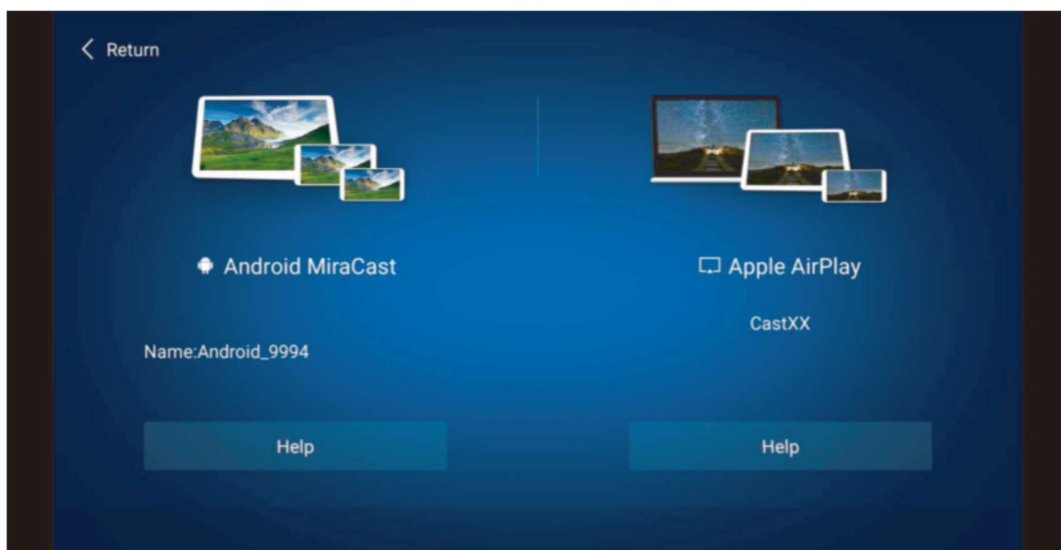

Poznámka: Ne všechny smartphony jsou kompatibilní s funkcí bezdrátového displeje

Propojení pomocí Bluetooth

Připojte svůj Bluetooth headset nebo Bluetooth reproduktor k této jednotce přes Bluetooth a poslouchejte hudbu.

Připojení (párování Bluetooth)

A. Zařízení Bluetooth musí být do 1 metru od této jednotky. Zapněte Bluetooth na zařízení a na Android Car Roof Monitor.

b. Seznam zařízení Bluetooth najdete na monitoru. Dotykem provedete spárování.

C. Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje SSP (Secure Simple Pairing), bude vyžadováno čtyřmístné číselné heslo. Výchozí heslo je 0000.

Hudba Bluetooth

Po navázání připojení Bluetooth klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací a poté můžete přehrávat hudbu uloženou v této jednotce prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth.

Nastavení

1. Síť a internet

1.1 Wi-Fi

Zapněte nebo vypněte Wi-Fi.

Vyberte síť: Klepněte na jednu z uvedených sítí a v případě potřeby zadejte heslo.

1.2 Režim Letadlo

Zapněte nebo vypněte režim Letadlo.

1.3 Využití dat

Zobrazení využití dat pro vaše aplikace.

1.4 Přenosný hotspot

Zapněte nebo vypněte hotspot Wi-Fi. Přizpůsobte nastavení Wi-Fi hotspotu.

1.5 Mobilní tarif

Vložte SIM kartu a restartujte.

1.6 VPN

Klepněte na tlačítko + a zadejte podrobnosti o VPN. Jakmile ji nastavíte, klepněte na VPN a připojte se. Budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla.

1.7 Soukromé DNS

Vyberte režim Private DNS z Off, Automatic a Private DNS provider hostname.

2. Bluetooth

2.1 Bluetooth

Zapněte nebo vypněte Bluetooth. Název zařízení této jednotky můžete změnit, když je zapnuté Bluetooth.

2.2 Spárujte nové zařízení.

Pro spárování se zapne Bluetooth.

2.3 Dříve připojená zařízení.

Klepnutím zobrazíte dříve připojená zařízení.

3. Aplikace a upozornění

3.1 Nedávno otevřené aplikace

Zobrazit všechny nedávno otevřené aplikace.

3.2 Oznámení

Přidejte nebo změňte styl upozornění pro upozornění z aplikací.

3.3 Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro Asistenční a hlasový vstup, Prohlížeč a Domácnost.

3.4 Oprávnění aplikace

Aplikace využívající polohu, mikrofon, fotoaparát.

3.5 Speciální přístup k aplikaci

1 aplikace může využívat neomezená data.

4. Rychlé nastavení

Nastavte hlasitost, jas a výstupní kanál zvuku z reproduktorů, FM a IR.

5. Displej

5.1 Úroveň jasu

Přetažením posuvníku upravte jas obrazovky.

5.2 Logo motivu a spouštění

Nastavte téma a logo spouštění. Budete požádáni o zadání hesla.

5.3 Spánek

Nastavte dobu spánku pro jednotku. Vyberte si z možností po 15 sekundách, 30 sekundách, 1 minutě, 2 minutách, 5 minutách, 10 minutách, 30 minutách a vypnuto.

5.4 Spořič obrazovky

Nastavte nebo změňte aktuální spořič obrazovky z tabulky fotografií, hodin a barev.

6. Skladování

Můžete vidět, kolik úložného prostoru je k dispozici na vnitřním úložišti hlavní jednotky. Klepnutím na UVOLNIT MÍSTO můžete smazat fotografie, videa a aplikace, které jste v poslední době nepoužívali.

7. Zabezpečení a umístění

7.1 Google Play Protect

Vyhledejte v zařízeních bezpečnostní hrozby a zapněte nebo vypněte detekci škodlivých aplikací.

7.2 Najít mé zařízení

Nejprve budete muset do zařízení přidat účet Google.

7.3 Ochrana osobních údajů

- Umístění
- Aplikace pro správu zařízení

8. Účty

Přidejte účet Google nebo jiné účty.

9. Systém

9.1 Režim zapnutí

Zvolte režim zapnutí mezi Power Key a ACC On.

9.2 Spuštění aplikace

Nastavte spouštěcí aplikaci.

9.3 Zpoždění do vypnutí

Vyberte dobu vypnutí po 30 sekundách, 1 minutě, 3 minutách, 5 minut a hned.

9.4 O zařízení

Můžete vidět níže uvedené informace:

- Název zařízení
- PROCESOR
- RAM
- Flash paměť
- Model a hardware
- IMEI
- Stav SIM
- Verze pro Android
- IP adresa
- Wi-Fi MAC adresa
- Bluetooth adresa
- Číslo sestavení

9.5 Jazyky a zadávání

9.5.1 Jazyky

Nastavte jazyk pro jednotku. Vyberte si z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a mnoha dalších.

9.5.2 Virtuální klávesnice

Vyberte si mezi klávesnicí Android (AOSP) a metodou vstupu dálkového ovladače. Můžete nastavit a spravovat nainstalované klávesnice.

9.5.3 Fyzická klávesnice

Nastavte si externí klávesnici.

9.5.4 Pokročilé

- Kontrola pravopisu

- Služba automatického vyplňování
- Osobní slovník
- Rychlost ukazatele

9.6 Datum a čas

- Automatické datum a čas
- Nastavte datum
- Nastavte čas
- Automatické časové pásmo
- Vyberte časové pásmo
- Automatický 24hodinový formát
- Použijte 24hodinový formát

9.7 Zálohování

- Zálohujte moje data
- Záložní účet
- Automatické obnovení

9.8 Možnosti resetování

- Resetujte Wi-Fi, mobil a Bluetooth
- Obnovte předvolby aplikace
- Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)

UPOZORNĚNÍ: 1. Funkce a specifikace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2. Pokud je na displeji světelný bod, je to normální a není ovlivněno použití zařízení.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Výrobní číslo/serial no.:


Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Stropní LCD monitor 17,3" s OS. Android HDMI / USB,
dálkové ovládání se snímačem pohybu

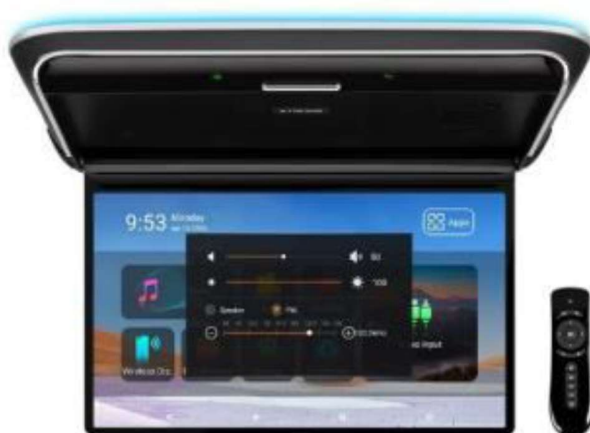

Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru.....	5
Nastavení.....	6
Přehrávání	6

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -5 °C až + 40 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 (max 128GB, FAT 32)
7. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
8. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
9. Napájecí napětí: 12 V
10. Napájecí proud: Max. 1.2 A
11. Pracovní teplota: -5 ° C–40 ° C

Systémové parametry (dle modelu)

- OS: Android
- RAM: 1,5-2GB, Vestavěná 32GB paměť

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač vyžaduje dvě baterie AAA. Spolknutí baterie může způsobit vážné poškození vašeho vnitřního těla nebo dokonce smrt do 2 hodin. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Abyste předešli vybití baterie, ujistěte se, že při používání tohoto produktu běžíte motor vozidla. Používání tohoto produktu bez běžícího motoru může vybit baterii.



- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor, IR vysílač)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání

1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.

5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



1. Zpět/Power

Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku.

Stisknutím a podržením vypnete napájení.

2. Spínač LED osvětlení

Dotykem přepnete barvu LED lampy.



1. HDMI port

Připojte zařízení k produktu pomocí volitelného kabelu HDMI nebo adaptéru u některých modelů je HDMI ze spodní strany monitoru na kabeláži.


2. USB port

Zapojte paměťové zařízení USB do portu USB.

3. Vypínač světla

Posunutím zapnete nebo vypnete světlo.

Kabelové připojení

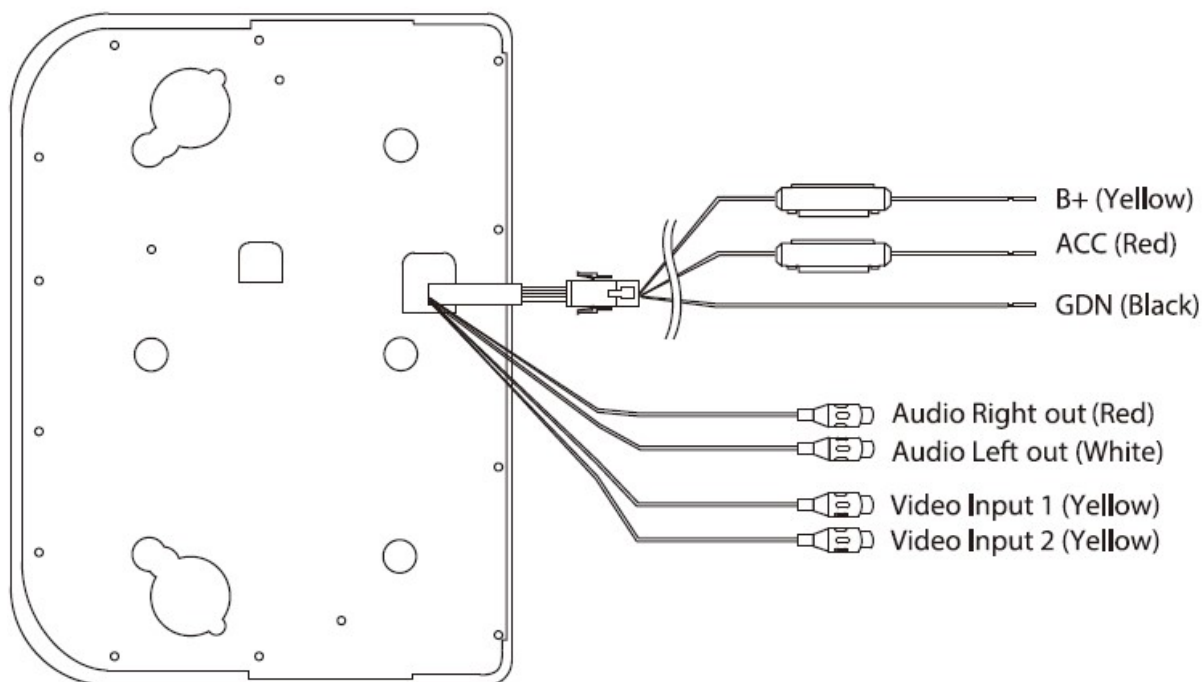

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spusťte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0° -135°

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení

Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní

Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.


Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Přehrávání

Přehrávání ze zařízení USB

Zapojte paměťové zařízení USB a poté klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací pro přehrávání hudby. Klepnutím na ikonu Video v hlavním rozhraní nebo na „Film“ v nabídce aplikací přehrajete soubory videa. Klepnutím na „Prohlížeč obrázků“ v nabídce aplikací zobrazíte obrázky a fotografie.

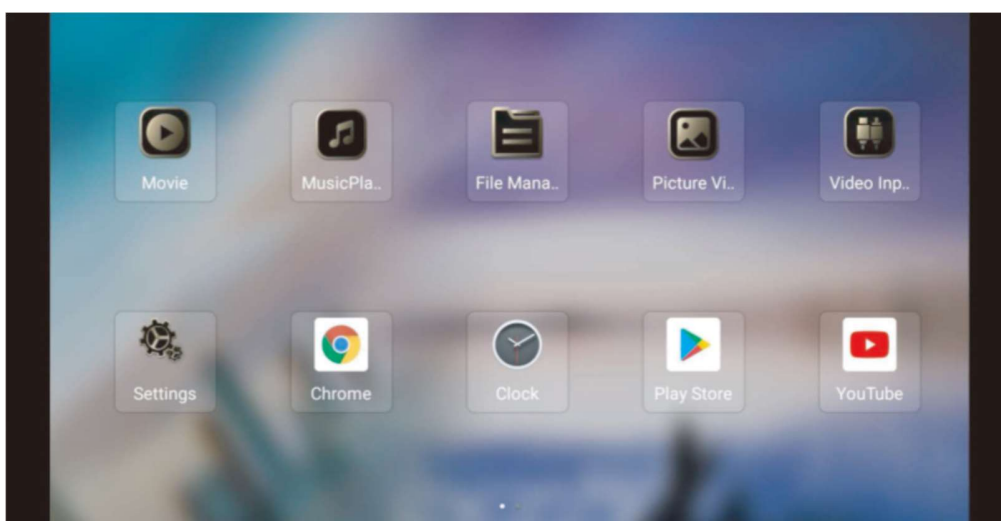


Poznámka: 1. USB zařízení může číst soubor ve formátu FAT32. Maximální kapacita USB zařízení nesmí přesáhnout 128 GB.

2. Zařízení USB maximálně podporuje dekódování a přehrávání 8K videa.

3. Před vyjmutím paměťového zařízení USB nejprve zastavte přehrávání.

Poslech FM přes reproduktory vozidla

Produkt používá bezdrátový FM vysílač k odesílání zvuku přes reproduktory vozidla.

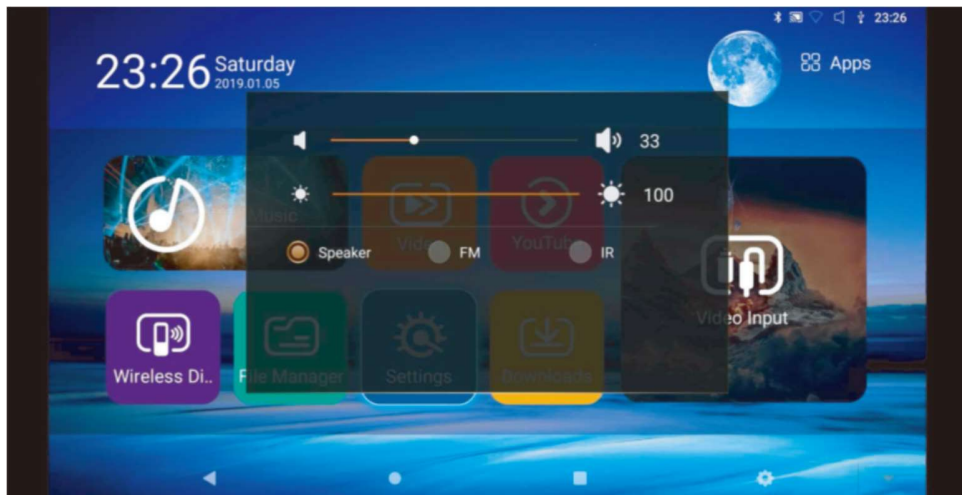

Chcete-li přenést zvuk přes FM modulátor do reproduktorů vozu:

1. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „FM“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „;“; poté vyberte „FM“, jinak nebude přenášen žádný zvuk. Na obrazovce vyberte režim FM a poté vyberte frekvenci FM, jak je popsáno níže.

2. Zapněte autorádio. Naladte frekvenci FM zobrazenou na obrazovce, například FM 88.1.

3. Pokud není slyšet žádný zvuk, zkuste změnit frekvenci FM vysílače a znovu naladit rádio na novou frekvenci.

Produkt uloží zvolenou frekvenci a vrátí se k ní při každém zapnutí produktu. Možná budete chtít uložit frekvenci FM vysílače jako předvolbu rádia pro snadné použití.

Poznámka: Stále můžete zaznamenat rušení, pokud výkonná stanice používá frekvenci, která je v blízkosti, nebo pokud slyšíte rádiovou stanici smíchanou se zvukem systému. Abyste se vyhnuli tomuto typu rušení, zkuste najít prázdné místo na číselníku, které má sousední stanice, které jsou alespoň 0,2 MHz nad apod. Nepoužívejte frekvence místních rozhlasových stanic.

Poslech přes vestavěné reproduktory

Poslouchat můžete přes vestavěný reproduktor. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení a nastavte hlasitost na nízkou úroveň. Chcete-li poslouchat přes vestavěný reproduktor, ujistěte se, že je vypnuté ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „Reproduktor“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „a“ a poté vyberte „Reproduktor“, jinak nebude vycházet žádný zvuk.

Připojení přes IR sluchátka (infračervený vysílač)

Přehrávač je vybaven dvoukanálovým infračerveným (IR) vysílačem, který umožňuje bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena příslušným přijímačem. Přijímač ve sluchátkách je třeba nastavit na příjem kanálu A nebo B.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zobrazte nabídku „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > pomocí tlačítka na DO vstupte do nastavení “IR”.

Prostřednictvím kurzoru vyberte nastavení vysílání na kanálu A nebo B.

Použití AV vstupu a výstupu

Ke vstupu AV lze připojit externí zdroj videa, herní systém nebo jiná audio/video zařízení.

Produkt poskytuje AV výstup pro volitelný video monitor(y).

Připojte kabel AV ke střešnímu monitoru Android Car a jeho druhé konce zapojte do odpovídajících portů „AV IN“ na jiném monitoru. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Tento vstup a výstup poskytne AV signály, které duplikují obraz/zvuk zpracovávaný produktem na další monitor nebo video displej.


Použití zdroje HDMI

Zapojte kabel HDMI do portu „HDMI“ střešního monitoru Android a druhý konec zapojte do odpovídajícího portu „Výstup HDMI“ zařízení s podporou HDMI. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Obrazový výstup videa můžete zobrazit na zařízení připojeném k tomuto produktu. Pro připojení je nutný vhodný HDMI kabel nebo adaptér (prodává se samostatně).

Použití bezdrátového displeje

Klepnutím na ikonu „Wireless Display“ na hlavním rozhraní vstoupíte do režimu bezdrátového zobrazení. Najděte na svém telefonu Miracast nebo Screen Mirroring, klepnutím otevřete Miracast nebo Screen Mirroring, telefon automaticky vyhledá dostupná zařízení a poté na obrazovce vyberte zařízení SSID, která chcete připojit. Po připojení mobilního telefonu s nainstalovanými kompatibilními aplikacemi můžete aplikace pro mobilní telefon ovládat přímo z této jednotky.

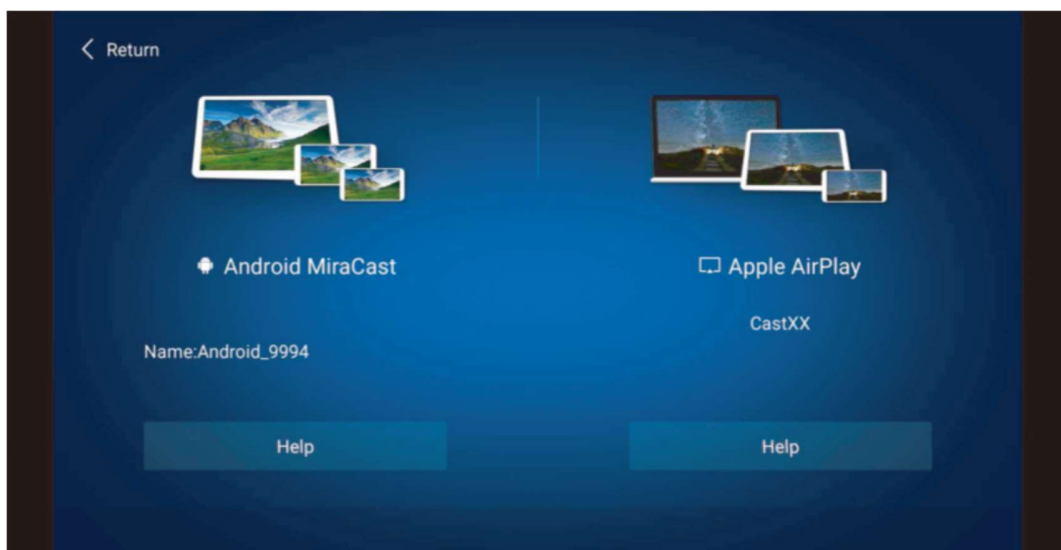

Poznámka: Ne všechny smartphony jsou kompatibilní s funkcí bezdrátového displeje

Propojení pomocí Bluetooth

Připojte svůj Bluetooth headset nebo Bluetooth reproduktor k této jednotce přes Bluetooth a poslouchejte hudbu.

Připojení (párování Bluetooth)

A. Zařízení Bluetooth musí být do 1 metru od této jednotky. Zapněte Bluetooth na zařízení a na Android Car Roof Monitor.

b. Seznam zařízení Bluetooth najdete na monitoru. Dotykem provedete spárování.

C. Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje SSP (Secure Simple Pairing), bude vyžadováno čtyřmístné číselné heslo. Výchozí heslo je 0000.

Hudba Bluetooth

Po navázání připojení Bluetooth klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací a poté můžete přehrávat hudbu uloženou v této jednotce prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth.

Nastavení

1. Síť a internet

1.1 Wi-Fi

Zapněte nebo vypněte Wi-Fi.

Vyberte síť: Klepněte na jednu z uvedených sítí a v případě potřeby zadejte heslo.

1.2 Režim Letadlo

Zapněte nebo vypněte režim Letadlo.

1.3 Využití dat

Zobrazení využití dat pro vaše aplikace.

1.4 Přenosný hotspot

Zapněte nebo vypněte hotspot Wi-Fi. Přizpůsobte nastavení Wi-Fi hotspotu.

1.5 Mobilní tarif

Vložte SIM kartu a restartujte.

1.6 VPN

Klepněte na tlačítko + a zadejte podrobnosti o VPN. Jakmile ji nastavíte, klepněte na VPN a připojte se. Budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla.

1.7 Soukromé DNS

Vyberte režim Private DNS z Off, Automatic a Private DNS provider hostname.

2. Bluetooth

2.1 Bluetooth

Zapněte nebo vypněte Bluetooth. Název zařízení této jednotky můžete změnit, když je zapnuté Bluetooth.

2.2 Spárujte nové zařízení.

Pro spárování se zapne Bluetooth.

2.3 Dříve připojená zařízení.

Klepnutím zobrazíte dříve připojená zařízení.

3. Aplikace a upozornění

3.1 Nedávno otevřené aplikace

Zobrazit všechny nedávno otevřené aplikace.

3.2 Oznámení

Přidejte nebo změňte styl upozornění pro upozornění z aplikací.

3.3 Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro Asistenční a hlasový vstup, Prohlížeč a Domácnost.

3.4 Oprávnění aplikace

Aplikace využívající polohu, mikrofon, fotoaparát.

3.5 Speciální přístup k aplikaci

1 aplikace může využívat neomezená data.

4. Rychlé nastavení

Nastavte hlasitost, jas a výstupní kanál zvuku z reproduktorů, FM a IR.

5. Displej

5.1 Úroveň jasu

Přetažením posuvníku upravte jas obrazovky.

5.2 Logo motivu a spouštění

Nastavte téma a logo spouštění. Budete požádáni o zadání hesla.

5.3 Spánek

Nastavte dobu spánku pro jednotku. Vyberte si z možností po 15 sekundách, 30 sekundách, 1 minutě, 2 minutách, 5 minutách, 10 minutách, 30 minutách a vypnuto.

5.4 Spořič obrazovky

Nastavte nebo změňte aktuální spořič obrazovky z tabulky fotografií, hodin a barev.

6. Skladování

Můžete vidět, kolik úložného prostoru je k dispozici na vnitřním úložišti hlavní jednotky. Klepnutím na UVOLNIT MÍSTO můžete smazat fotografie, videa a aplikace, které jste v poslední době nepoužívali.

7. Zabezpečení a umístění

7.1 Google Play Protect

Vyhledejte v zařízeních bezpečnostní hrozby a zapněte nebo vypněte detekci škodlivých aplikací.

7.2 Najít mé zařízení

Nejprve budete muset do zařízení přidat účet Google.

7.3 Ochrana osobních údajů

- Umístění
- Aplikace pro správu zařízení

8. Účty

Přidejte účet Google nebo jiné účty.

9. Systém

9.1 Režim zapnutí

Zvolte režim zapnutí mezi Power Key a ACC On.

9.2 Spuštění aplikace

Nastavte spouštěcí aplikaci.

9.3 Zpoždění do vypnutí

Vyberte dobu vypnutí po 30 sekundách, 1 minutě, 3 minutách, 5 minut a hned.

9.4 O zařízení

Můžete vidět níže uvedené informace:

- Název zařízení
- PROCESOR
- RAM
- Flash paměť
- Model a hardware
- IMEI
- Stav SIM
- Verze pro Android
- IP adresa
- Wi-Fi MAC adresa
- Bluetooth adresa
- Číslo sestavení

9.5 Jazyky a zadávání

9.5.1 Jazyky

Nastavte jazyk pro jednotku. Vyberte si z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a mnoha dalších.

9.5.2 Virtuální klávesnice

Vyberte si mezi klávesnicí Android (AOSP) a metodou vstupu dálkového ovladače. Můžete nastavit a spravovat nainstalované klávesnice.

9.5.3 Fyzická klávesnice

Nastavte si externí klávesnici.

9.5.4 Pokročilé

- Kontrola pravopisu

- Služba automatického vyplňování
- Osobní slovník
- Rychlost ukazatele

9.6 Datum a čas

- Automatické datum a čas
- Nastavte datum
- Nastavte čas
- Automatické časové pásmo
- Vyberte časové pásmo
- Automatický 24hodinový formát
- Použijte 24hodinový formát

9.7 Zálohování

- Zálohujte moje data
- Záložní účet
- Automatické obnovení

9.8 Možnosti resetování

- Resetujte Wi-Fi, mobil a Bluetooth
- Obnovte předvolby aplikace
- Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)

UPOZORNĚNÍ: 1. Funkce a specifikace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2. Pokud je na displeji světelný bod, je to normální a není ovlivněno použití zařízení.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Výrobní číslo/serial no.:


Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Stropní LCD monitor 17,3" s OS. Android HDMI / USB,
dálkové ovládání se snímačem pohybu

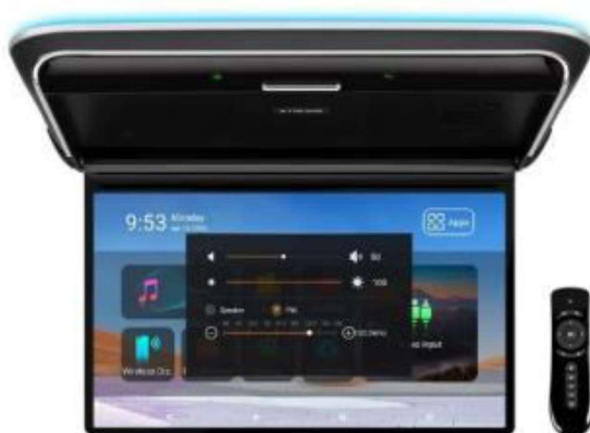

Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru.....	5
Nastavení.....	6
Přehrávání	6

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -5 °C až + 40 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 (max 128GB, FAT 32)
7. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
8. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
9. Napájecí napětí: 12 V
10. Napájecí proud: Max. 1.2 A
11. Pracovní teplota: -5 ° C–40 ° C

Systémové parametry (dle modelu)

- OS: Android
- RAM: 1,5-2GB, Vestavěná 32GB paměť

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač vyžaduje dvě baterie AAA. Spolknutí baterie může způsobit vážné poškození vašeho vnitřního těla nebo dokonce smrt do 2 hodin. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Abyste předešli vybití baterie, ujistěte se, že při používání tohoto produktu běžíte motor vozidla. Používání tohoto produktu bez běžícího motoru může vybit baterii.



- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor, IR vysílač)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání

1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.

5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



1. Zpět/Power

Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku.

Stisknutím a podržením vypnete napájení.

2. Spínač LED osvětlení

Dotykem přepnete barvu LED lampy.



1. HDMI port

Připojte zařízení k produktu pomocí volitelného kabelu HDMI nebo adaptéru u některých modelů je HDMI ze spodní strany monitoru na kabeláži.


2. USB port

Zapojte paměťové zařízení USB do portu USB.

3. Vypínač světla

Posunutím zapnete nebo vypnete světlo.

Kabelové připojení

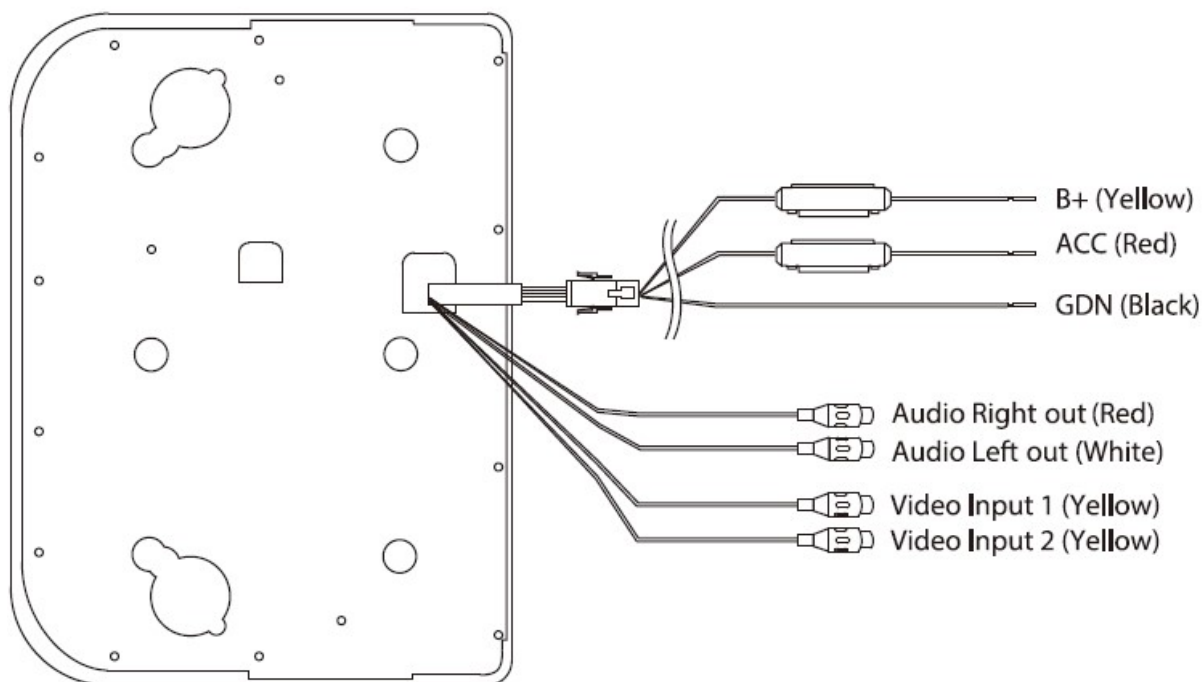

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spusťte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0° -135°

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení

Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní

Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.


Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Přehrávání

Přehrávání ze zařízení USB

Zapojte paměťové zařízení USB a poté klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací pro přehrávání hudby. Klepnutím na ikonu Video v hlavním rozhraní nebo na „Film“ v nabídce aplikací přehrajete soubory videa. Klepnutím na „Prohlížeč obrázků“ v nabídce aplikací zobrazíte obrázky a fotografie.

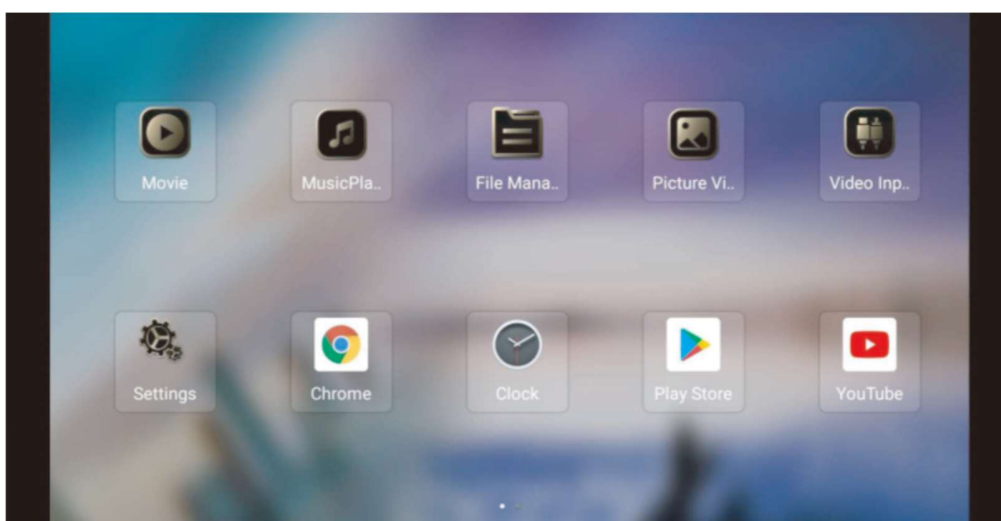


Poznámka: 1. USB zařízení může číst soubor ve formátu FAT32. Maximální kapacita USB zařízení nesmí přesáhnout 128 GB.

2. Zařízení USB maximálně podporuje dekódování a přehrávání 8K videa.

3. Před vyjmutím paměťového zařízení USB nejprve zastavte přehrávání.

Poslech FM přes reproduktory vozidla

Produkt používá bezdrátový FM vysílač k odesílání zvuku přes reproduktory vozidla.

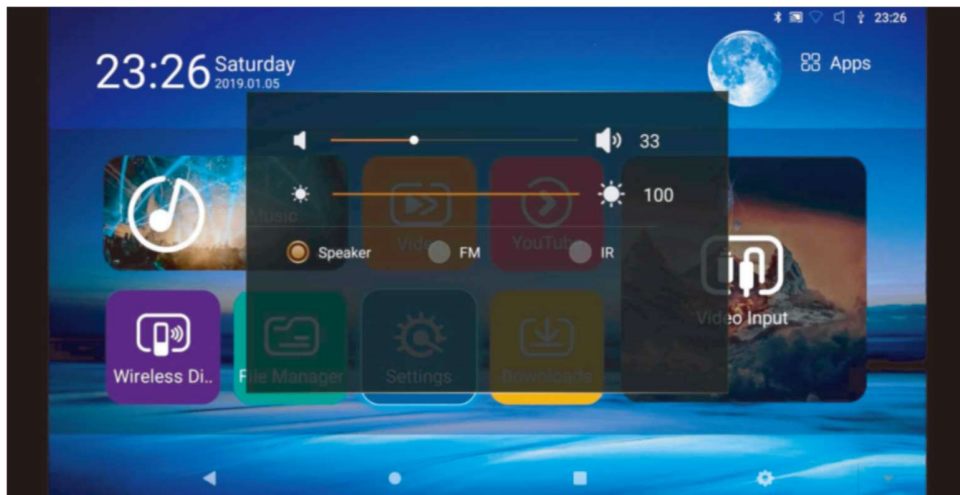

Chcete-li přenést zvuk přes FM modulátor do reproduktorů vozu:

1. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „FM“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „;“; poté vyberte „FM“, jinak nebude přenášén žádný zvuk. Na obrazovce vyberte režim FM a poté vyberte frekvenci FM, jak je popsáno níže.

2. Zapněte autorádio. Naladte frekvenci FM zobrazenou na obrazovce, například FM 88.1.

3. Pokud není slyšet žádný zvuk, zkuste změnit frekvenci FM vysílače a znovu naladit rádio na novou frekvenci.

Produkt uloží zvolenou frekvenci a vrátí se k ní při každém zapnutí produktu. Možná budete chtít uložit frekvenci FM vysílače jako předvolbu rádia pro snadné použití.

Poznámka: Stále můžete zaznamenat rušení, pokud výkonná stanice používá frekvenci, která je v blízkosti, nebo pokud slyšíte rádiovou stanici smíchanou se zvukem systému. Abyste se vyhnuli tomuto typu rušení, zkuste najít prázdné místo na číselníku, které má sousední stanice, které jsou alespoň 0,2 MHz nad apod. Nepoužívejte frekvence místních rozhlasových stanic.

Poslech přes vestavěné reproduktory

Poslouchat můžete přes vestavěný reproduktor. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení a nastavte hlasitost na nízkou úroveň. Chcete-li poslouchat přes vestavěný reproduktor, ujistěte se, že je vypnuté ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „Reproduktor“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „a“ a poté vyberte „Reproduktor“, jinak nebude vycházet žádný zvuk.

Připojení přes IR sluchátka (infračervený vysílač)

Přehrávač je vybaven dvoukanálovým infračerveným (IR) vysílačem, který umožňuje bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena příslušným přijímačem. Přijímač ve sluchátkách je třeba nastavit na příjem kanálu A nebo B.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zobrazte nabídku „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > pomocí tlačítka na DO vstupte do nastavení „IR“.

Prostřednictvím kurzoru vyberte nastavení vysílání na kanálu A nebo B.

Použití AV vstupu a výstupu

Ke vstupu AV lze připojit externí zdroj videa, herní systém nebo jiná audio/video zařízení.

Produkt poskytuje AV výstup pro volitelný video monitor(y).

Připojte kabel AV ke střešnímu monitoru Android Car a jeho druhé konce zapojte do odpovídajících portů „AV IN“ na jiném monitoru. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Tento vstup a výstup poskytne AV signály, které duplikují obraz/zvuk zpracovávaný produktem na další monitor nebo video displej.


Použití zdroje HDMI

Zapojte kabel HDMI do portu „HDMI“ střešního monitoru Android a druhý konec zapojte do odpovídajícího portu „Výstup HDMI“ zařízení s podporou HDMI. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Obrazový výstup videa můžete zobrazit na zařízení připojeném k tomuto produktu. Pro připojení je nutný vhodný HDMI kabel nebo adaptér (prodává se samostatně).

Použití bezdrátového displeje

Klepnutím na ikonu „Wireless Display“ na hlavním rozhraní vstoupíte do režimu bezdrátového zobrazení. Najděte na svém telefonu Miracast nebo Screen Mirroring, klepnutím otevřete Miracast nebo Screen Mirroring, telefon automaticky vyhledá dostupná zařízení a poté na obrazovce vyberte zařízení SSID, která chcete připojit. Po připojení mobilního telefonu s nainstalovanými kompatibilními aplikacemi můžete aplikace pro mobilní telefon ovládat přímo z této jednotky.

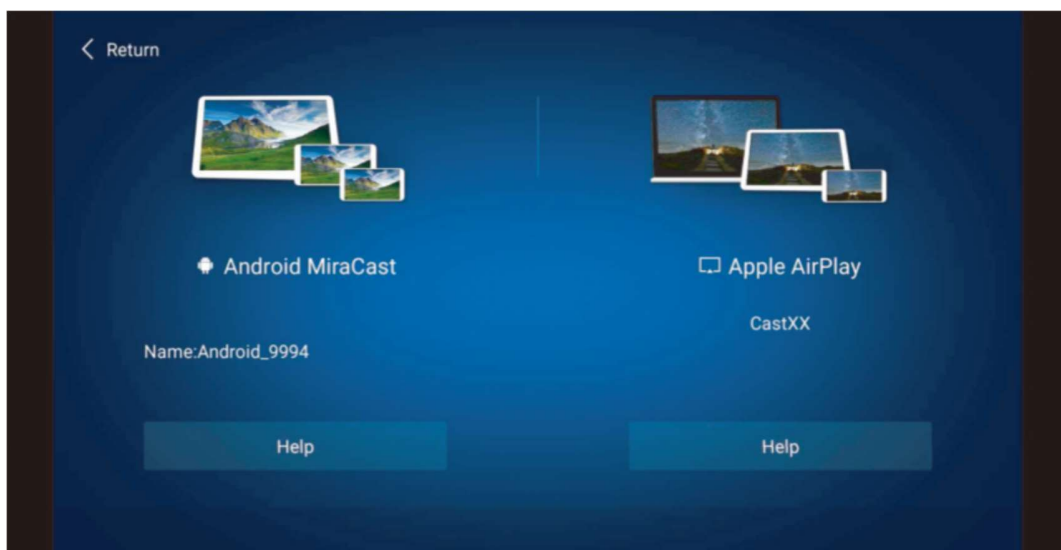

Poznámka: Ne všechny smartphony jsou kompatibilní s funkcí bezdrátového displeje

Propojení pomocí Bluetooth

Připojte svůj Bluetooth headset nebo Bluetooth reproduktor k této jednotce přes Bluetooth a poslouchejte hudbu.

Připojení (párování Bluetooth)

A. Zařízení Bluetooth musí být do 1 metru od této jednotky. Zapněte Bluetooth na zařízení a na Android Car Roof Monitor.

b. Seznam zařízení Bluetooth najdete na monitoru. Dotykem provedete spárování.

C. Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje SSP (Secure Simple Pairing), bude vyžadováno čtyřmístné číselné heslo. Výchozí heslo je 0000.

Hudba Bluetooth

Po navázání připojení Bluetooth klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací a poté můžete přehrávat hudbu uloženou v této jednotce prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth.

Nastavení

1. Síť a internet

1.1 Wi-Fi

Zapněte nebo vypněte Wi-Fi.

Vyberte síť: Klepněte na jednu z uvedených sítí a v případě potřeby zadejte heslo.

1.2 Režim Letadlo

Zapněte nebo vypněte režim Letadlo.

1.3 Využití dat

Zobrazení využití dat pro vaše aplikace.

1.4 Přenosný hotspot

Zapněte nebo vypněte hotspot Wi-Fi. Přizpůsobte nastavení Wi-Fi hotspotu.

1.5 Mobilní tarif

Vložte SIM kartu a restartujte.

1.6 VPN

Klepněte na tlačítko + a zadejte podrobnosti o VPN. Jakmile ji nastavíte, klepněte na VPN a připojte se. Budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla.

1.7 Soukromé DNS

Vyberte režim Private DNS z Off, Automatic a Private DNS provider hostname.

2. Bluetooth

2.1 Bluetooth

Zapněte nebo vypněte Bluetooth. Název zařízení této jednotky můžete změnit, když je zapnuté Bluetooth.

2.2 Spárujte nové zařízení.

Pro spárování se zapne Bluetooth.

2.3 Dříve připojená zařízení.

Klepnutím zobrazíte dříve připojená zařízení.

3. Aplikace a upozornění

3.1 Nedávno otevřené aplikace

Zobrazit všechny nedávno otevřené aplikace.

3.2 Oznámení

Přidejte nebo změňte styl upozornění pro upozornění z aplikací.

3.3 Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro Asistenční a hlasový vstup, Prohlížeč a Domácnost.

3.4 Oprávnění aplikace

Aplikace využívající polohu, mikrofon, fotoaparát.

3.5 Speciální přístup k aplikaci

1 aplikace může využívat neomezená data.

4. Rychlé nastavení

Nastavte hlasitost, jas a výstupní kanál zvuku z reproduktorů, FM a IR.

5. Displej

5.1 Úroveň jasu

Přetažením posuvníku upravte jas obrazovky.

5.2 Logo motivu a spouštění

Nastavte téma a logo spouštění. Budete požádáni o zadání hesla.

5.3 Spánek

Nastavte dobu spánku pro jednotku. Vyberte si z možností po 15 sekundách, 30 sekundách, 1 minutě, 2 minutách, 5 minutách, 10 minutách, 30 minutách a vypnuto.

5.4 Spořič obrazovky

Nastavte nebo změňte aktuální spořič obrazovky z tabulky fotografií, hodin a barev.

6. Skladování

Můžete vidět, kolik úložného prostoru je k dispozici na vnitřním úložišti hlavní jednotky. Klepnutím na UVOLNIT MÍSTO můžete smazat fotografie, videa a aplikace, které jste v poslední době nepoužívali.

7. Zabezpečení a umístění

7.1 Google Play Protect

Vyhledejte v zařízeních bezpečnostní hrozby a zapněte nebo vypněte detekci škodlivých aplikací.

7.2 Najít mé zařízení

Nejprve budete muset do zařízení přidat účet Google.

7.3 Ochrana osobních údajů

- Umístění
- Aplikace pro správu zařízení

8. Účty

Přidejte účet Google nebo jiné účty.

9. Systém

9.1 Režim zapnutí

Zvolte režim zapnutí mezi Power Key a ACC On.

9.2 Spuštění aplikace

Nastavte spouštěcí aplikaci.

9.3 Zpoždění do vypnutí

Vyberte dobu vypnutí po 30 sekundách, 1 minutě, 3 minutách, 5 minut a hned.

9.4 O zařízení

Můžete vidět níže uvedené informace:

- Název zařízení
- PROCESOR
- RAM
- Flash paměť
- Model a hardware
- IMEI
- Stav SIM
- Verze pro Android
- IP adresa
- Wi-Fi MAC adresa
- Bluetooth adresa
- Číslo sestavení

9.5 Jazyky a zadávání

9.5.1 Jazyky

Nastavte jazyk pro jednotku. Vyberte si z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a mnoha dalších.

9.5.2 Virtuální klávesnice

Vyberte si mezi klávesnicí Android (AOSP) a metodou vstupu dálkového ovladače. Můžete nastavit a spravovat nainstalované klávesnice.

9.5.3 Fyzická klávesnice

Nastavte si externí klávesnici.

9.5.4 Pokročilé

- Kontrola pravopisu

- Služba automatického vyplňování
- Osobní slovník
- Rychlost ukazatele

9.6 Datum a čas

- Automatické datum a čas
- Nastavte datum
- Nastavte čas
- Automatické časové pásmo
- Vyberte časové pásmo
- Automatický 24hodinový formát
- Použijte 24hodinový formát

9.7 Zálohování

- Zálohujte moje data
- Záložní účet
- Automatické obnovení

9.8 Možnosti resetování

- Resetujte Wi-Fi, mobil a Bluetooth
- Obnovte předvolby aplikace
- Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)

UPOZORNĚNÍ: 1. Funkce a specifikace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2. Pokud je na displeji světelný bod, je to normální a není ovlivněno použití zařízení.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Výrobní číslo/serial no.:


Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Stropní LCD monitor 17,3" s OS. Android HDMI / USB,
dálkové ovládání se snímačem pohybu

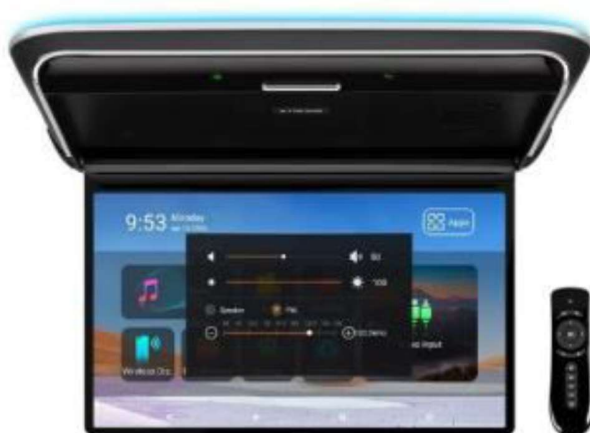

Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Upozornění k použití přehrávače	2
Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)	2
Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači	4
Kabelové připojení.....	5
Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru.....	5
Nastavení.....	6
Přehrávání	6

Upozornění k použití přehrávače

1. Dbejte, aby zařízení nebylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti a nebylo umístěno do prostředí s nadměrnou prašností. Dále je zapotřebí zajistit, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunci.
2. K čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík, nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.
3. Během používání zařízení by měla být okolní teplota v rozsahu -5 °C až + 40 °C, rozsah skladovacích teplot je -20 °C až +80 °C.
4. Dbejte, aby se na zařízení nedostala voda.
5. Zařízení vyžaduje napájecí napětí 12 V DC.
6. Zařízení se nepokoušejte sami opravit. V případě, že by zařízení nefungovalo správně, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného zástupce výrobce. V případě otevření krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Parametry (WIFI, multimédia, konektory atd.)

1. WIFI Frequency: 2.4G / 5G Dual Frequency 2 x přenos a 2 x přijímač 450Mbps
2. Bluetooth vysílač: Bluetooth 4.0 BLE
3. Formáty zvukové podpory: WAV, MP3, WMA, FLAC, APE atd
4. Podporované formáty videa: formát RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 atd., Podporu dekódování H265
5. Formáty podpory obrázků: BMP, PNG, JPG atd.
6. USB: Podpora jedno cestného vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 (max 128GB, FAT 32)
7. Vysílač FM: Podpora FM stereofonního vysílače, Frekvence: 88MHZ -108.0MHZ
8. Reprodukory: Podpora stereofonního audio přenosu, vestavěný 2 x 8ohm 2 W reproduktory
9. Napájecí napětí: 12 V
10. Napájecí proud: Max. 1.2 A
11. Pracovní teplota: -5 ° C–40 ° C

Systémové parametry (dle modelu)

- OS: Android
- RAM: 1,5-2GB, Vestavěná 32GB paměť

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač vyžaduje dvě baterie AAA. Spolknutí baterie může způsobit vážné poškození vašeho vnitřního těla nebo dokonce smrt do 2 hodin. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Abyste předešli vybití baterie, ujistěte se, že při používání tohoto produktu běžíte motor vozidla. Používání tohoto produktu bez běžícího motoru může vybit baterii.



- 1) Zapnutí / vypnutí monitoru
- 2) Nastavení hlasitosti +
- 3) Kurzor – nahoru
- 4) Kurzor – vpravo
- 5) Potvrzovací tlačítko – OK
- 6) Vstup do nastavení (hlasitost/jas/reproduktory-FM modulátor, IR vysílač)
- 7) Návrat do hlavní nabídky
- 8) Aktivace/deaktivace pohybového DO
- 9) Následující soubor
- 10) Předchozí soubor
- 11) Vypnutí/zapnutí zvuku
- 12) Nastavení hlasitosti –
- 13) kurzor – doleva
- 14) Kurzor – dolů
- 15) Zpět

Zásady používání

1. Vložte baterii a poté použijte.
2. Zarovnejte vysílač dálkového ovladače s přijímajícím oknem jednotky.
3. Účinný dosah dálkového ovládání je v rozmezí 6M, pokud je vidět okno dálkového ovladače.
4. Pokud se dálkové ovládání nepodařilo zprovoznit, baterie nemusí být v pořádku.

5. Nenechávejte dálkový ovladač přímo do slunečným světlu. Může dojít k deformaci dálkového ovládání, což vede k nesprávnému fungování.
6. Dálkový ovladač nebude pracovat pod přímým slunečním světlem ani silným světlem. Změňte směr osvětlení nebo v blízkosti okna dálkového ovladače.
7. Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti.
8. Vzhledem k vlastnostem baterii může prostředí s vysokou teplotou způsobit vybití baterie v dálkovém ovládání.

Funkce tlačítek a konektorů na přehrávači



1. Zpět/Power

Dotykem se vrátíte na předchozí obrazovku.

Stisknutím a podržením vypnete napájení.

2. Spínač LED osvětlení

Dotykem přepnete barvu LED lampy.



1. HDMI port

Připojte zařízení k produktu pomocí volitelného kabelu HDMI nebo adaptéru u některých modelů je HDMI ze spodní strany monitoru na kabeláži.


2. USB port

Zapojte paměťové zařízení USB do portu USB.

3. Vypínač světla

Posunutím zapnete nebo vypnete světlo.

Kabelové připojení

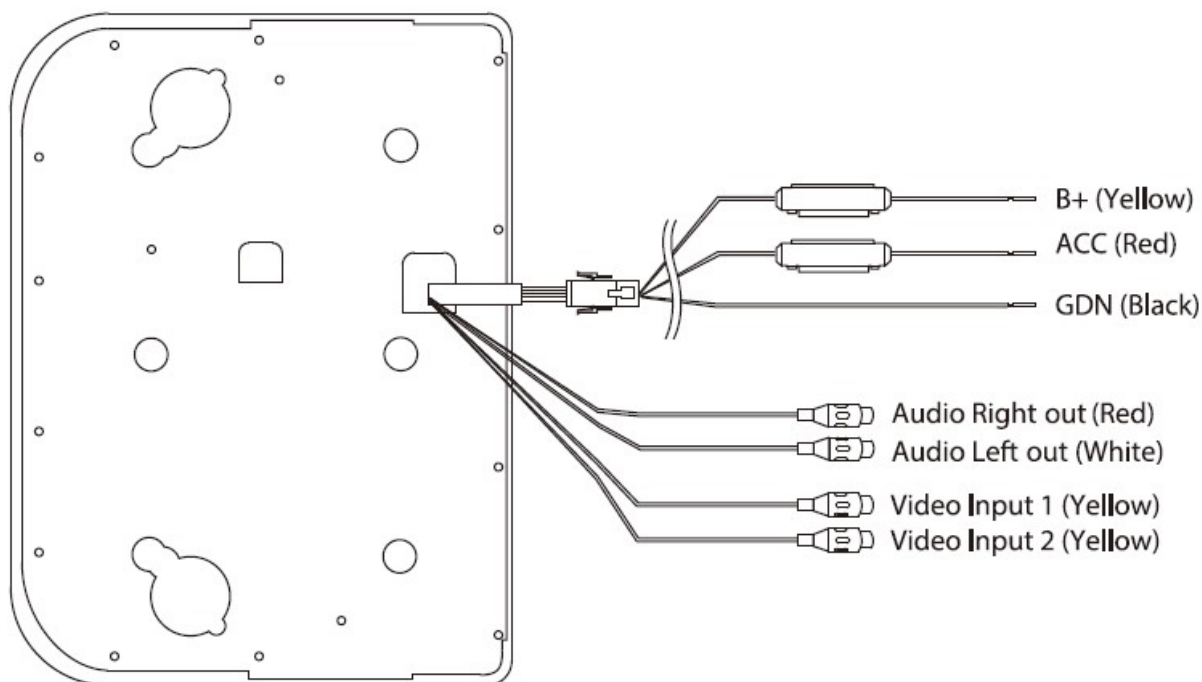

Instrukce pro zapnutí / vypnutí monitoru

Spusťte motor



Zapněte monitor

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT otevřete obrazovku. napájení se automaticky spustí

Pokud je v režimu dálkového ovládání

(Pokud se obrazovka otevře, ale monitor je vypnutý), klikněte na tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka OTEVŘÍT, obrazovka se lehce pootevře a poté se ručně obrazovku nastavte na optimální zorný úhel.

Část obrazovky může být otevřena na 0° -135°

Při vypínání prosím pomalu zaklopte obrazovku do původní polohy.

Ujistěte se prosím, že zvuk jako "Cvak" aretace obrazovky v těle monitoru.



Vypnutí napájení

Při zavírání obrazovky se napájení automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači dojde k vypnutí monitoru. Po vypnutí sklopte obrazovku do těla monitoru

Nastavení

Úvod do rozhraní

Jakmile zapnete napájení, můžete zobrazit hlavní menu, YouTube, NETFLIX, Hudbu, Video, Bezdrátový displej, Správce souborů, Video vstup, Apps.


Pomocí dálkového ovládání zvolte Nastavení a stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rozhraní Nastavení.



Přehrávání

Přehrávání ze zařízení USB

Zapojte paměťové zařízení USB a poté klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací pro přehrávání hudby. Klepnutím na ikonu Video v hlavním rozhraní nebo na „Film“ v nabídce aplikací přehrajete soubory videa. Klepnutím na „Prohlížeč obrázků“ v nabídce aplikací zobrazíte obrázky a fotografie.

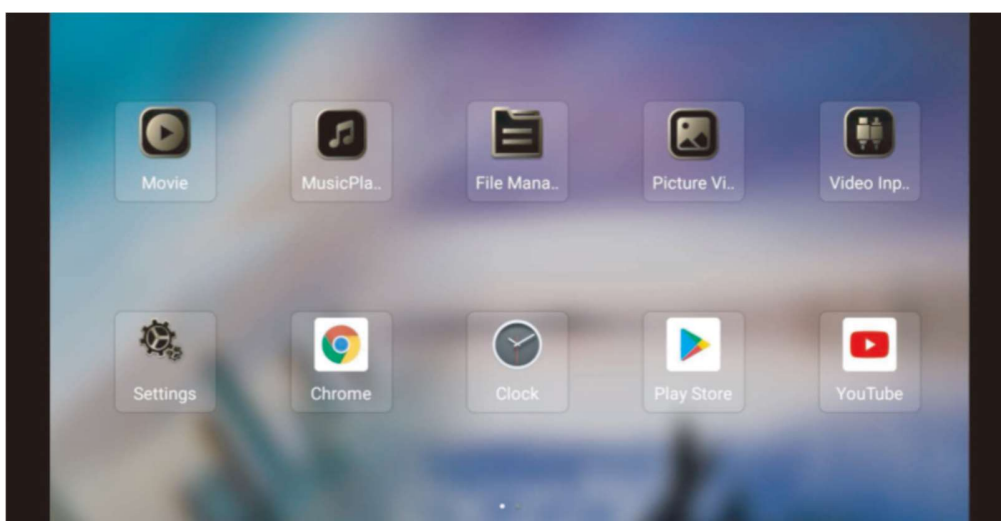


Poznámka: 1. USB zařízení může číst soubor ve formátu FAT32. Maximální kapacita USB zařízení nesmí přesáhnout 128 GB.

2. Zařízení USB maximálně podporuje dekódování a přehrávání 8K videa.

3. Před vyjmutím paměťového zařízení USB nejprve zastavte přehrávání.

Poslech FM přes reproduktory vozidla

Produkt používá bezdrátový FM vysílač k odesílání zvuku přes reproduktory vozidla.

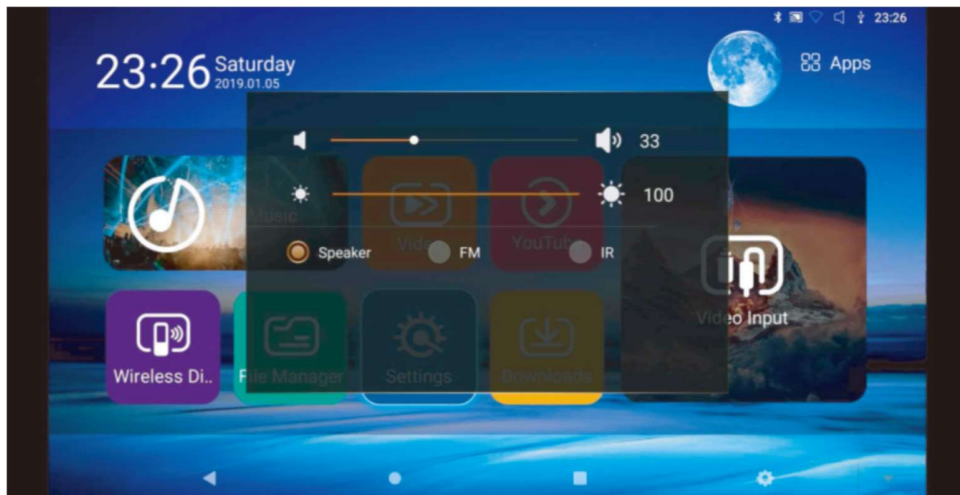

Chcete-li přenést zvuk přes FM modulátor do reproduktorů vozu:

1. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „FM“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „;“; poté vyberte „FM“, jinak nebude přenášen žádný zvuk. Na obrazovce vyberte režim FM a poté vyberte frekvenci FM, jak je popsáno níže.

2. Zapněte autorádio. Naladte frekvenci FM zobrazenou na obrazovce, například FM 88.1.

3. Pokud není slyšet žádný zvuk, zkuste změnit frekvenci FM vysílače a znovu naladit rádio na novou frekvenci.

Produkt uloží zvolenou frekvenci a vrátí se k ní při každém zapnutí produktu. Možná budete chtít uložit frekvenci FM vysílače jako předvolbu rádia pro snadné použití.

Poznámka: Stále můžete zaznamenat rušení, pokud výkonná stanice používá frekvenci, která je v blízkosti, nebo pokud slyšíte rádiovou stanici smíchanou se zvukem systému. Abyste se vyhnuli tomuto typu rušení, zkuste najít prázdné místo na číselníku, které má sousední stanice, které jsou alespoň 0,2 MHz nad apod. Nepoužívejte frekvence místních rozhlasových stanic.

Poslech přes vestavěné reproduktory

Poslouchat můžete přes vestavěný reproduktor. Ujistěte se, že je vypnuto ztlumení a nastavte hlasitost na nízkou úroveň. Chcete-li poslouchat přes vestavěný reproduktor, ujistěte se, že je vypnuté ztlumení. Přejděte prosím na „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > „Reproduktor“ nebo přejeďte prstem nahoru na domovské obrazovce, klepněte na „a“ a poté vyberte „Reproduktor“, jinak nebude vycházet žádný zvuk.

Připojení přes IR sluchátka (infračervený vysílač)

Přehrávač je vybaven dvoukanálovým infračerveným (IR) vysílačem, který umožňuje bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena příslušným přijímačem. Přijímač ve sluchátkách je třeba nastavit na příjem kanálu A nebo B.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zobrazte nabídku „Nastavení“ > „Rychlá nastavení“ > pomocí tlačítka na DO vstupte do nastavení „IR“.

Prostřednictvím kurzoru vyberte nastavení vysílání na kanálu A nebo B.

Použití AV vstupu a výstupu

Ke vstupu AV lze připojit externí zdroj videa, herní systém nebo jiná audio/video zařízení.

Produkt poskytuje AV výstup pro volitelný video monitor(y).

Připojte kabel AV ke střešnímu monitoru Android Car a jeho druhé konce zapojte do odpovídajících portů „AV IN“ na jiném monitoru. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Tento vstup a výstup poskytne AV signály, které duplikují obraz/zvuk zpracovávaný produktem na další monitor nebo video displej.


Použití zdroje HDMI

Zapojte kabel HDMI do portu „HDMI“ střešního monitoru Android a druhý konec zapojte do odpovídajícího portu „Výstup HDMI“ zařízení s podporou HDMI. Ujistěte se, že jsou konektory na obou koncích zcela zasunuty a utaženy.

Obrazový výstup videa můžete zobrazit na zařízení připojeném k tomuto produktu. Pro připojení je nutný vhodný HDMI kabel nebo adaptér (prodává se samostatně).

Použití bezdrátového displeje

Klepnutím na ikonu „Wireless Display“ na hlavním rozhraní vstoupíte do režimu bezdrátového zobrazení. Najděte na svém telefonu Miracast nebo Screen Mirroring, klepnutím otevřete Miracast nebo Screen Mirroring, telefon automaticky vyhledá dostupná zařízení a poté na obrazovce vyberte zařízení SSID, která chcete připojit. Po připojení mobilního telefonu s nainstalovanými kompatibilními aplikacemi můžete aplikace pro mobilní telefon ovládat přímo z této jednotky.

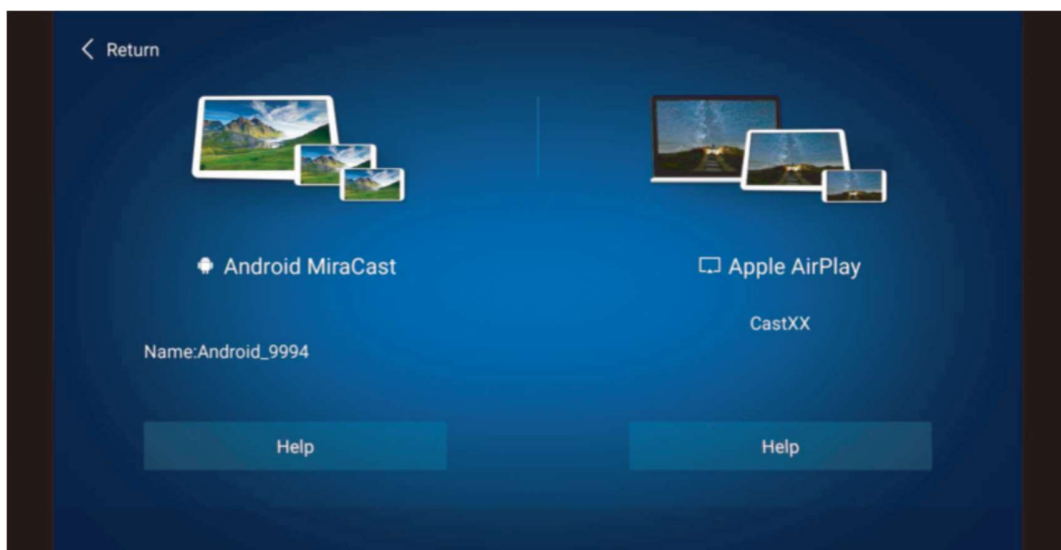

Poznámka: Ne všechny smartphony jsou kompatibilní s funkcí bezdrátového displeje

Propojení pomocí Bluetooth

Připojte svůj Bluetooth headset nebo Bluetooth reproduktor k této jednotce přes Bluetooth a poslouchejte hudbu.

Připojení (párování Bluetooth)

A. Zařízení Bluetooth musí být do 1 metru od této jednotky. Zapněte Bluetooth na zařízení a na Android Car Roof Monitor.

b. Seznam zařízení Bluetooth najdete na monitoru. Dotykem provedete spárování.

C. Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje SSP (Secure Simple Pairing), bude vyžadováno čtyřmístné číselné heslo. Výchozí heslo je 0000.

Hudba Bluetooth

Po navázání připojení Bluetooth klepněte na ikonu „Music“ v hlavním rozhraní nebo „Music Player“ v nabídce aplikací a poté můžete přehrávat hudbu uloženou v této jednotce prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth.

Nastavení

1. Síť a internet

1.1 Wi-Fi

Zapněte nebo vypněte Wi-Fi.

Vyberte síť: Klepněte na jednu z uvedených sítí a v případě potřeby zadejte heslo.

1.2 Režim Letadlo

Zapněte nebo vypněte režim Letadlo.

1.3 Využití dat

Zobrazení využití dat pro vaše aplikace.

1.4 Přenosný hotspot

Zapněte nebo vypněte hotspot Wi-Fi. Přizpůsobte nastavení Wi-Fi hotspotu.

1.5 Mobilní tarif

Vložte SIM kartu a restartujte.

1.6 VPN

Klepněte na tlačítko + a zadejte podrobnosti o VPN. Jakmile ji nastavíte, klepněte na VPN a připojte se. Budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla.

1.7 Soukromé DNS

Vyberte režim Private DNS z Off, Automatic a Private DNS provider hostname.

2. Bluetooth

2.1 Bluetooth

Zapněte nebo vypněte Bluetooth. Název zařízení této jednotky můžete změnit, když je zapnuté Bluetooth.

2.2 Spárujte nové zařízení.

Pro spárování se zapne Bluetooth.

2.3 Dříve připojená zařízení.

Klepnutím zobrazíte dříve připojená zařízení.

3. Aplikace a upozornění

3.1 Nedávno otevřené aplikace

Zobrazit všechny nedávno otevřené aplikace.

3.2 Oznámení

Přidejte nebo změňte styl upozornění pro upozornění z aplikací.

3.3 Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro Asistenční a hlasový vstup, Prohlížeč a Domácnost.

3.4 Oprávnění aplikace

Aplikace využívající polohu, mikrofon, fotoaparát.

3.5 Speciální přístup k aplikaci

1 aplikace může využívat neomezená data.

4. Rychlé nastavení

Nastavte hlasitost, jas a výstupní kanál zvuku z reproduktorů, FM a IR.

5. Displej

5.1 Úroveň jasu

Přetažením posuvníku upravte jas obrazovky.

5.2 Logo motivu a spouštění

Nastavte téma a logo spouštění. Budete požádáni o zadání hesla.

5.3 Spánek

Nastavte dobu spánku pro jednotku. Vyberte si z možností po 15 sekundách, 30 sekundách, 1 minutě, 2 minutách, 5 minutách, 10 minutách, 30 minutách a vypnuto.

5.4 Spořič obrazovky

Nastavte nebo změňte aktuální spořič obrazovky z tabulky fotografií, hodin a barev.

6. Skladování

Můžete vidět, kolik úložného prostoru je k dispozici na vnitřním úložišti hlavní jednotky. Klepnutím na UVOLNIT MÍSTO můžete smazat fotografie, videa a aplikace, které jste v poslední době nepoužívali.

7. Zabezpečení a umístění

7.1 Google Play Protect

Vyhledejte v zařízeních bezpečnostní hrozby a zapněte nebo vypněte detekci škodlivých aplikací.

7.2 Najít mé zařízení

Nejprve budete muset do zařízení přidat účet Google.

7.3 Ochrana osobních údajů

- Umístění
- Aplikace pro správu zařízení

8. Účty

Přidejte účet Google nebo jiné účty.

9. Systém

9.1 Režim zapnutí

Zvolte režim zapnutí mezi Power Key a ACC On.

9.2 Spuštění aplikace

Nastavte spouštěcí aplikaci.

9.3 Zpoždění do vypnutí

Vyberte dobu vypnutí po 30 sekundách, 1 minutě, 3 minutách, 5 minut a hned.

9.4 O zařízení

Můžete vidět níže uvedené informace:

- Název zařízení
- PROCESOR
- RAM
- Flash paměť
- Model a hardware
- IMEI
- Stav SIM
- Verze pro Android
- IP adresa
- Wi-Fi MAC adresa
- Bluetooth adresa
- Číslo sestavení

9.5 Jazyky a zadávání

9.5.1 Jazyky

Nastavte jazyk pro jednotku. Vyberte si z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a mnoha dalších.

9.5.2 Virtuální klávesnice

Vyberte si mezi klávesnicí Android (AOSP) a metodou vstupu dálkového ovladače. Můžete nastavit a spravovat nainstalované klávesnice.

9.5.3 Fyzická klávesnice

Nastavte si externí klávesnici.

9.5.4 Pokročilé

- Kontrola pravopisu

- Služba automatického vyplňování
- Osobní slovník
- Rychlost ukazatele

9.6 Datum a čas

- Automatické datum a čas
- Nastavte datum
- Nastavte čas
- Automatické časové pásmo
- Vyberte časové pásmo
- Automatický 24hodinový formát
- Použijte 24hodinový formát

9.7 Zálohování

- Zálohujte moje data
- Záložní účet
- Automatické obnovení

9.8 Možnosti resetování

- Resetujte Wi-Fi, mobil a Bluetooth
- Obnovte předvolby aplikace
- Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)

UPOZORNĚNÍ: 1. Funkce a specifikace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2. Pokud je na displeji světelný bod, je to normální a není ovlivněno použití zařízení.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

ds-173Acgr / ds-173Acbl

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM