


Výstražné světlo R65 + Poziční světlo R148


Návod k použití

Červený..... + 12/24V (pojistka 3A)
Černý.....Zem
Žlutý Synchronizace
Žlutý na **Červený**.....Volba režimu blikání
Modrý na **Červený**.....Poziční světlo (Boční/přední/zadní/couvací)
Bílý na **Červený** Alternativní blikání (světla blikají střídavě)
Šedý na **Červený**Noční režim (Snížený jas)

Synchronizované blikání

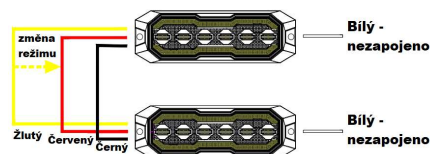

Alternativní (střídavé) blikání

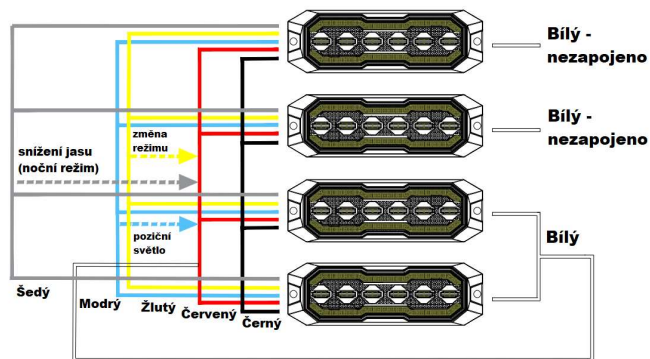

Pro změnu režimu blikání:

Připojte **Žlutý** vodič na **Červený** vodič na 1 sekundu.

Pro synchronizaci všech připojených světel:

Připojte **Žluté** vodiče všech světel dohromady, maximálně 8 světel.

Pro střídavé blikání 2 skupin světel,

1. Připojte **Žluté** vodiče všech světel dohromady.
2. Rozdělte světla do 2 skupin.

Připojte bílé vodiče jedné skupiny na červený, abyste dosáhli střídání, současně ponechte bílé vodiče druhé skupiny nezapojené.

Popis produktu:

- Výstražné světlo R65 + Poziční světlo R148
- ECE R65 XA2,R148,ECE R10,CE
- SAE J595 CLASS1
- IP6K9K
- DC 12V~24V
- 5 funkcí paměti
- Výstražné světlo 12 LED, poziční světlo 42LED
- Ztmavená PC čočka + Odolné hliníkové tělo
- Alternativní & Synchronizované blikání
- 6 vodičů,16 režimů blikání

REŽIMY BLIKÁNÍ

- 1 Jednoduchý ECE R65 XA2 (Den) / SAE J595 CLASS1
Jednoduchý Šedý na Červený - nízký jas (Noc)
- 2 Dvojitý
- 3 Čtyřnásobný
- 4 Jednoduchý - rozdělený
- 5 Dvojitý - rozdělený
- 6 Čtyřnásobný - rozdělený
- 7 Pětínásobný - rozdělený
- 8 Dvojitý - rozdělený
- 9 Jednoduchý/Čtyřnásobný - rozdělený
- 10 Jednoduchý+Zrychlený - rozdělený
- 11 Jednoduchý + Dvojitý
- 12 Jednoduchý + Dvojitý, Několikanásobný
- 13 Dvojitý + Čtyřnásobný
- 14 Dvojitý + Čtyřnásobný, Několikanásobný

Šrouby M4X16

