

LED maják, 12-24V, 16xLED oranžový, ECE R65

wl827

Montážní a uživatelský manuál

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte pokyny.

Instalace na hrot

Maják je určen pro montáž na držák (hrot) – není součástí majáku – je nutné objednat samostatně. Napájení je realizované pomocí konektoru v hrotu (držáku) majáku. Při montáži držáku je nezbytné dodržet správné napájecí napětí a jeho polaritu. **Při připojení na nesprávné napětí dojde ke zničení majáku! Montáž svěřte odbornému servisu.**

Instalace na magnet

Provedení s magnetem jsou dodávána s rovnou nebo kroucenou šňůrou zakončenou zástrčkou do zapalovače. V souladu s předpisy EU a s manuálem od vozidla najděte na vozidle vhodné místo pro instalaci. Maják s magnetem položte na rovnou plochu na kovové části karoserie (střechu), popř. na jiné vhodné místo s kovovým podkladem. Kabel od majáku zapojte do zásuvky autozapalovače. Magnetické majáky nejsou pevně spojeny s vozidlem, jsou určeny k označení stojícího vozidla a nesmějí se používat za jízdy na veřejné komunikaci. Při použití za jízdy může dojít vlivem vysoké rychlosti k pádu a zničení majáku a maják může způsobit materiální škody, případně ohrozit zdraví a životy. Pro použití v pohyblivém se vozidle doporučujeme majáky s pevným uchycením.

Instalace pevná montáž

Provedení určená pro pevnou montáž jsou dodávána s montážními šrouby a krátkými vodiči pro připojení k instalaci vozidla. Při montáži je nezbytné dodržet správné napájecí napětí. **Při připojení na nesprávné napětí dojde ke zničení majáku!** Maják určený pro pevnou montáž připevněte šrouby na vhodné místo na karoserii vozidla, popř. na jiné určené místo. Volné vodiče z majáku zapojte k tomu určené elektrické instalace ve vozidle. **Montáž svěřte odbornému servisu.**

Funkce automatického senzoru okolního osvětlení:

Maják je vybaven senzory, které detekují úroveň okolního světla a spouštějí aktivaci/deaktivaci nebo upravují intenzitu signálu na základě podmínek prostředí.

Připojení vodičů:

Červený: + 12/24V DC

Černý: - ZEM


Žlutý: Synchronizace/ změna režimu

Bílý: denní/noční režim (připojením na + zapnete noční režim, odpojením přepnete zpět do ovládání světelným senzorem)

Žlutý na černý – na 1s: změna režimu blikání

Žlutý na černý – na 5s: denní režim (vysoký jas)

Žlutý na červený + : režim stálého svícení

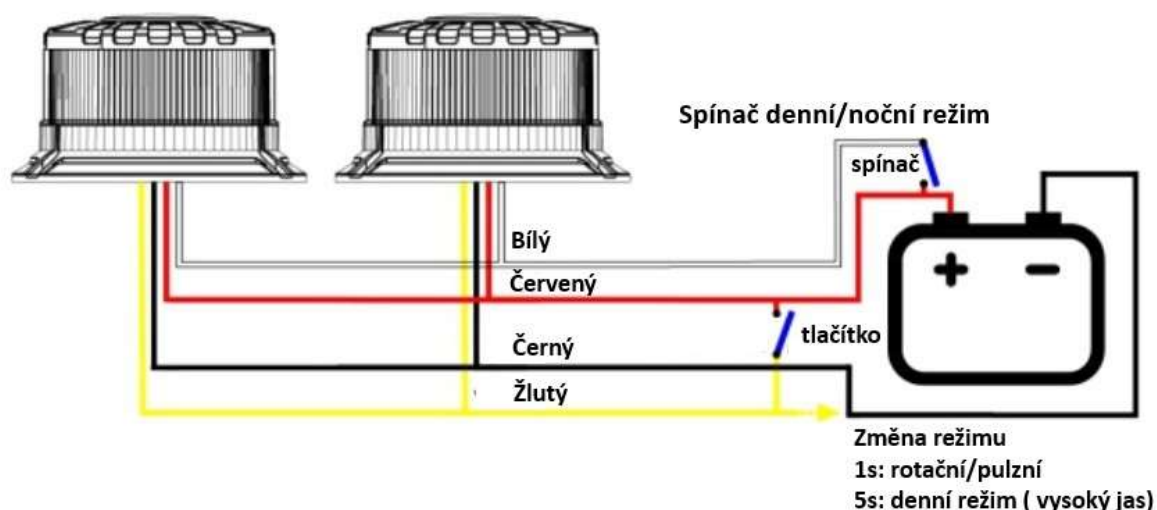

Ovládání majáků s CL zástrčkou/hrotem

Krátkým stiskem tlačítka po dobu 1s změníte zábleskový režim.

Dlouhým stiskem 5s přepínáte mezi denním režimem a ovládáním pomocí světelného senzoru.

Dlouhý 5s stisk tlačítka bude potvrzen 2s nepřetržitým svitem majáku.

CL zástrčka

Na hrot

Změna režimu:
1s: rotační/pulzní režim
5s: Denní režim (vysoký jas)



Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

