

AUTOPHIX"

NÁVOD K POUŽITÍ DM5700

35890obd



SAFETY PRECAUTIONS

Abyste předešli zranění osob nebo poškození vozidel a/nebo skenovacího nástroje, přečtěte si nejprve tento návod k použití a při každé práci na vozidle dodržujte minimálně následující bezpečnostní opatření:


Vždy provádějte testování automobilů v bezpečném prostředí. Nepokoušejte se pracovat s nástrojem nebo jej pozorovat během řízení vozidla. Obsluha nebo pozorování nástroje rozptyluje pozornost řidiče a může způsobit smrtelnou nehodu. Používejte bezpečnostní ochranu očí, která splňuje normy ANSI. Pracujte s vozidlem v dobře větraném pracovním prostoru: Výfukové plyny jsou jedovaté.

Zařaďte převodovku do polohy PARK (u automatické převodovky) nebo NEUTRAL (u manuální převodovky) a zkontrolujte, zda je zatažená parkovací brzda.

Skenovací nástroj udržujte suchý, čistý, bez oleje/vody nebo mastnoty. V případě potřeby očistěte skenovací nástroj zvenčí jemným čisticím prostředkem na čistém hadříku.

Tipy: Při používání výrobku zapojte výrobek do zásuvky. **před** nastartováním vozidla.

1. Vzhled a popis tlačítek

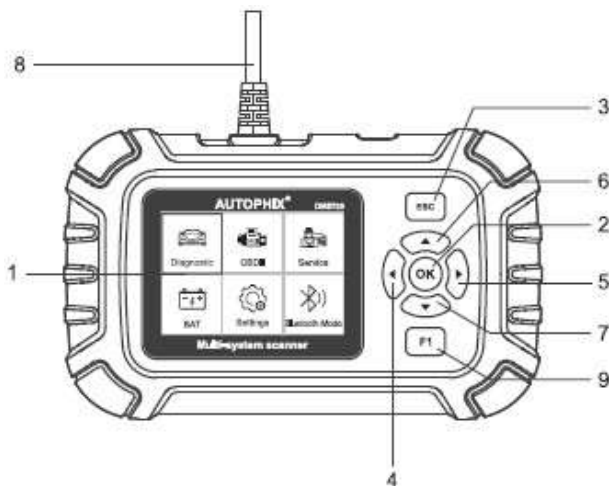

1. LCD DISPLEJ - zobrazuje výsledky testu. Podsvícený, 3,5" barevný TFT displej
2. TLAČÍTKO [OK] - provede vybranou možnost a zpravidla přejde na další obrazovku.
3. TLAČÍTKO [ESC] - ukončí obrazovku a obecně se vrátí na předchozí obrazovku.
4. TLAČÍTKO [LEVÉ] SCROLL - v režimu nabídky přes menu a podnabídky se pohybuje doleva, při rolování v datovém rozhraní lze pomocí levého tlačítka přejít na poslední obrazovku.
5. TLAČÍTKO [RIGHT] SCROLL - v režimu nabídky přes položku nabídky a podnabídky se přesunete doprava, při rolování v datovém rozhraní lze pomocí pravého tlačítka přejít na další obrazovku.
6. TLAČÍTKO [NAHORU] SCROLL - v režimu menu se pohybuje po položkách menu a podmenu směrem nahoru. Při načítání dat pro více než jednu obrazovku posunem nahoru na předchozí obrazovku pro další data.

7. Tlačítko [DOWN] SCROLL BUTTON - v režimu nabídky prostřednictvím položky nabídky a podnabídky se pohybuje směrem dolů. Při načítání dat více než jedné obrazovky přesunem dolů na další obrazovku pro další data.
8. KONEKTOR OBD-16PIN - Připojuje skenovací nástroj ke konektoru datového spoje (DLC) vozidla.
9. [FJ] TLAČÍTKO - Funkční tlačítko, jedno tlačítko, které odpovídá "tlačítku" na některých obrazovkách pro provádění speciálních příkazů nebo pro rychlý přístup k nejčastěji používaným aplikacím nebo funkcím.

2. Popisy příslušenství:

1. Stručný návod k obsluze - poskytuje stručný návod k použití skeneru.
2. Diagnostický kabel - zajišťuje propojení skeneru s vozidlem.
3. USB kabel - zajišťuje připojení mezi skenerem a počítačem.
4. Uživatelská příručka.
5. Sada nástrojů - uchovává skener a jeho příslušenství.

3. Technické specifikace:

Displej: Podsvícený, 3,5" barevný displej
TFT

Provozní napětí: 8V-18V

Provozní teplota: 0°C-60°C

Skladovací teplota: -20°C- 70°C (-4°C-158°F)

1. Diagnostika

Vstup do diagnostického rozhraní je rozdělen do tří oblastí: Evropa, USA a Asie podle původu výroby automobilů.



Značky v evropském **regionu**, jako např:

Značky: Benz, Smart, Sprinter, Maybach, BMW, Mini, Rolls-Royce, VW, Audi, Škoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Bugatti, VW Commercial, Opel, Vauxhall, Volvo, Land Rover, Jaguar, Peugeot, Citroen, DS, Renault, Dacia, Porsche, Ford(EU).

Značky v USA, jako např:

Ford(US), Lincoln, Mercury, GM, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden(2010-), Daewoo(2009-2015), Chrysler, Dodge, Jeep, RAM.

Značky v asijském **regionu**, jako např:

Toyota, Lexus, Scion, Honda, Acura, Nissan, Infiniti, Hyundai, KIA, Samsung.

POZNÁMKA:

Když výrobek opouští továrnu, je instalován pouze jeden model.

Následné režimy jsou předmětem nákupu u zákazníka.

Pokud *potřebujete* více režimů, musíte se zaregistrovat a aktivovat účet, abyste mohli zaplatit za více značkových diagnostických softwarů.

2. OBDII

DM5700 funguje na většině amerických, evropských a asijských vozidel kompatibilních s OBD II po roce 1996.

Nabídka OBDII/EOBD umožňuje přístup ke všem servisním režimům OBD.

V souladu s normami ISO 9141-2, ISO 14230-4 a SAE J1850.

Po výběru aplikace OBDII/EOBD na domovské obrazovce začne skener automaticky zjišťovat komunikační protokol. Po navázání spojení se zobrazí nabídka se seznamem všech testů dostupných na identifikovaném vozidle. Možnosti nabídky obvykle zahrnují následující položky:


- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| • Číst kódy | - 02 Test snímače |
| • Vymazat kódy | - Test palubního monitoru |
| • Připravenost k I/M | - Test součástí |
| • Živá data | - Informace o vozidle |
| • Údaje ze zmrazeného snímku | |

NOTE:

Ne všechny funkční možnosti poslechu jsou použitelné pro všechna vozidla. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na roce, režimu a značce vozidla. Není-li tato možnost pro testované vozidlo použitelná, zobrazí se zpráva "Not supported fhe mode



3. BAT

Funkce slouží ke čtení napětí baterie v reálném čase. V hlavní nabídce vyberte nabídku BAT a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí rozhraní, jak je uvedeno níže:

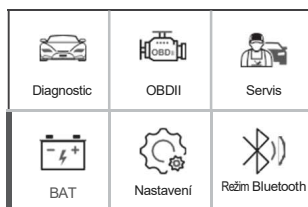

4. Nastavení

Po výběru možnosti Settings se zobrazí nabídka s dostupnými možnostmi služby. Možnosti nabídky obvykle zahrnují následující položky:

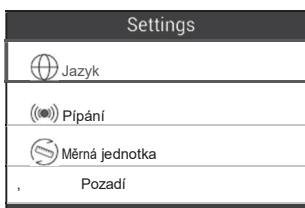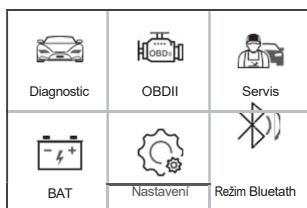

4.1 Jazyk

Výběrem jazyka se otevře obrazovka, která umožňuje zvolit jazyk systému.

Language
Deutsch
English
Español
Français

3/5

4.2 Pípání

Výběrem možnosti Beeper se otevře dialogové okno, které umožňuje zapnout/vypnout zvukový signál.

Settings
 Jazyk
 Beeper
 Měrná jednotka
 Pozadí

Beeper
OFF
ON

2/2

4.3 Měrná jednotka

Nastavení míry na metrickou nebo imperiální.

Settings
 Jazyk
 Pípání
 Jednotka míry
 Pozadí



3/6

Unit of measure
Metric
Imperiální

1/2



4.4 Pozadí

Denní/noční režim, přepínání podle aktuální situace.

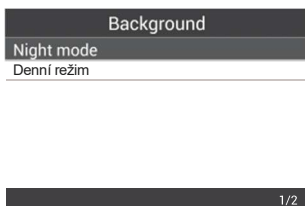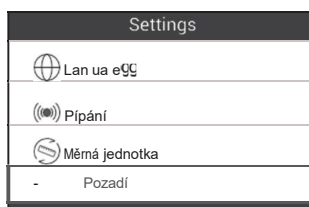

4.5 Informace o zařízení

Po výběru možnosti Informace o zařízení se zobrazí následující rozhraní:

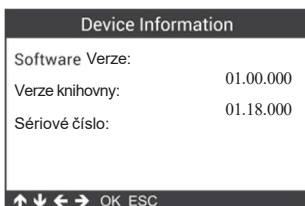
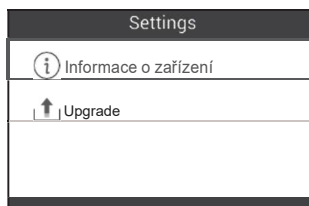


5. Upgrade


Chcete-li aktualizovat software, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Stáhněte si instalační soubor nástroje pro upgrade setup.exe z oficiálních webových stránek společnosti.
2. Po úspěšné instalaci připojte počítač kabelem typu C a poklepáním na ikonu zástupce nástroje pro upgrade spusťte nástroj pro upgrade.
3. Pro první spuštění zařízení musí uživatel nejprve zaregistrovat účet, vyplnit e-mailovou adresu, nastavit přihlašovací heslo a další informace.

4. Po úspěšné registraci účtu se přihlaste.
5. Po úspěšném přihlášení nástroj pro upgrade standardně vstoupí na aktivační stránku a uživateli stačí kliknout na tlačítko [Aktivovat].
6. Po úspěšné aktivaci zařízení se při příštím připojení zařízení k nástroji pro aktualizaci po přihlášení přímo zobrazí stránka Centra stahování.
7. Tento produkt také podporuje rozšíření o další modely. V [Nákupním centru] si můžete zakoupit požadovaný speciální software pro automobily za velmi výhodnou cenu a rozšířit tak jeho funkce. Po úspěšném nákupu můžete zakoupený model softwaru aktualizovat na stránce [Centrum stahování].

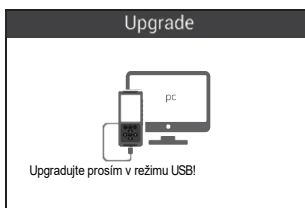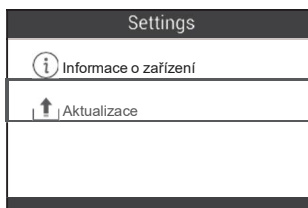

Autophix Assist:

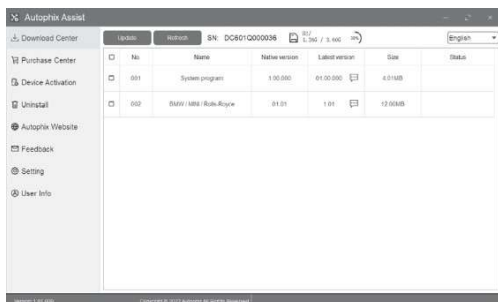

7skutečný produkt se může mírně změnit z důvodu průběžného aktualizace softwaru, please refer to the actual product.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30,
Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce:

AUTOPHIX TECH CO., LTD

Adresa: Adresa: Floor 4, Building 2, Jinxicheng Industry park, Longhua District, Shenzhen China.

Telefon: 0755-8528-1258

E-mail: support@autophix.com

Webové stránky: www.autophix.com

UK
@



MADE IN CHINA