

Dálkově ovládaný spínač 5 - 60V / 20A, 433MHz

sbWL2s

Zařízení slouží jako **bezdrátový přijímač** pro dálkový ovladač 433 MHz. Napájí se z **DC 5–60 V**, a je vybaveno jedním reléovým výstupem (NO, NC, COM).

Technické parametry:

Napájení: DC 5–60 V

RF frekvence: **433,92 MHz**

Proud v klidu: cca **5 mA**



Zátěž: až **20 A (DC)**, **5A (AC)**

Pracovní teplota: –10 °C až +80 °C

Zapojení:

1. Připoj napájení na **DC+ (červený vodič)** a **GND/DC- (černý vodič)**.
2. Zátěž připoj na **COM** a **NO** (rozepnutý výstup standardně), nebo **COM** a **NC** (sepnutý výstup standardně).

✓ *Vždy prováděj zapojení bez napájení!*

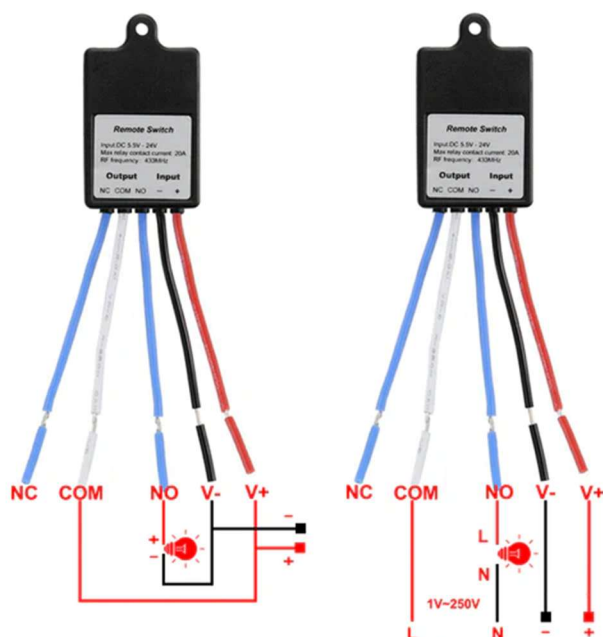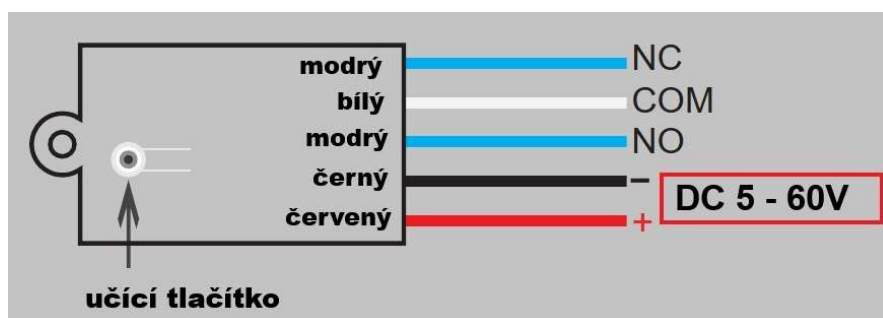

Režim funkce (4 režimy):

Momentový: *Stisk = sepnutí, uvolnění = rozepnutí.*

Přepínací: *1× stisk = sepnutí, další stisk = rozepnutí.*

Zadržovací: *1 tlačítko (např. A) sepne, jiné tlačítko (např. B) rozepne.*

Zpožděný: Po stisku se relé sepne a po nastaveném čase se opět rozepne.

Nastavení módu & párování ovladače

1. Momentový:

Stiskni učicí tlačítko na přijímači **1×** – LED se rozsvítí. Stiskni tlačítko na ovladači (např. A): LED zabliká a zhasne → **hotovo**.

2. Přepínací:

Stiskni učicí tlačítko na přijímači **2×** – LED se rozsvítí. Stiskni tlačítko ovladače (A): LED zabliká a zhasne → **hotovo**.

3. Zadržovací:

Stiskni učicí tlačítko na přijímači **3×** – LED se rozsvítí. Stiskni tlačítko A na ovladači: LED blikne a zůstane svítit. Stiskni tlačítko B: LED zabliká a zhasne → **hotovo**.

4. Zpožděný:

Dobu zpoždění nastavuješ počtem stisků učicího tlačítka na přijímači: 4× = 5 s, 5× = 10 s, 6× = 15 s, 7× = 20 s. Poté stiskni ovladač: LED zhasne → **hotovo**

Reset párování:

Stiskni učicí tlačítko na přijímači **8×** – LED zabliká → **vymazání paměti** (odstraní všechna spárovaná tlačítka ovladače).

Upozornění a doporučení:

Instaluj zařízení **bez napájení**, aby nedošlo ke zkratu.

Při slabších bateriích v ovladači se zkracuje dosah.

Vyhýbej se rušení – kovům, elektromagnetickým polím, velkým strojům.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla.

Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

