



Uživatelský návod mi-mrasuka



Acast Smart Phone Mirroring Box

Brings You The **World**



Acast



Úvod


ASUKA ACAST je zařízení pro zrcadlení smartphonů, které vám umožní sledovat např. YouTube, navigaci v reálném čase, jako Google Map nebo Waze, na monitoru vašeho vozu, čímž se zvýší pokrytí v oblasti automobilové zábavy. Podporuje zrcadlení protokolů AirPlay (pro iOS) a Miracast (pro Android) a podporuje také multimediální přehrávač DLNA.

ACAST je vybaven silným připojením WiFi a má perfektní technickou podporu.



Jednotka: Instalace

• Přední pohled:

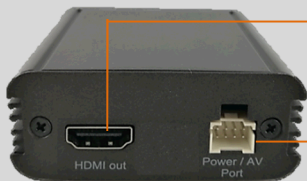

HDMI Výstup

Napájení / AV : +12V/ZEM napájení z vozidla,
a CVBS/RCA A/V výstup.

• Zadní pohled:



Operační LED: Zelená LED indikuje provoz zařízení.

USB: port WIFI přijímače

MicroUSB: +5V napájecí konektor

Power LED: Červená LED indikuje přítomnost napájecího napětí

• Příslušenství:



WiFi přijímač



Kabeláž




USB kabel

Instalace:

KROK 1. Připojte WiFi přijímač do USB konektoru na jednotce.

KROK 2. Připojte napájecí kabely na – a + spínané napájení po klíčku.



KROK 3.

- Připojte jednotku ACAST (přes HDMI nebo AV výstup) k monitoru (hlavní jednotce).




- Nebo připojte jednotku ACAST k DVB-T tuneru ASUKA.



KROK 4. Zapněte zapalování a zkontrolujte, jestli napájecí a provozní LED svítí.


Nastavení Chytrého telefonu

Po instalaci jednotky ACAST postupujte podle následujících kroků, aby bylo zprovozněno zrcadlení. Podporované standardy jsou AirPlay pro iOS, a Miracast pro zařízení Android.

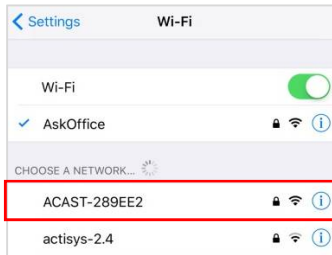

1 zvolte [Nastavení].
Zapněte [Wi-Fi]


Vyberte síť [ACAST-xxxx]

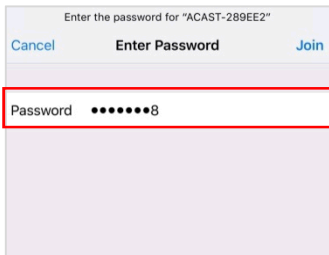

2 Zadejte heslo [12345678]
pro připojení do sítě.



3 Otevřete [Ovládací centrum] a zvolte funkci [AirPlay].

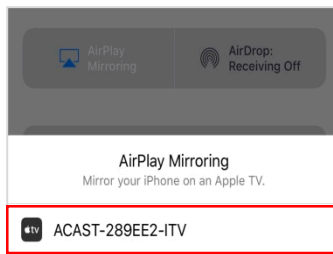

Zvolte [ACAST-xxx] pro dokončení připojení.




Android Nastavení



*POZNÁMKA: Název funkce zrcadlení může být různý dle značky telefonu. Např., Samsung nazývá funkci “Smart View”, HUAWEI “Mirror Share”, atd.

Nastavení systému přes telefon


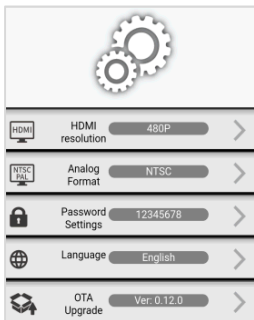


ACAST umožňuje nastavení výstupního rozlišení HDMI, analogového výstupního formátu videa, změna hesla/jazyku, a spuštění aktualizace softwaru OTA .

Pro vstup do nastavení použijte webový prohlížeč (Safari/Chrome) a zadejte IP adresu [192.168.49.1], zobrazí se nastavení systému

OTA aktualizace software:


Pokud je dostupná nová verze software pro jednotku ACAST, můžete ji stáhnout přes WIFI. K tomu je nutné internetové připojení přes WiFi hotspot.

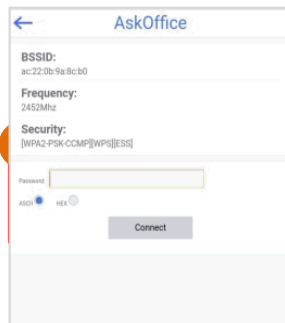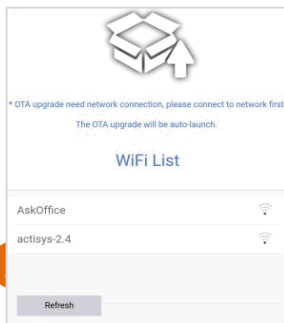

1 Zvolte [OTA Upgrade]

2 Zvolte [Refresh] pro aktualizaci dostupných WiFi hotspotů a připojte se.

3 Zadejte WiFi heslo, a zvolte [Connect] pro připojení k internetu.

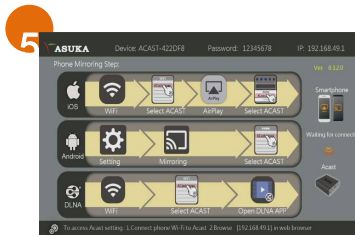

4

Po připojení, ACast automaticky spustí obrazovku [OTA upgrade] a zkontroluje, jestli je dostupná nová verze software. Poznámka: Proces aktualizace může trvat cca 5 minut. NEVYPÍNEJTE napájení během procesu aktualizace.


5

Po aktualizaci je jednotka ACast automaticky restartuje a vrátí se do základního MENU.

Nastavení DLNA

ACAST podporuje také mediální přehrávač DLNA. DLNA přehrávače umožňují uživatelům přehrávat obsah hudby / filmu smartphonu bez zablokování (nebo zmrazení) používání smartphonu. DLNA aplikace musí být nainstalovány v telefonu. Existuje široká škála aplikací DLNA, které jsou k dispozici v Apple Store nebo na Google Marketu.

Proved'te následující kroky pro použití aplikace DLNA pro přehrávání médií.

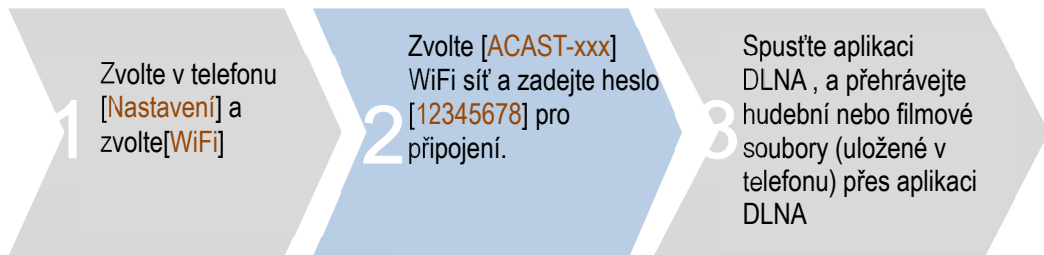



www.asuka-autotronics.com

ASUKA Autotronics Inc

