



## Pojistková skříňka

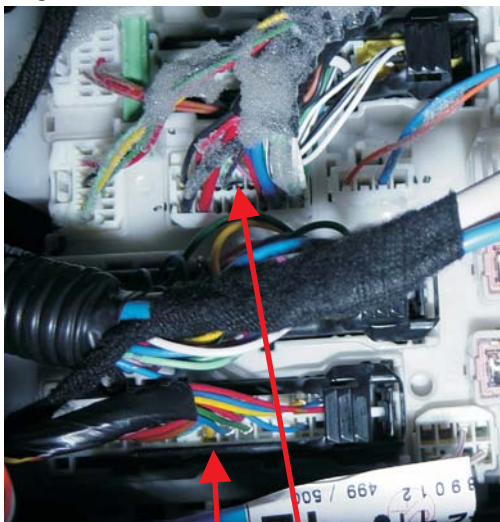

IH konektor  
(připojte, pokud využíváte  
dálkové ovládání tytan)  
Černý - otevřít  
Růžový - zavřít

IA konektor  
Žlutý pin 8 - imobilizér

## Zapalování

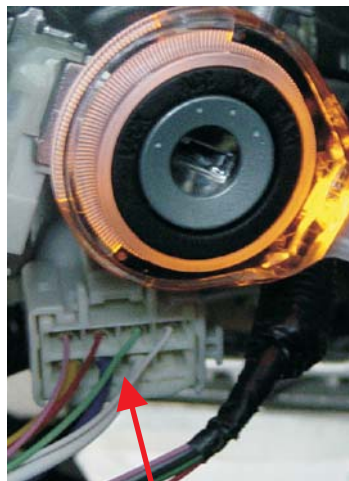


Bílý - zapalování  
Modrý - +12V

## Spínač výstražných blinkrů



Šedý pin 4

## Konektor za přístrojovou deskou

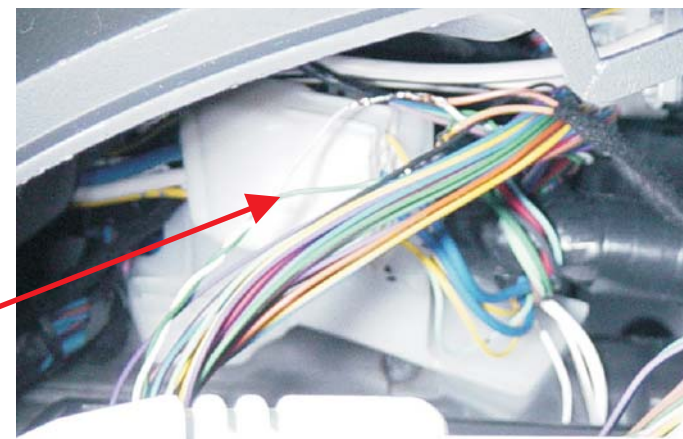

CANH - zelený  
CANL - bílý