

TVF-03

(adaptér TVF-BOX01 + TVF-03)

Určeno k montáži do vozidel Peugeot a Citroen
vybavených navigačním systémem RT3-CAN

Montážní příručka



Před zahájením montáže si přečtěte tuto montážní příručku.

Montáž smí být provedena pouze osobou s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.

Napájecí napětí adaptéru je +12 V.

Správná funkce tohoto adaptéru může být ovlivněna aktualizací softwaru vozidla, které jsou prováděny výrobcem vozidla nebo jeho autorizovaným zástupcem (servisním střediskem). Z tohoto důvodu poskytuje výrobce adaptéru bezplatnou aktualizaci softwaru adaptéru po dobu jednoho roku od jeho zakoupení. Uživatelé však nebudou refundovány náklady spojené s případnou montáží nebo demontáží adaptéru. Adaptér musí být také dopraven výrobcem na náklady uživatele.

Informace k používání adaptéru


Během jízdy smí být na displeji zobrazeny pouze nepohyblivé nabídky, například seznam skladeb v MP3. Během jízdy je zakázáno sledovat pohyblivý obraz, protože by mohlo být narušeno soustředění řidiče na dopravní situaci, následkem čehož by mohlo dojít k havárii. Z tohoto důvodu výrobce adaptéru nenese žádnou odpovědnost za možné škody nebo zranění osob, které by mohlo vzniknout při používání tohoto adaptéru.

Postup montáže a zapojení adaptéru

Před zahájením montáže vypněte zapalování vozidla a odpojte autobaterii. K napájení adaptéru je zapotřebí využít stálý zdroj napájecího napětí. Pokud napájení nebude zajišťováno přímo autobaterií, zkontrolujte, zda je plánovaný napájecí zdroj stálý a zda nedochází k výpadkům během startování nebo zhasnutí motoru vozidla.

Význam pinů a barvy vodičů ve vozidle

Vodič	Význam	Pin
Bílý	CAN HIGH	10
Šedý	CAN LOW	13

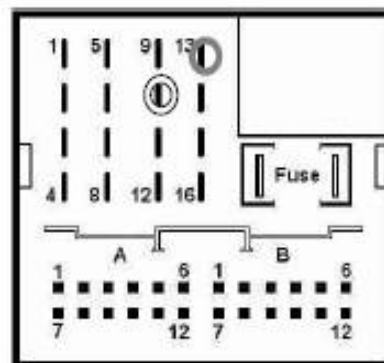

Význam pinů a barvy vodičů na adaptéru TF400 (konektor Molex 8 pinů)

Vodič	Význam	Pin
Červený	+12 V (stálé)	4
Černý	Zem	8
Žlutý	CAN HIGH navigace	1
Modrý	CAN LOW navigace	2
Žluto-černý	CAN HIGH vozidla	5
Modro-černý	CAN LOW vozidla	6

Nastavení přepínačů (dipů)

Před zahájením montáž proveďte nastavení přepínačů (dipů) následujícím způsobem:

DIP 1: OFF, DIP 2: OFF, DIP 3: OFF.



Postup montáže

S využitím příslušného nářadí uvolněte a následně vyjměte navigační jednotku.



Odpojte konektor Quadlock ze zadní strany navigační jednotky. Tento konektor se skládá z několika oddílů, z nichž je zapotřebí odpojit oddíl bílý a černý.

Oddíly (modrý a zelený), které byly odpojeny od konektoru Quadlock vozidla, připojte do konektoru Quadlock adaptéru. Tento konektor Quadlock adaptéru následně připojte k navigační jednotce. Volný konektor Quadlock na svazku vodičů vozidla připojte do konektoru Quadlock adaptéru.

Spuštění funkce TV-Free

Funkci *TV-Free* lze spustit resp. vypnout stisknutím tlačítka SRC na volantu po dobu 3 sekund. Při spuštěné funkci *TV-Free* není možné provádět nastavení navigace. Funkce *TV-Free* bude také automaticky vypnuta při vypnutí zapalování.