



Schritt für Schritt Übersicht der Codierung mit VCDS


1. Einparkhilfe (10) auswählen

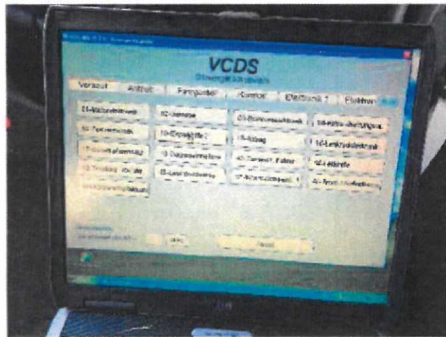


2. Zugriffsberechtig.(16) auswählen

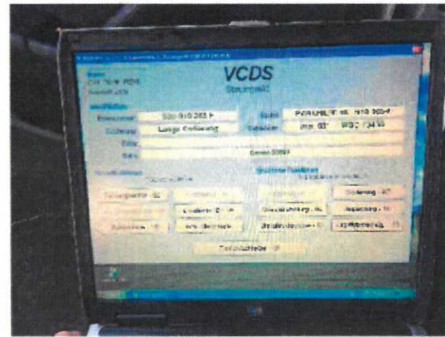


3. Eingabe Zugriffsberechtigungscode

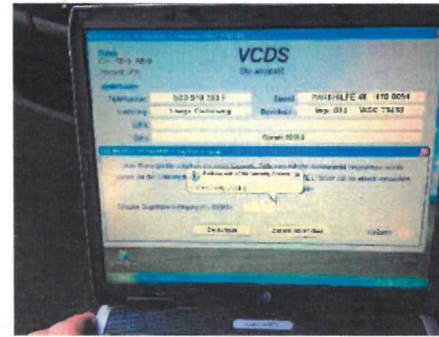


4. Codierung (07) auswählen

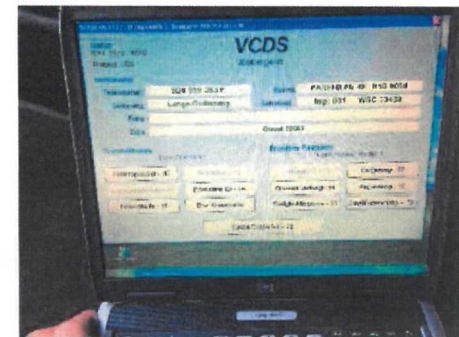


5. Assistent f. Codierung auswählen

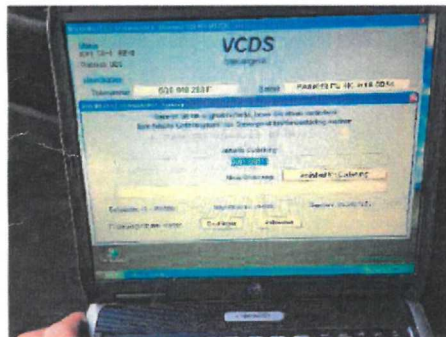


6. Bit 4 anwählen

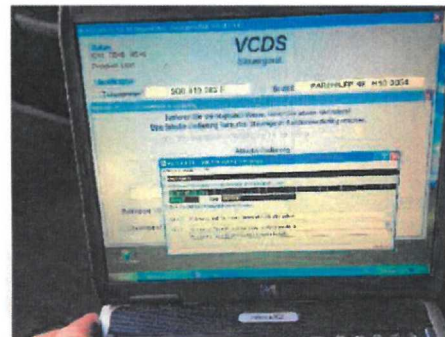


7. auf RVC installed (10) kodieren

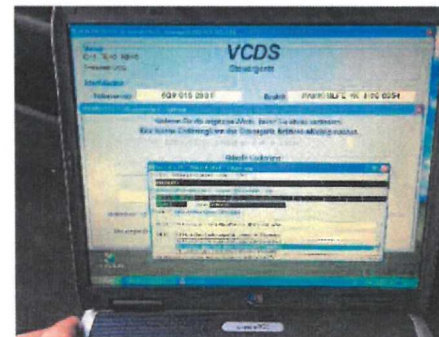


8. Gehe zu Informationselek. (5F)

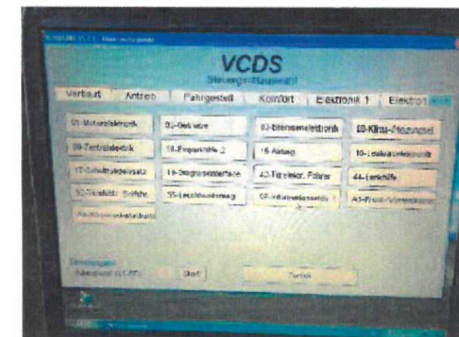


9. Codierung (07) auswählen

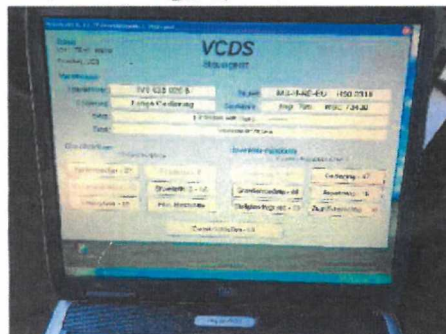

10. Assistent f. Codierung auswählen

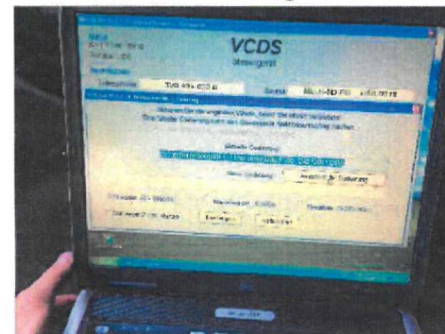

11. bei Byte 19, Bit 4 aktivieren & codieren

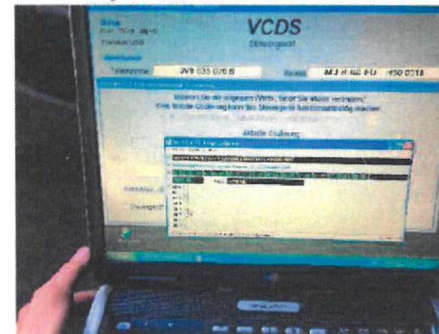

12. Nach abgeschlossener Codierung muss das Radiosystem neu gestartet werden. Hierzu halten Sie die An/Aus-Taste des Radios gedrückt bis das Radio neu startet (ca. 20 sek.)

Hinweis: Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann je nach Fahrzeug abweichen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.