

hf btvw04

**Instalační pokyny
FISCON Bluetooth
Handsfree sada
Volkswagen, Škoda, Seat MQB**



Obsah

Obecné rady	2
Bezpečnostní pokyny	3
Poučení o právních předpisech o použití.....	3
Instalační pokyny.....	4
Mikrofon	6
Přídavné vodiče pro vozidla s AUX.....	6
Ovládací prvky.....	7
FISCON nastavení	8
Kódování	9

Obecné rady

Při vývoji tohoto produktu byl brán vysoký zřetel na Vaše bezpečí společně s pohodlným systémem ovládání, moderním designem a moderním způsobem výroby. Bohužel, nejvíce dopravních nehod či zranění je zaviněno špatnou instalací nebo nesprávným používáním.

Prosím, čtěte pozorně instrukce v tomto návodu!

Všechny výrobky prošly 100% kontrolou - pro vaši bezpečnost. Vyhraujeme si právo kdykoliv provést technické změny, které slouží ke zlepšení. Podle způsobu použití, je někdy nutné zkontrolovat právní předpisy dané země před používáním a instalací jednotky. V případě reklamace, je nutné zaslat jednotku zpět výrobci v originálním balení, s kopií účtenky a popsanou závadou. Prosím, dbejte na dodržení těchto požadavků.

Záruka nebude uznána v těchto případech:

- a) Neoprávněné zásahy do jednotky nebo příslušenství, které nebyly schváleny výrobcem, nebo jeho partnery.
- b) Otevírání jednotky.
- c) Opravy jednotky provedené samotným uživatelem.
- d) Nesprávné užívání.
- e) Fyzické poškození jednotky (pád, dopravní nehoda atd.).

Během instalace dbejte na všechny bezpečnostní postupy. Jednotka může být instalována pouze školeným prodejcem.

Bezpečnostní pokyny

Neinstalujte jednotku sami. Pro bezpečnou a odpovědnou instalaci konzultujte prodejce, který je na to vyškolen.


- Nikdy nepoužívejte šrouby či matky z bezpečnostní výbavy vozidla. Pokud dojde k poškození matek či šroubů u volantu, brzd nebo jiném bezpečnostním prvku, který byl použit při instalaci, může to způsobit nehodu.
- Pro instalaci použijte DC12V záporného pólu baterie a uzemnění. Tato jednotka nemůže být použita u velkých vozidel, které používají 24V baterii, může způsobit požár či nehodu.
- Vyvarujte se instalace na místech, kde by jednotka překážela bezpečnému řízení nebo mohla poškodit interiér vozidla.
- Jednotka je určena instalaci pouze v tomto vozidle. Pouze postupy uvedené v tomto návodu jsou nutné k instalaci produktu.
- Za škody způsobené neodbornou instalací, či užitím v jiných vozidlech nenese výrobce žádnou odpovědnost.
- Upozorňujeme Vás, že jednotka zpracovává data z CAN - protokolu vozidel. Jako dodavatel produktu nevíme, jaký konkrétní systém používáte. Pokud naše jednotka způsobí poškození výrobce nenese žádnou odpovědnost.
- Výrobce nezaručuje kompatibilitu výrobku s novými sériemi vozidel.
- Pokud výrobce automobilu nesouhlasí s instalací naší jednotky z důvodu záruky, výrobce jednotky nenese žádnou odpovědnost. Prosím zkontrolujte podmínky a záruku před začátkem instalace.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace jednotky bez upozornění.

Poznámka: **Vždy věnujte plnou pozornost provozu na pozemní komunikaci. Operace s telefonem musejí být prováděny za vhodné situace a počasí. Úroveň hlasitosti musí být uzpůsobena tak, aby jste slyšeli okolní provoz (policie, hasiči atd.)**

Poučení o právních předpisech o použití

Používejte tuto jednotku pouze za účelem k tomu schváleným. Pokud bude jednotka použita jiným způsobem, nainstalována nesprávně, nebo neoprávněně opravena, záruka tímto vyprší.

Instalace

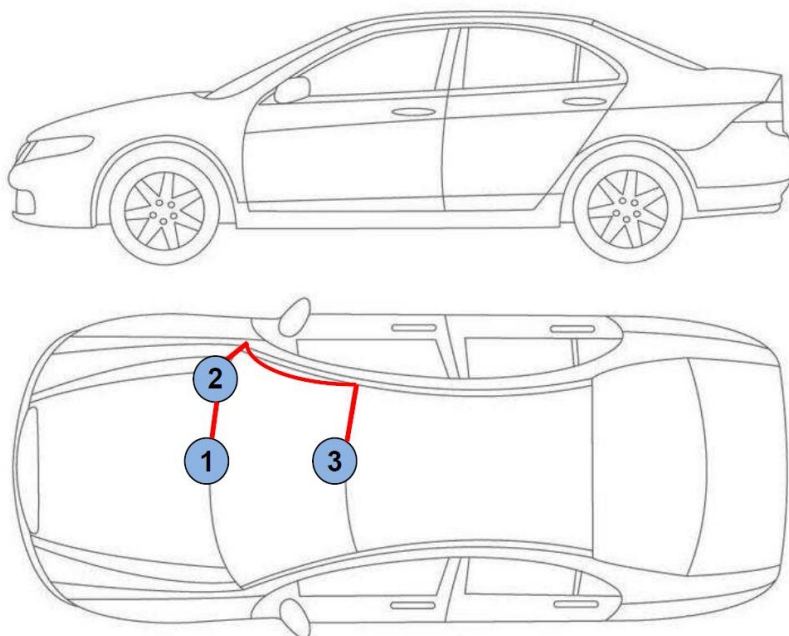

- 1 - hlavní jednotka
- 2 - rozhraní telefonu (umístění může být jiné)
- 3 - mikrofon

Poznámka: Umístění rozhraní telefonu může být jiné uvnitř vozidla.

Jako první sundejte rámeček displeje autorádia, viz, obr. 1 a 2. Použijte k tomu vhodný nástroj, např. plastový vyjímací nástroj.



Obr.1




Obr.2

Nyní opatrně vyndejte displej autorádia, který je zajištěn ve 4 bodech, viz. obr.3 Opatrně odpojte připojené konektory, viz. obr 4.



Obr.3

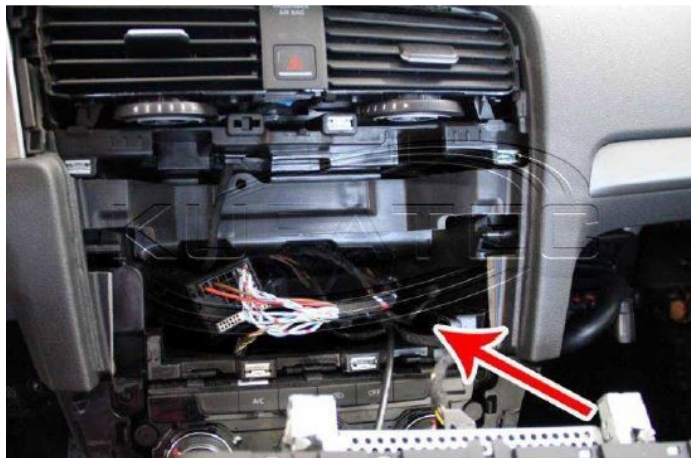

Obr.4

Upozornění:


CAN-Bus musí být připojen u ovládací jednotka klimatizace! Pokud připojíte u rádia, nebude fungovat!

2 CAN-Bus vodiče nyní připájejte podle následujícího obrázku 5:

Barvy vodičů:

Can High (černobílý) - oranžovozelený

Can Low (černožlutý) - oranžovohnědý

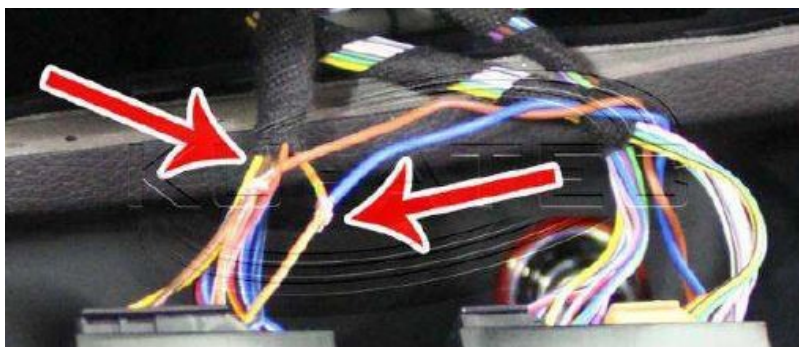

Obr.5

Z důvodu umístění jednotky handsfree sady na vhodné místo nyní demontujte odkládací schránku.

Demontujte všechny šrouby.

Protáhněte kabeláž od ovládací jednotky klimatizace až do prostoru odkládací schránky, kde bude umístěna jednotka.

Zapojte kabeláž do hlavní jednotky autorádia mezi konektory Quadlock (Fakra).

Montáž stropního mikrofonu

Pomocí plastového vyjímacího nástroje sundejte stropní osvětlení, viz. obr. 6. Nyní oddělte vnitřní část, viz. obr. 7, a podle obrázku 8 umístěte mikrofon. Vodiče od mikrofonu schovejte pod čalounění a podél A sloupku vedte až k jednotce handsfree. Zapojte konektor do jednotky.






Přídavné vodiče pro vozidla s externím AUX konektorem

Pokud je vozidlo vybaveno externím AUX konektorem, je potřeba zapojit 2 přídavné vodiče podle následujícího:

PIN 7 (zelená zástrčka na konektoru Quadlock; na obou stranách)

PIN 8 (zelená zástrčka na konektoru Quadlock; na obou stranách)

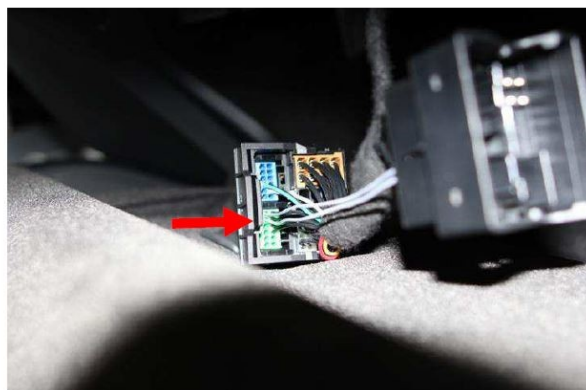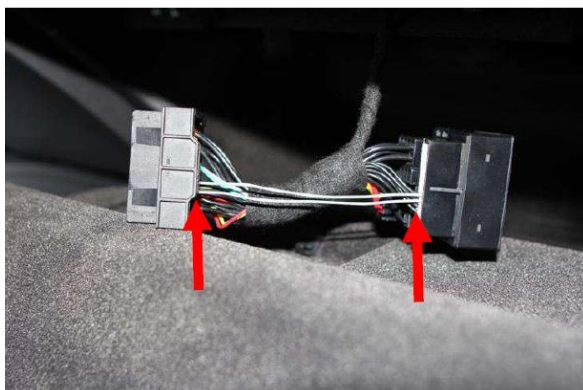

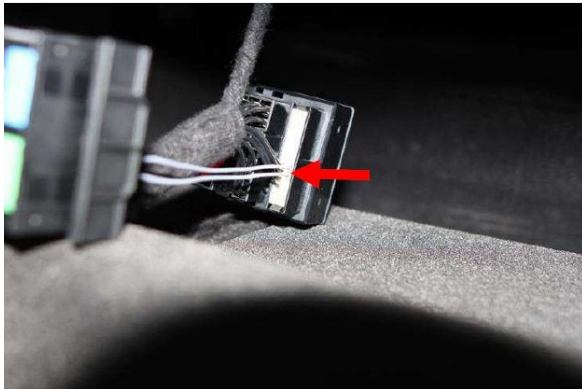


Párování

1. Spustíte funkci Bluetooth na vašem telefonu
2. Dejte vyhledat nová zařízení Bluetooth pomocí telefonu.
3. Jakmile je Handsfree sada nalezena, zvolte jí a spustíte párovací proces.
4. Zadejte kód 1234 a potvrďte.

Ovládací elementy:

Multifunkční volant

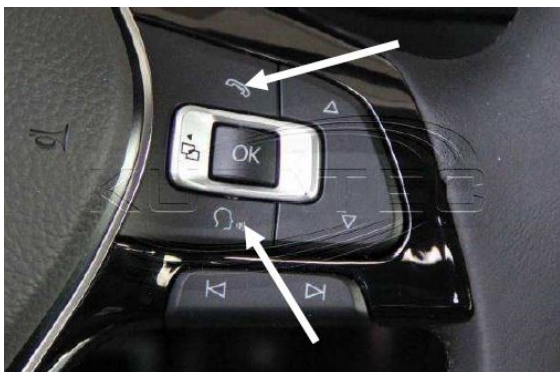

Ovládání pomocí multifunkčního volantu:

- 1. Krátký stisk tlačítka Telefon:**
 - Pokud není žádný hovor aktivní, spustíte hlasové ovládání telefonu
 - Pokud je hovor aktivní, bude ukončen
 - Při příchozím hovoru, hovor přijmete
 - Pokud je hovor aktivní, a je další příchozí hovor, přijmete ho, první hovor bude přidržen, ale nebudete ho moci přepnout zpět, pouze přepnutím přímo na telefonu, nebo musí být ukončen volajícím

2. Krátký stisk tlačítka Hlasové ovládání:

- Pokud není žádný hovor aktivní, spustíte hlasové ovládání telefonu
- Současným stiskem tlačítka Telefon a OK na cca 10s přepnete sadu do režimu aktualizace software
- Současným stiskem tlačítka Telefon a šipky nahoru na cca 10s smažete všechny profily ze sady. Zde je důležité jako první sisknout tlačítko šipky nahoru.

Ovládání pomocí páčky stěračů:

1. Krátký stisk tlačítka OK/RESET:

- Přijme nebo ukončí hovor
- Pokud je hovor aktivní, a je další příchozí hovor, přijmete ho, první hovor bude přidržen, ale nebudete ho moci přepnout zpět, pouze přepnutím přímo na telefonu, nebo musí být ukončen volajícím
- Pokud není žádný hovor aktivní a tlačítko OK držíte cca 7s, spustíte hlasové ovládání telefonu

Nastavení handsfree

Nastavení sady je možné provádět pomocí telefonu.

Postupujte prosím podle tohoto postupu:

1. Spárujte telefon s handsfree sadou jako obvykle
2. Zadejte na telefonu následující číslo: **25822XXYY**
3. Zaměňte hodnotu **XX** a **YY** podle tabulky
4. Zvolte číslo jako kdyby jste vytočili hovor

FUNKCE	XX	YY	Příklad
Mikrofon	14	(0 – 15)	258221409
Aktivace A2DP	40	01	258224001
Deaktivace A2DP	40	00	258224000
Aktualizace software	20	25	258222025
Tovární nastavení	21	77	258222177

Poznámka: Po vytočení čísla telefon ohlásí že číslo neexistuje. Vozidlo musí být poté cca na 5-10 minut uzamčeno, aby došlo ke změně nastavení.

Poznámka: Funkce A2DP musí být aktivována před prvním použitím. Telefon musí podporovat synchronizaci pro A2DP přes Bluetooth.

Kódování

Handsfree sadu se nutně pro použití nakódovat pomocí diagnostiky. Prosím kontaktujte dealera VW.