

Instalace CA-2103 do vozidla Škoda Kodiaq 2017

+12V .. silný červený, přívod zespona do pojistkové skříně



GND .. originální kostřicí bod v prahu řidiče




CAN .. svorkovnice řídicí jednotky nad pojistkovou skříní


CAN-H .. oranžovo/zelený, CAN-L .. oranžovo/hnědý .. program 123



Umístění alarmu .. na výztuze nad pojistkovou skříní

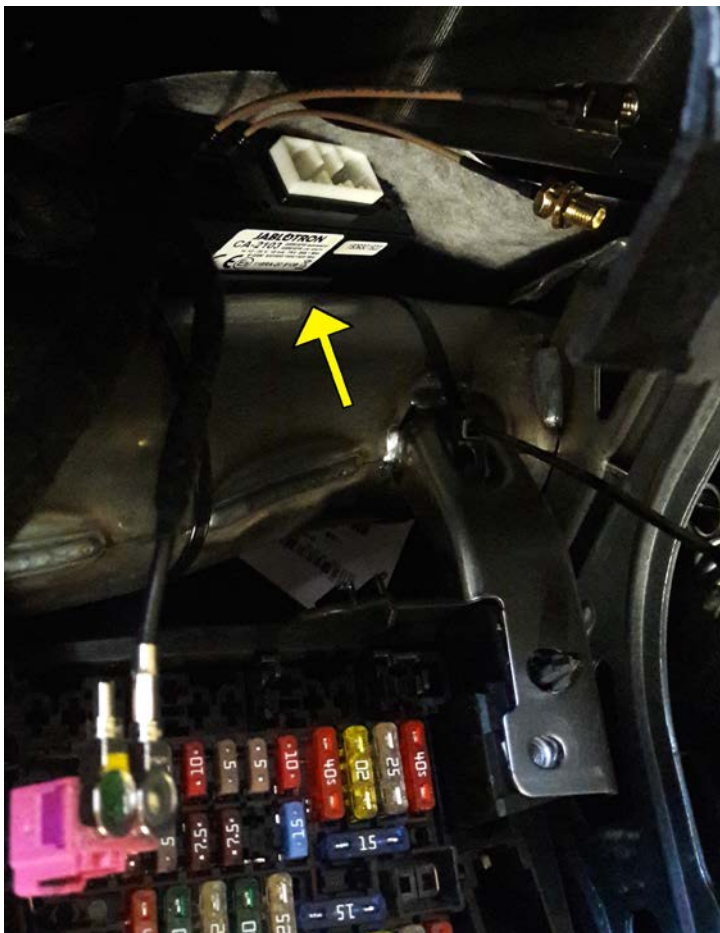

Umístění GPS antény .. mezi průduchy topení

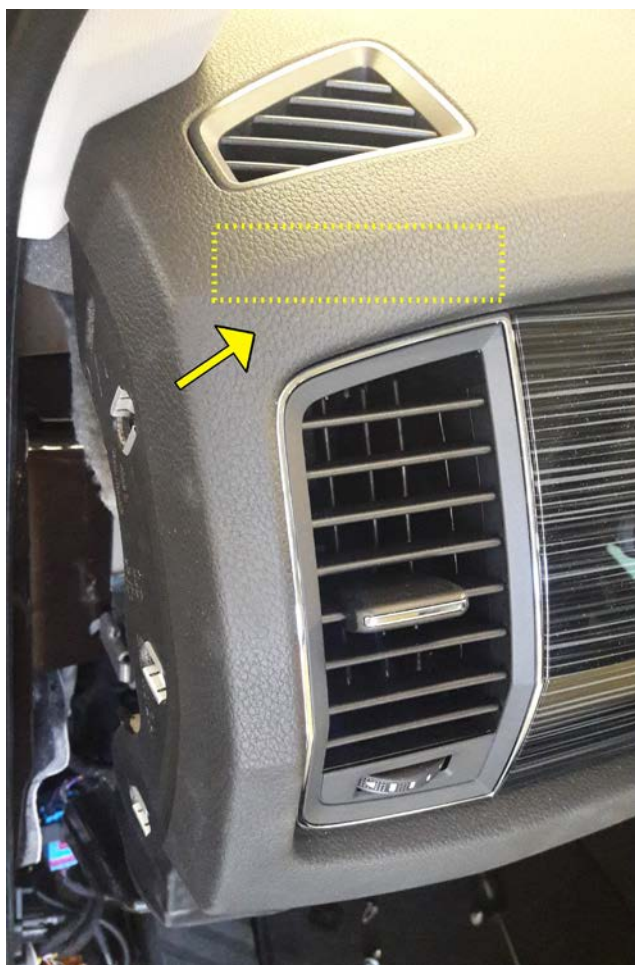


Umístění GSM antény .. na plošce pod sloupkem volantu




Umístění sirény .. na držáku vedle mechanismu stěračů.

Vodič od sirény lze protáhnout průchodkou do motorového prostoru a následně jej spolu s imobilizačními vodiči protáhnout do interiéru průchodkou za baterií.

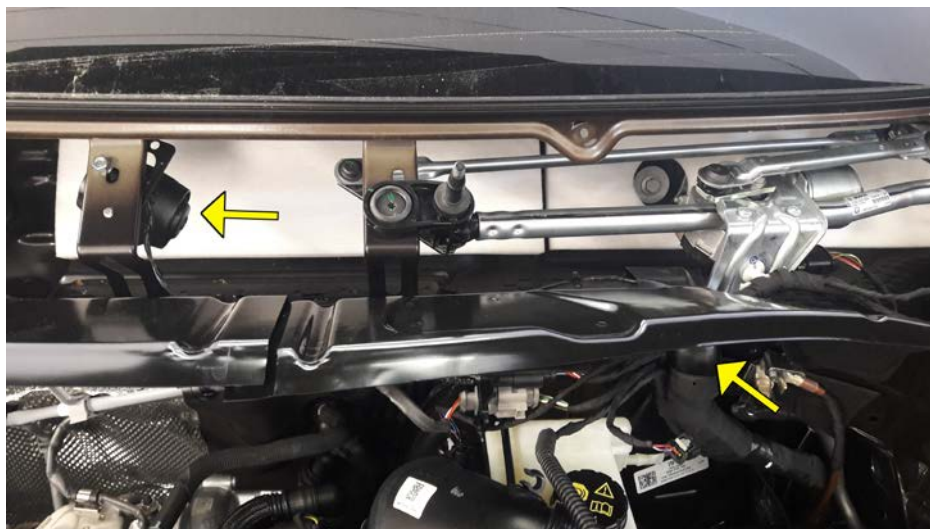

Postup zapojení imobilizéru


- 1) odpojit malý černý konektor z kladného pólu baterie
- 2) odpojit oba póly baterie
- 3) demontovat držák baterie a vyndat ji
- 4) vysadit řídicí jednotku a odpojit ji od konektorů
- 5) demontovat držák řídicí jednotky

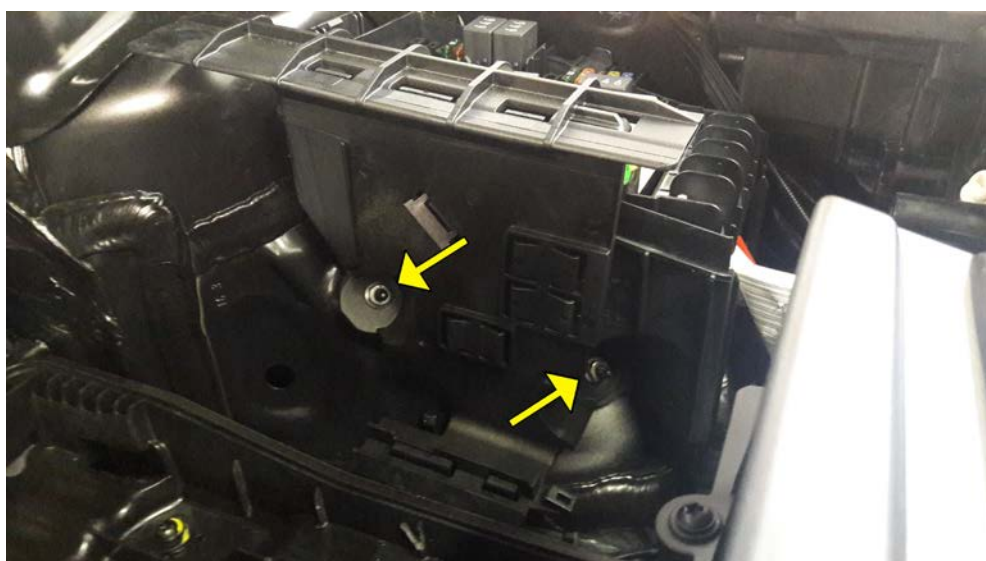


6) odjistit západku na spodku čela pojistkovnice a čelo vysunout směrem nahoru

7) přestříhnout vázací pásku držící kabeláž vedoucí do pojistkovnice

8) odjistit západky po obvodu vnitřní desky pojistkovnice a vyjmout ji

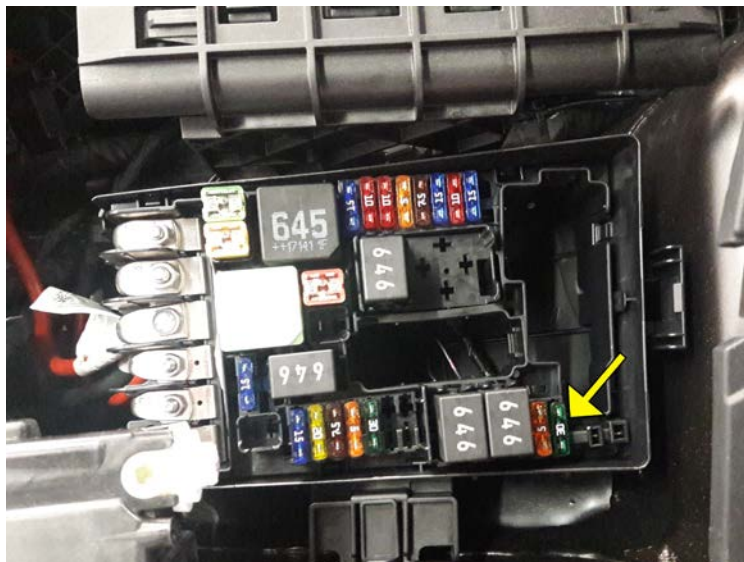

9) přerušit červený vodič s černým pruhem vedoucí na zelenou 30A pojistku v rohu pojistkovnice

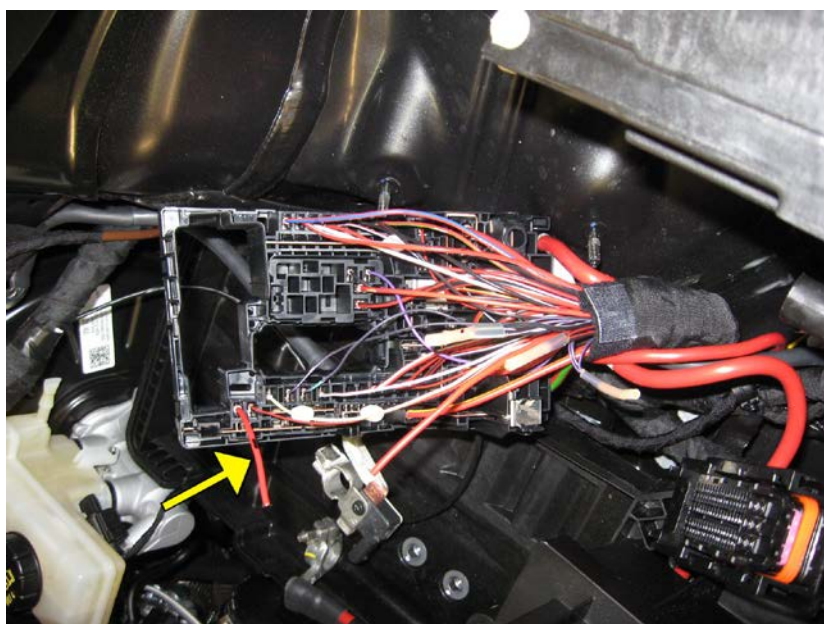

10) imobilizační vodiče protáhnout do motorového prostoru průchodkou za autobaterii

11) imobilizační vodiče fixovat ke kabeláži přicházející od interiéru do pojistkovnice a následně je zapojit proti přerušnému vodiči