



Přídavný senzor



Žlutozelený 5A  
zapájení sirény




15A

Červený +12V

Levý blinkr

Pravý blinkr

Spínač u kapoty

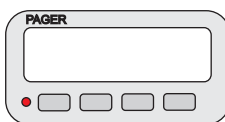

Výstup pro pager


Tlačítko proti únosu

Spínací skříňka

Horní konektor X9

Dolní konektor X3

Imobilizér

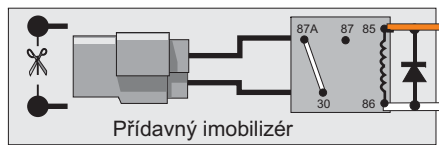


Zelený- siréna


Zelený

Černý- zem

Černý

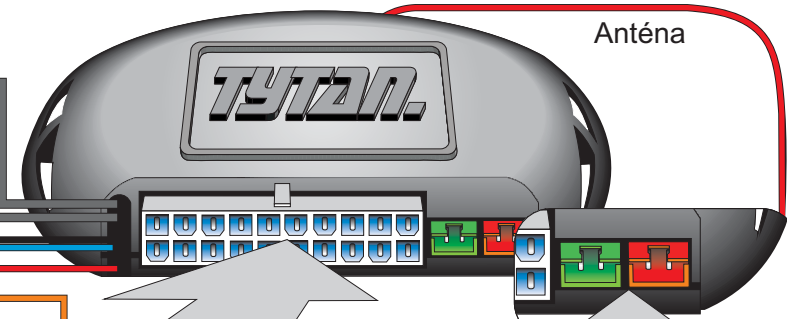

Anténa



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Růžový Šedý Modrý


NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Bílý Žlutý Fialový

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

CANH

CANL

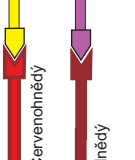

Konektor sběrnice CAN  
je umístěn vlevo  
pod volantem

LED



Klíček  
zapalování

Ultrasvukový senzor-  
přijímač

Ultrasvukový senzor-  
přijímač

Ultrasvukový senzor-  
přijímač

Ultrasvukový senzor-  
přijímač

Ultrasvukový senzor-  
přijímač

Ultrasvukový senzor-  
přijímač

Ultrasvukový senzor-  
přijímač

Ultrasvukový senzor-  
přijímač

Ultrasvukový senzor-  
přijímač

Ultrasvukový senzor-  
přijímač

Ultrasvukový senzor-  
přijímač



TYTAN Ds400

Schéma 116ha  
Rev. 00

Výrobce: MERCEDES

Parametr: 1 Úroveň: 16

Model: SPRINTER

verze firmware >= 1403

rok: 06 >


Konektor sběrnice CAN je umístěn vlevo pod volantem




Konektor sběrnice CAN

CAN\_L hnědý

CAN\_H hnědočervený

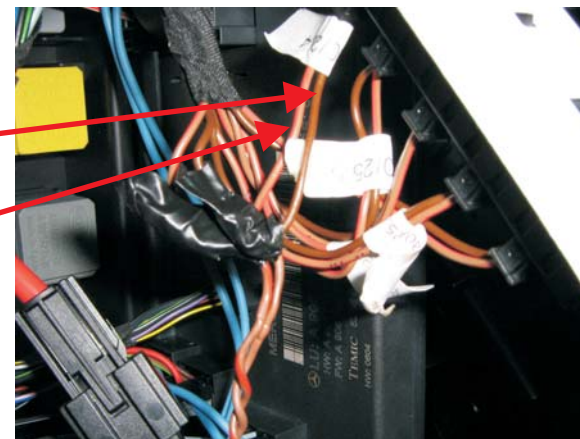

Svazek vodičů s vodičem  
spínání výstražných blinkrů

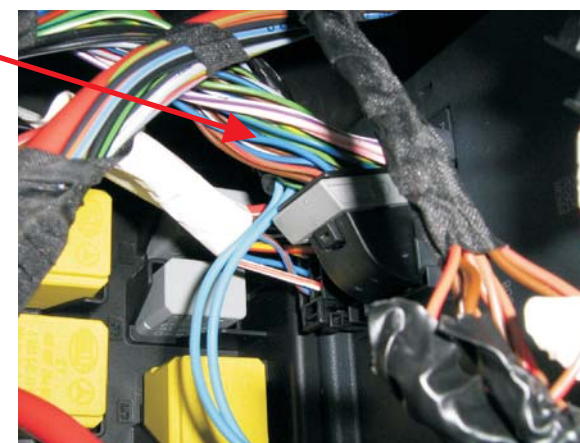

Konektor sběrnice CAN