

Autodiagnostika Bluetooth Autophix 3910 OBDII pro BMW/Mini/Rolls Royce 35893obd

1. Stažení aplikace

Naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si software pro Android nebo iOS.



iOS



Android-Google Play




Android-website

Software pro iOS lze stáhnout z Appstore také vyhledáním klíčového slova „Autophix“.
Software pro Android lze stáhnout z Google Play vyhledáním klíčového slova „Autophix“.

2. Umístění rozhraní OBD



U různých vozidel se umístění konektoru může lišit, viz. následující možná umístění:

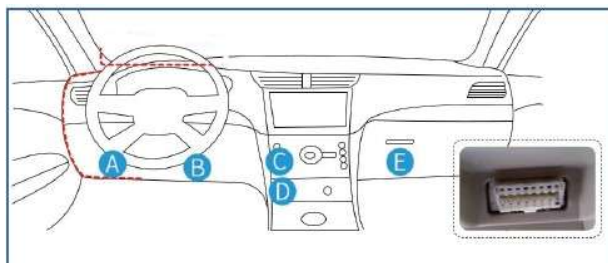


3. Připojení Bluetooth

Zapněte Bluetooth – Spusťte aplikaci – Automatické připojení zařízení – Připojeno.

Obrázek 1 – není připojeno, obrázek 2 – je připojeno.

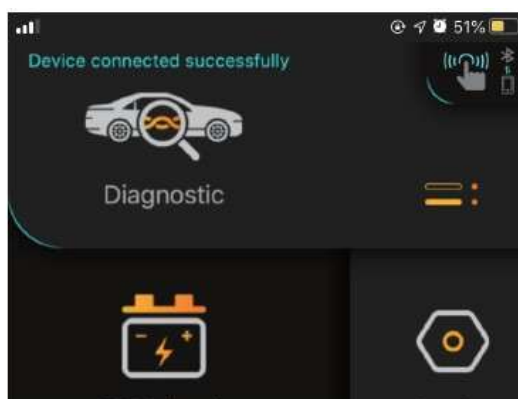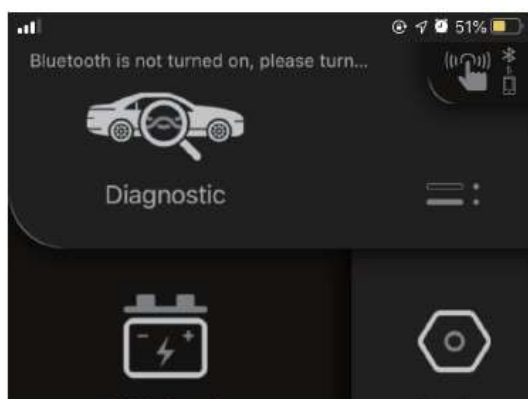

4. Provozní schéma

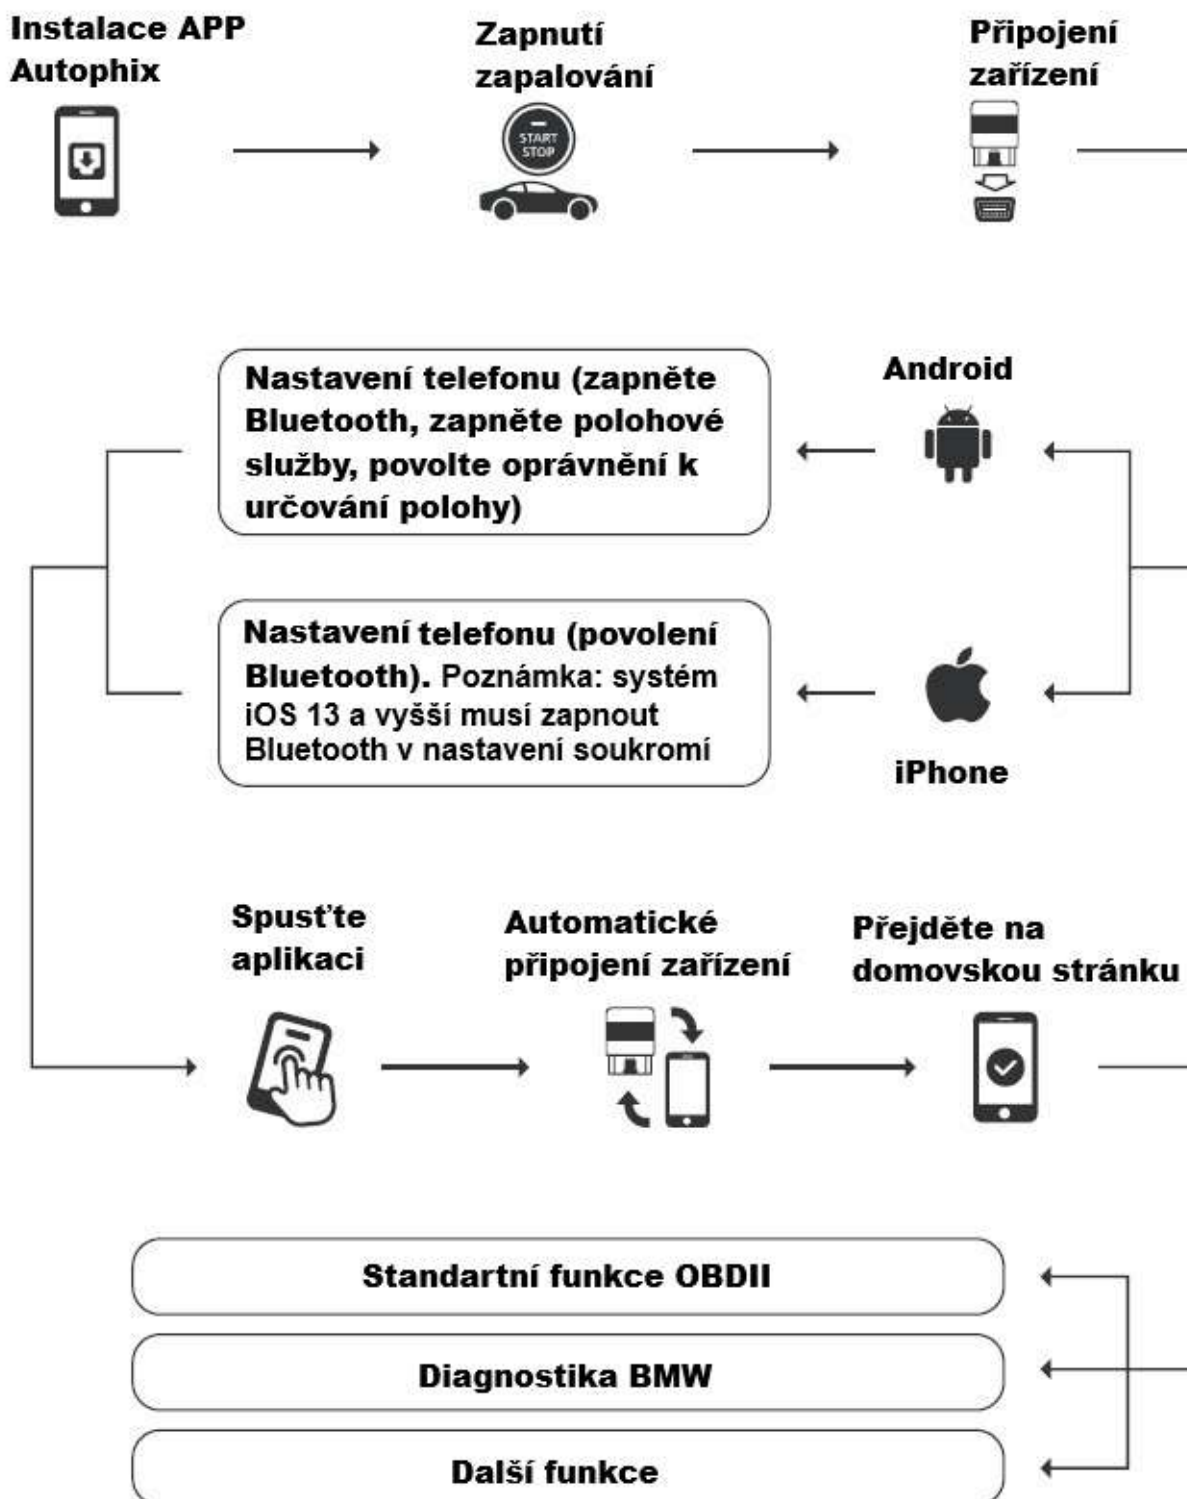

5. Začněte používat zařízení

Po připojení Bluetooth se spustí diagnostický software, pokud jej vaše vozidlo podporuje. Můžete používat všechny funkce zařízení, např. standartní funkci OBDII, diagnostiku BMW a další funkce.

**Standartní
funkce
OBDII**

**Diagnostika
BMW**

**Další
funkce**

6. Zpětná vazba

Pokud se během používání setkáte s nějakými problémy, můžete nám poslat zpětnou vazbu, vyplňte obsah zpětné vazby a odešlete.

The screenshot shows a feedback form titled 'Zpětná vazba' with a 'Spáchat' (Send) button. The form includes the following fields:

- (Vyžadováno) E-mail**: A text input field.
- Telefonní číslo**: A field with a dropdown menu showing '+86' and a right arrow, followed by a text input field.
- (Vyžadováno) popis problému**: A text area with the placeholder 'Vyplňte prosím popis problému' and a character count '0/1000'.
- Informace o vozidle**: A section header with a sub-field **Výrobce/model** indicated by a red underline.

7. Aktualizace softwaru a firmwaru

Aktualizace softwaru APP: Smažte z telefonu aplikaci Autophix a poté stáhněte znovu novou verzi (zobrazení verze softwaru: otevřít aplikaci – Nastavení – O nás).

Aktualizace firmwaru zařízení: Otevřete aplikaci – nastavení – Nastavení zařízení – Aktualizace firmwaru – V současné době nejnovější verze (není třeba aktualizovat).

Otevřete aplikaci – nastavení – Nastavení zařízení – Aktualizace firmwaru – Aktuální verze a výzva k aktualizaci nejnovější verze – Klepněte na tlačítko „upgrade“ v nabídce – Aktualizace firmwaru proběhla úspěšně (je třeba aktualizovat).

Technické parametry:

Pracovní napětí: DC 8 – 18V

Pracovní proud: ≤ 24 mA @ DC 12V

Frekvence Bluetooth: 2.4 GHz

Verze Bluetooth: 5.0

Pracovní teplota: -30°C - +70°C

Skladovací teplota: -40°C - +85°C

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: AUTOPHIXTech Co. Ltd., Floor 4, Building 2, Jinxicheng Industry park, Longhua District, Shenzhen, China